

Montageanleitung

Standspeicher SE-2

Seite 2 - 8



Assembly Instructions

SE-2 Floor-Standing Hot Water Tank

Page 9 - 16



Istruzioni di montaggio

Bollitore verticale SE-2

Pagina 17 - 24



Instrucciones de montaje

Acumulador vertical SE-2

Página 25 - 32



Instructions de montage

Chauffe-eau vertical SE-2

Page 33 - 40



Montageaanwijzingen

Staande boiler SE-2

Pagina 41 - 48



Instrukcja montażu

Zasobnik SE-2

Strona 49 - 56



Montážny návod

Stojatý zásobník TUV SE-2

Strana 57- 64



Montážní návod

Stojatý zásobník SE-2

Strana 65 - 72



Инструкция по монтажу

Вертикальный бойлер SE-2

стр. 73 - 80

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise und Kurzbeschreibung.....	2
Technische Daten	3
Montage / Verrohrung.....	4-5
Regelung für Ladepumpe/Elektrozusatzheizung E2 / E4,5 / E6	6
Inbetriebnahme / Frostschutz / Wartung	7
Störung - Ursache - Behebung.....	8

Sicherheitshinweise

In dieser Beschreibung werden die folgenden Symbole und Hinweiszeichen verwendet. Diese wichtigen Anweisungen betreffen den Personenschutz und die technische Betriebssicherheit.




„Sicherheitshinweis“ kennzeichnet Anweisungen, die genau einzuhalten sind, um Gefährdung oder Verletzung von Personen zu vermeiden und Beschädigungen am Gerät zu verhindern.



Gefahr durch elektrische Spannung an elektrischen Bauteilen!
Achtung: Vor Abnahme der Verkleidung Betriebsschalter ausschalten.

Greifen Sie niemals bei eingeschaltetem Betriebsschalter an elektrische Bauteile und Kontakte! Es besteht die Gefahr eines Stromschlages mit Gesundheitsgefährdung oder Todesfolge.

An Anschlussklemmen liegt auch bei ausgeschaltetem Betriebsschalter Spannung an.




„Hinweis“ kennzeichnet technische Anweisungen, die zu beachten sind, um Schäden und Funktionsstörungen am Gerät zu verhindern.

Kurzbeschreibung

Standspeicher Typ SE-2-150 bis -750 aus Stahl St 37-2 mit Gütenachweis.

Korrosionsschutz durch Emaillierung von Behälter-innenwand und Heizschlange nach DIN 4753 Teil 3. Zusätzlicher Korrosionsschutz durch Magnesium-Schutzanode, bei allen Wasserverhältnissen und in jedem Leitungsnetz einsetzbar.

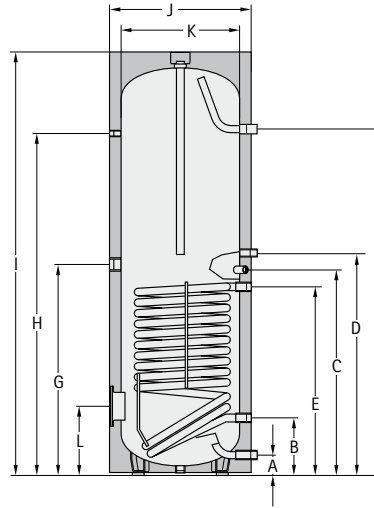

Speicher	SE-2	150	200	300	400	500	750
Speicherinhalt	Ltr.	150	200	300	400	500	750
Speicherdauerleistung 80/60-10/45°C	kW - Ltr./h	20 - 500	28 - 700	40 - 1000	45 - 1100	53 - 1300	60 - 1500
Leistungskennzahl	NL60	2,0	3,5	7,5	11	15	22
Kaltwasseranschluss	A mm	70	70	70	79	99	220
Rücklauf Heizung	B mm	228	228	228	314	305	345
Speicherfühler Heizung	C mm	530	630	849	885	985	990
Zirkulation	D mm	600	757	1050	1004	1095	1215
Vorlauf Heizung	E mm	468	553	783	874	865	885
Warmwasseranschluss	F mm	728	950	1450	1354	1451	1590
Elektrozusatzheizung	G mm	530	703	877	949	949	945
Thermometer	H mm	728	940	1328	1385	1404	1460
Gesamthöhe	I mm	988	1263	1760	1650	1780	1850
Durchm. mit Wärmedämmung	J mm	610	610	610	710	760	940
Durchm. ohne Wärmedämmung	K mm	500	500	500	600	650	790
Flansch (unten)	L mm	277	277	278	329	335	384
Kippmaß mit Wärmedämmung	mm	1250	1460	1840	1950	1990	2075
Primär-Heizwasser	bar/°C	10/110	10/110	10/110	10/110	10/110	10/110
Sekundär-Brauchwasser	bar/°C	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95
Flanschinnendurchmesser	mm	114	114	114	114	114	114
Kaltwasseranschluss	G (IG)	1" *	1" *	1"	1"	1"	1¼"
Rücklauf Heizung	G (IG)	1"	1"	1"	1"	1¼"	1¼"
Zirkulation	G (IG)	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	1"
Vorlauf Heizung	G (IG)	1"	1"	1"	1"	1"	1¼"
Warmwasseranschluss	G (IG)	1" *	1" *	1"	1"	1"	1¼"
Elektrozusatzheizung	G (IG)	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"
Thermometer	G (IG)	½"	½"	½"	½"	½"	½"
Wärmetauscherfläche	m²	0,6	1,0	1,5	1,8	2,0	2,5
Wärmetauscherinhalt	Ltr.	3,7	6,2	10,0	11,1	12,4	21,7
Gewicht	kg	70	95	125	160	180	260

* R (AG)

Aufstellung

Der Standspeicher darf nur in einem frostfreien Raum aufgestellt werden, andernfalls muss bei Frostgefahr der Speicher, sowie alle wasserführenden Armaturen und Anschlussleitungen entleert werden!




Eisbildung in der Anlage kann zu Leckagen und Zerstörung des Speichers führen! Beim Entleeren der Anlage kann heißes Wasser austreten und Verletzungen, insbesondere Verbrühungen verursachen!

Der Aufstellungsort muss den notwendigen Raum für Wartung und Reparatur, sowie eine ausreichende Tragfähigkeit des Untergrundes gewährleisten.

**Warm-/Kaltwasseranschluss
Standspeicher**

Anschluss an Heizkessel:

Der Standspeicher ist nach dem Verrohrungs-Schema auf Seite 5 anzuschließen. Es darf nur ein bauteilgeprüftes Sicherheitsventil verwendet werden. Zwischen Standspeicher und Sicherheitsventil darf keine Absperrereinrichtung eingebaut sein. Bei Aufstellung in der Schweiz müssen die Installationsvorschriften des IVGW-Wasser beachtet werden.




Ist der Speicher an den Warm- und Kaltwasseranschlüssen mit nicht metallischen Rohrwerkstoffen verbunden, so muss der Speicher geerdet werden.

Der Einbau von Schmutzfängern oder anderen Verengungen in die Zuführungsleitung zum Sicherheitsventil ist **unzulässig**.

Der Anschlussdurchmesser des Sicherheitsventils muss betragen:

Inhalt des Standspeichers Ltr.	Anschlussdurchmesser mindestens
bis 200	DN15 – ½“
über 200 bis 1000	DN15 – ½“



Die Ausblaseleitung muss mindestens in Größe des Sicherheitsventil-Austrittsquerschnittes ausgeführt sein, darf höchstens 2 Bögen aufweisen und höchstens 2 m lang sein. Werden aus zwingenden Gründen 3 Bögen oder eine Länge bis zu 4 m erforderlich, so muss die gesamte Ausblaseleitung eine Nennweite größer ausgeführt sein. Mehr als 3 Bögen sowie eine Länge über 4 m sind **unzulässig**. Die Ausblaseleitung muss mit Gefälle verlegt sein. Die Ablaufleitung hinter dem Ablauftrichter muss mindestens den doppelten Querschnitt des Ventileintrittes aufweisen. In der Nähe der Ausblaseleitung des Sicherheitsventils, zweckmäßig am Sicherheitsventil selbst, ist ein Hinweisschild anzubringen mit der Aufschrift:



„Während der Beheizung kann aus Sicherheitsgründen Wasser aus der Ausblaseleitung austreten! Nicht verschließen!“

Bei der Wahl des anlagenseitigen Installationsmaterials ist auf die Regeln der Technik sowie auf eventuell mögliche elektrochemische Vorgänge zu achten (Mischinstallation)! Der Speicher kann mit einer Elektrozusatzheizung ausgerüstet werden, die mit einem Sicherheitstemperaturbegrenzer ausgestattet ist. Dieser schaltet im Falle einer Fehlfunktion die weitere Beheizung bei max. 110° C ab.



Die betreffenden Anschlusskomponenten sind für diese Temperatur auszulegen oder die Temperatur über ein Mischventil zu begrenzen!

Bei Brauchwassertemperaturen über 60°C wird generell empfohlen, diese über ein Mischventil auf 60°C zu begrenzen!



Heißes Wasser kann Verletzungen, insbesondere Verbrühungen verursachen!

Entleerung

Der Standspeicher ist so zu installieren, dass er ohne Demontage entleert werden kann.

Druckminderer

Der Einbau eines Druckminderventils wird empfohlen. Der zulässige Betriebsdruck des Standspeichers beträgt brauchwasserseitig 10 bar. Wird das Versorgungsnetz mit einem höheren Druck betrieben, muss ein Druckminderer eingebaut werden.



Eine Überschreitung des zulässigen Betriebsdruckes kann zu Leckagen und Zerstörung des Speichers führen!

Zur Verminderung der Fließgeräusche innerhalb von Gebäuden sollte der Leitungsdruck auf ca. 3,5 bar eingestellt werden.

Trinkwasserfilter

Achtung

Da eingeschwemmte Fremtteile Armaturen usw. verstopfen und Korrosion in den Leitungen verursachen, wird empfohlen, in der Kaltwasserzuleitung einen Trinkwasserfilter zu installieren.


Wärmedämmung

Die Wärmedämmung des Speichers muss vor der Verrohrung angebracht werden!



Feuer, Lötlampe bzw. Schweißbrenner nicht in die Nähe der Dämmung bringen. Achtung: Brandgefahr!

Verrohrung Anschluss an Heizkessel

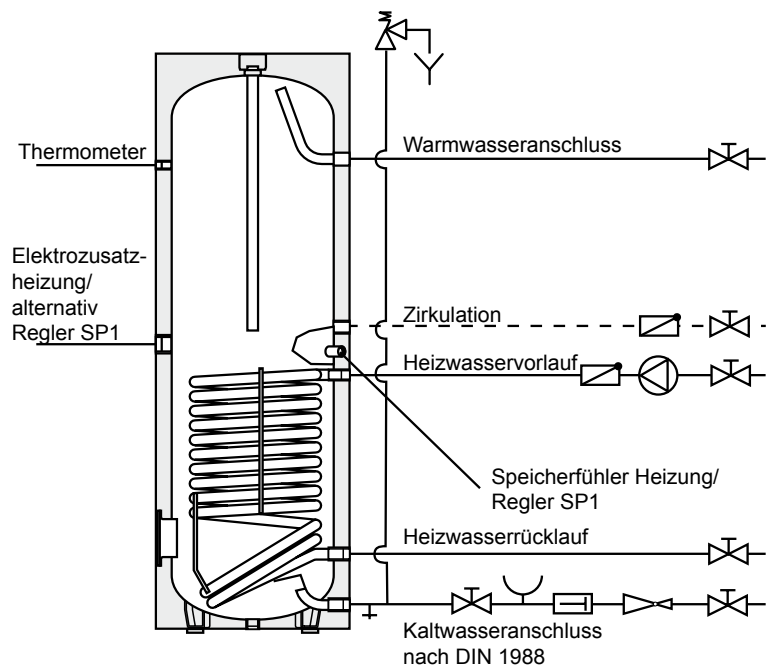


Witterungsgeführte Heizungs- regelung mit integriertem Spei- chertemperaturregler und Spei- chertemperaturfühler

Elektronischen Speichertemperaturfühler der Heizungsregelung in Tauchhülse für Speicherfühler des Standspeichers stecken und mit Fühlerhalter befestigen. Bei Speichern mit Fühlerkanälen, Fühler senkrecht nach unten, bis Anschlag einschieben.

Gewünschte Speichertemperatur am Speichertemperaturregler der Heizungsregelung einstellen (max. 60°C).


Heizungsregelung Typ R11-SB, R31-STAV mit Speicheranschluss und Speichervorrangschaltung

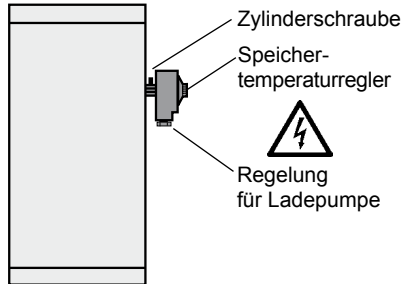

Die Heizungsregelung wird mit der Regelung für Ladepumpe SP1 komplettiert. An dieser wird die Speichertemperatur eingestellt.

1. Eingebaute obere Tauchhülse für elektronischen Speicherfühler entfernen. Tauchhülse für Regelung SP-1 in Muffe eindrehen (mit Hanf abdichten). Bei Speichern mit Fühlerkanälen wird der Regler SP1 mittels Reduzierung 1 1/2"x1/2" (bauseits) am Anschluss Elektrozusatzheizung eingeschraubt. Eine elektrische Beheizung ist in diesem Fall nur über den Revisionsflansch möglich.
2. Fühler des Speichertemperaturreglers in Tauchhülse schieben und Speichertemperaturregler mit Zylinderschraube befestigen.

Elektroanschluss

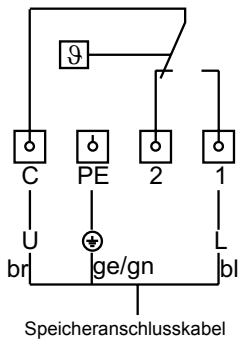

Die Vorschriften und Bestimmungen des VDE/SEVC (Schweiz) und der örtlichen Energie-Versorgungsunternehmen sind zu beachten.



Der Anschluss muss durch einen konzessionierten Elektroinstallateur erfolgen.

Geräte vor dem Öffnen stromlos machen. Berühren Sie niemals unter Strom stehende Bauteile - es besteht die Gefahr von Verletzung oder Tod!


Deckel von Regelung für Ladepumpe abschrauben, Speicheranschlusskabel gemäß Schaltbild verdrahten.

Deckel wieder anschrauben.

Gewünschte Speichertemperatur am Speichertemperaturregler einstellen (max. 60°C).

Schaltleistung Regelung für Ladepumpe 10A / 230V~

Elektrozusatzheizung E2/E4,5/E6 (SE-2-150 bis 500)

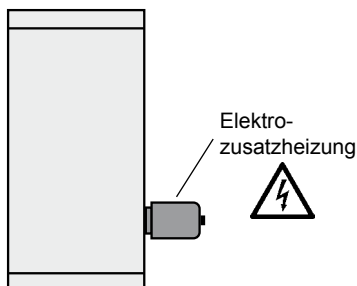

Elektrozusatzheizung 2kW / 230V~, 4,5 kW / 400 V~, 6 kW / 400 V ~ mit eingebautem Speichertemperaturregler und Speichertemperaturbegrenzer.

Elektrozusatzheizung in die Muffe am Standspeicher eindrehen. (mit Hanf abdichten).

Elektroanschluss

Die Vorschriften und Bestimmungen des VDE/SEVC (Schweiz) und der örtlichen EVU sind zu beachten.



Der Anschluss muss durch einen konzessionierten Elektroinstallateur erfolgen.

Geräte vor dem Öffnen stromlos machen. Berühren Sie niemals unter Strom stehende Bauteile - es besteht die Gefahr von Verletzung oder Tod!

Deckel von Elektrozusatzheizung abschrauben und gemäß Schaltbild an Netz 230V~ anschließen. Anschlusskabel muss bauseits gestellt werden.

Inbetriebnahme

Die Aufstellung und erste Inbetriebnahme darf nur durch eine anerkannte Installationsfirma erfolgen.

Nach der Montage Rohre und Speicher gründlich durchspülen, Speicher mit Wasser füllen. Warmwasserzapfhahn öffnen bis Wasser ausläuft und Sicherheitsventil durch Anlüften überprüfen.

Vor Inbetriebnahme Speicher unbedingt füllen und entlüften!



Der max. Betriebsdruck von 10 bar darf nicht überschritten werden! Eine Überschreitung des zulässigen Betriebsdruckes kann zu Leckagen und Zerstörung des Speichers führen!

Betrieb mit Ladepumpe:

Schalter an Regelung SP-1E... auf Stellung „Ladepumpe“, Speichertemperaturregler auf gewünschte Temperatur (max. 60°C) einstellen. Bei Anschluss eines elektronischen Speicherfühlers wird die Speichertemperatur an der Kesselregelung eingestellt.

Betrieb mit Elektrozusatzheizung E2 / E4,5 / E6

Speichertemperaturregler der Heizungsregelung auf 20°C einstellen.

Speichertemperaturregler der Elektrozusatzheizung auf gewünschte Temperatur (max.60°C) drehen.

Frostschutz

Zur Energieeinsparung bei längerer Abwesenheit kann der Speichertemperaturregler ganz nach links (gegen Uhrzeigersinn) gedreht werden, dabei bleibt die Frostschutzfunktion erhalten.

**Wartung
Magnesiumanode**

Die Anlage ist alle 2 Jahre durch eine Fachfirma überprüfen zu lassen.

Bei eingebauter Magnesiumanode beruht die Schutzwirkung auf elektrochemischer Reaktion, die einen Abbau des Magnesiums zur Folge hat.



Bei verbrauchter Magnesiumanode ist der Korrosionsschutz des Speichers nicht mehr gewährleistet! Folge: Durchrostung, Wasseraustritt. Deshalb muss sie alle 2 Jahre durch einen konzessionierten Installateur kontrolliert und bei mehr als 2/3 Abnutzung erneuert werden!

Zum Austausch der Anode muss der Speicher drucklos gemacht werden.

Kaltwasseranschluss schließen, Zirkulationspumpe abschalten und beliebigen Warmwasserhahn im Haus öffnen.



Beim Entleeren der Anlage kann heißes Wasser austreten und Verletzungen, insbesondere Verbrühungen verursachen!

Bei eingebauter Fremdstromanode fällt keine Wartung an.

Flansch

Achtung

Nach Demontage des Flansches muss bei Wiedereinbau die Dichtung erneuert werden, Anzugsdrehmoment der Muttern 20-25 Nm.

Störung	Ursache	Behebung
Undichtigkeit am Standspeicher	Flansch undicht	Schrauben mit 20-25 Nm kreuzweise nachziehen; Dichtung auswechseln
	Rohranschlüsse undicht	Neu eindichten
Aufheizzeit zu lang	Heizwasser-Temperatur zu niedrig (am Vorlauf Standspeicher messen, nicht am Wärmeerzeuger)	Temperatur erhöhen (Regler einstellen) ⁸
	Heizwassermenge zu klein (bewirkt große Spreizung, d.h. Rücklauf-temperatur zu niedrig)	Größere Pumpe Gegendruck von parallelen Heizungskreislauf beachten
	Heizschlange nicht entlüftet	Bei abgeschalteter Pumpe mehrmals entlüften
	Verkalkung der Heizfläche	Heizfläche entkalken
Brauchwassertemperatur zu gering	Thermostat schaltet zu früh ab	Thermostat nachstellen
	Rücklauf-temperatur zu niedrig (z.B. zu große Spreizung)	Größere Ladepumpe



Assembly Instructions
SE-2 Floor-Standing Hot Water Tank
Page 9 - 16

Table of contents

Technical Data	11
Assembly	12
Pipework.....	13
Control or charging pump / electrical auxiliary heating system E2 / E4,5 / E6	14
Commissioning / Frost Protection / Servicing.....	15
Fault-Cause-Remedy	16

Safety instructions

The following symbols and signs are used in this description. These important instructions concern personal safety and technical reliability.




“Safety instructions“ identify instructions with which you must exactly comply to prevent injury and damage to the equipment.



Danger through ,live‘ electrical components. Warning: Switch the ON/OFF switch to OFF before removing the casing.

Never touch electrical components or contacts when the ON/OFF switch is in the ON position. This brings a risk of electrocution, which may result in injury or death.

The supply terminals are still “live” even when the ON/OFF switch is OFF.



“Information“ identifies technical instructions which you must observe to prevent damage and avoid malfunctions.


**SE-2 Floor-Standing
Hot Water Tank**

Floor-standing hot water tank type SE-2-150 to -750 made of steel S235JR with quality certification.

Corrosion protection by enamelling of the inner surface of the tank and heater coil in accordance with DIN 4753, part 3. Additional corrosion protection through magnesium protection anode which can be used with all water conditions and in any pipe system.



Floor-standing hot water tank type SE-2

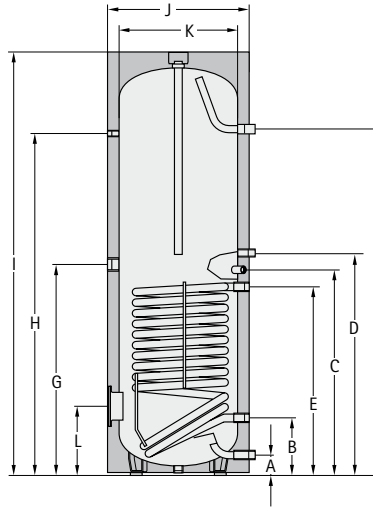

Floor-standing hot water tank	SE-2	150	200	300	400	500	750
Tank contents	Ltr.	150	200	300	400	500	750
Continuous storage capacity at 80/60-10/45°C	kW - Ltr./h	20 - 500	28 - 700	40 - 1000	45 - 1100	53 - 1300	60 - 1500
Capacity characteristic number	NL60	2,0	3,5	7,5	11	15	22
Cold water connection	A mm	70	70	70	79	99	220
Return heating	B mm	228	228	228	314	305	345
Tank sensor of heating	C mm	530	630	849	885	985	990
Circulation	D mm	600	757	1050	1004	1095	1215
Supply heating	E mm	468	553	783	874	865	885
Hot water connection	F mm	728	950	1450	1354	1451	1590
Electr. auxiliary heating system	G mm	530	703	877	949	949	945
Thermometer	H mm	728	940	1328	1385	1404	1460
Total height	I mm	988	1263	1760	1650	1780	1850
Diameter with insulation	J mm	610	610	610	710	760	940
Diameter without insulation	K mm	500	500	500	600	650	790
Flange (bottom)	L mm	277	277	278	329	335	384
Tilting measure with insulation	mm	1250	1460	1840	1950	1990	2075
Primary - heating water	bar/°C	10/110	10/110	10/110	10/110	10/110	10/110
Secondary - SHW	bar/°C	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95
Internal flanged diameter	mm	114	114	114	114	114	114
Cold water conn.	G (IG)	1" *	1" *	1"	1"	1"	1¼"
Return heating	G (IG)	1"	1"	1"	1"	1¼"	1¼"
Circulation	G (IG)	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	1"
Supply heating	G (IG)	1"	1"	1"	1"	1"	1¼"
Hot water conn.	G (IG)	1" *	1" *	1"	1"	1"	1¼"
Elec. aux. heating	G (IG)	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"
Thermometer	G (IG)	½"	½"	½"	½"	½"	½"
Heating area	m²	0,6	1,0	1,5	1,8	2,0	2,5
Heat exchanger contents	Ltr.	3,7	6,2	10,0	11,1	12,4	21,7
Weight	kg	70	95	125	160	180	260

* R (AG)

Installation

The floor-standing hot water tank may be installed only in a frost-protected area. Otherwise, it must be emptied in case of danger of frost. Provide enough soil bearing capacity.

Connection to boiler:

The floor-standing hot water tank must be connected according to the pipework diagram on page 13. Only a component-tested safety valve may be used. No shut-off system may be installed between floor-standing hot water tank and safety valve.

Warning

If hot and cold water connections of the tank are provided with non-metallic tube materials, the tank has to be connected to earth.

The installation of splash guards or other narrowings into the supply pipe leading to the safety valve is **not permitted**.

Hot/cold water connection floor-standing hot water tank

The connection diameter of the safety valve must be:

Contents of the floor-standing hot water tank in litres	Minimum connection diameter
up to 200	DN15 – 1/2"
more than 200 up to 1000	DN15 – 1/2"

Warning

The exit pipe must be at least equal in size to the safety valve outlet cross-section, may have no more than 2 elbows and a maximum length of 2 m. If 3 elbows or a length up to 4 m are absolutely required, then the total exit pipe must be designed one nominal size larger. The use of more than 3 elbows or a length over 4 m is **not permitted**. The exit pipe must be installed with downward gradient. The drain pipe behind the drain funnel must have at least twice the cross section of the valve entry. In the proximity of the exit pipe of the safety valve, generally on the safety valve itself, a warning label must be attached with the following text:



„During heating, water may exit from exit pipe for safety reasons! Do not plug the pipe!“

The selection of pipework material (i.e. connection fittings on site) has to be in accordance with the rules of engineering and possible electro-chemical reactions have to be taken into account (mixed component installation).

Drain

The floor-standing hot water tank must be installed in such a way that it can be emptied without dismantling.

Pressure reducer

The installation of a pressure reducing valve is generally recommended. The permissible operating pressure of the floor-standing hot water tank on the industrial water side is 10 bar. If the mains is operated with a higher pressure, a pressure reducer must be installed.




Exceeding the permissible operating pressure may cause leakages and destruction of the storage tank.

To reduce the flow noises within buildings, the pipe pressure should be set to approx. 3.5 bar.

Drinking water filter


Since washed-in foreign particles clog up fittings etc. and cause corrosion in the lines, it is recommended to install a drinking water filter in the cold water inlet.

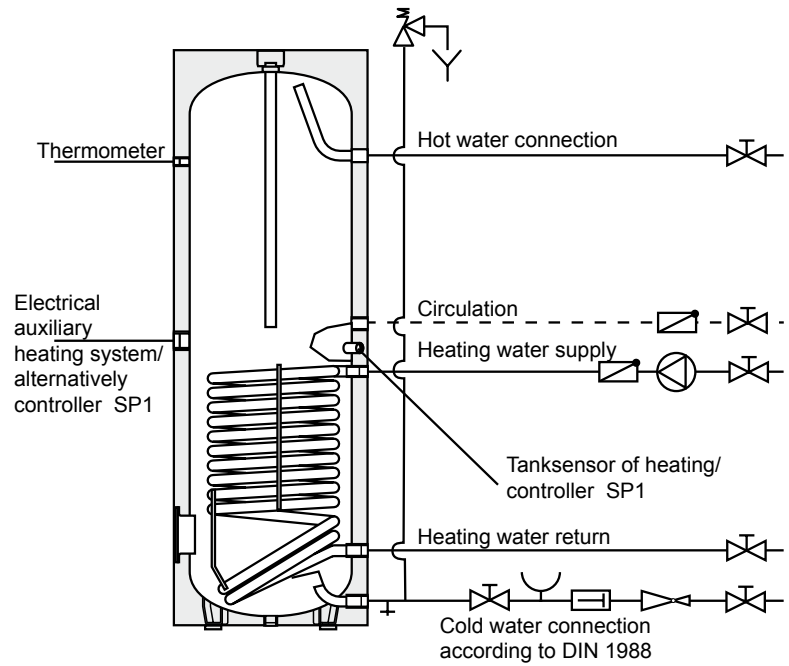Connection to boiler

Weather-dependent heating control with integrated tank temperature controller and tank temperature sensor

Insert electronic tank temperature sensor of the heating control into the immersion sleeve for tank sensors of the floor-standing hot water tank and attach it with sensor holder. For tanks with sensor channel insert sensor vertically downwards until stop position is reached. Set desired tank temperature at the tank temperature controller of the heating control (max. 60°C).


Heating control type R11-SB, R31-STAV with tank connection and tank priority function

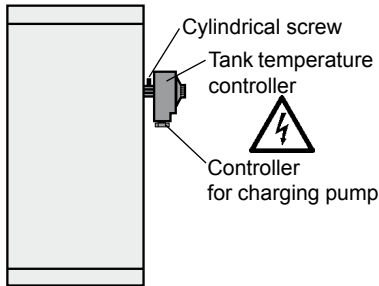

The heating control is completed by the charging pump control SP1. This control is used to set the tank temperature.

1. Remove built-in upper immersion sleeve for electronic tank sensor. Screw immersion sleeve for control SP-1 into pipe coupling (seal with hemp). In case of tanks with sensor channels the controller SP1 is fitted via a reduction 1½" x ½" (on site) to the connection of the electrical auxiliary heating. In this case, electrical heating is only possible via the access flange.
2. Push sensor of the tank temperature controller into immersion sleeve and attach tank temperature controller with a cylindrical screw.

Electrical connections

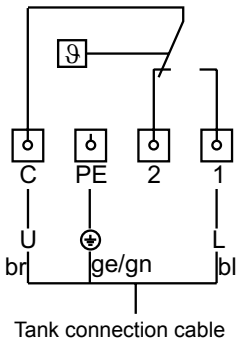

The rules and regulations of the VDE and the local utilities must be observed.



The connection must be performed by a licensed electrician.

Disconnect power before opening devices.


Unscrew caps from control for charging pump. Wire tank connection cable according to circuit diagram.

Screw caps back on.

Set desired tank temperature at the tank temperature controller of the heating control (60°C max).

Switching capacity for control for charging pump 10A/230VAC

Electrical auxiliary heating system E2 / E4,5 / E6 (SE-2-150 to 500)

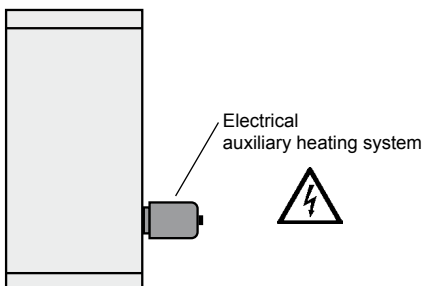

Electrical auxiliary heating system 2 kW/230, 4,5 kW/400 V~, 6 kW/400 V~ VAC with built-in tank temperature controller and safety temperature limiter.

Screw electrical auxiliary heating system into the pipe coupling at the floor-standing hot water tank (seal with hemp).

Electrical connections



The connection must be performed by a licensed electrician.

The rules and regulations of the VDE and the local utilities must be observed.



Disconnect power before opening devices.

Unscrew cap from electrical auxiliary heating system and connect system to 230VAC power supply according to circuit diagram. Connecting wire must be provided on site.

Commissioning

The installation and initial commissioning may be performed only by a recognised installation company.

Flush pipes and tank thoroughly after installation, fill tank with water. Open warm water flow tap until water runs out and check safety valve by introducing air.

It is essential to fill and completely bleed tank before the first start-up!



Attention: The max. operating pressure is 10 bar and must not be exceeded!

Operation with charging pump:

Set switch at control SP-1E... to position „charging pump“ and set tank temperature controller to desired temperature (60°C max.). When connecting an electronic tank sensor, the tank temperature is set at the boiler control.

Operation with electrical auxiliary heating system E2 / E4,5 / E6

Set tank temperature controller of the heating control to 20°C.

Turn tank temperature controllers of the electrical auxiliary heating system to desired temperature (60°C max).

Frost protection

In case of prolonged absence, the tank temperature controller can be turned completely to the left (counter-clockwise). The frost protection function remains active.

**Servicing
Magnesium anode**

The unit must be checked by a professional company every 2 years.




In case of a built-in magnesium anode, the protective effect is based on an electrochemical reaction, which results in a decomposition of the magnesium. For this reason, it must be checked every 2 years and replaced if necessary.

When changing the anode, the tank pressure must be relieved.

Close cold water connection, switch off circulating pump and open any hot water tap in the house.

When using a built-in impressed-current anode, no servicing is required.

Flange

After removing the flange the seal has to be replaced prior to reassembly, torque of nuts 20-25 Nm.

Fault	Cause	Remedy
Leakage at floor-standing	Flange leaking hot water tank	Re-tighten screws crosswise with 20-25 Nm; Replace seal
	Pipe connections leaking	Re-seal
Aufheizzeit zu lang	Hot water temperature too low (measure at the supply of floor-standing hot water tank, not at the boiler)	Increase temperature (adjust controller)
	Heating water amount too small (causes large spreading, i.e. return temperature too low)	Larger pump Observe back pressure of parallel heater circuit
	Heating coil does not bleed	Bleed repeatedly with switched-off pump
	Calcification of heating surface	Decalcify heating surface
Industrial water temperature too low	Thermostat switches off too early	Reset thermostat
	Return temperature too low (e.g. excessive spreading)	Larger charging pump



Istruzioni di montaggio

Bollitore verticale SE-2

Pagina 17 - 24

Table of contents

Dati tecnici	27
Montaggio	28-29
Schemi idraulici	29
Regolazione per pompa di carico / riscaldamento elettrico supplementare E2 / E4,5 / E6.....	30
Messa in servizio / protezione antigelo / manutenzione	31
Guasto-Causa-Rimedio	32

Safety instructions

In questo manuale vengono utilizzati i seguenti simboli e segnali informativi. Queste importanti indicazioni riguardano la protezione personale e la sicurezza di funzionamento.



“Indicazioni di sicurezza“ si riferisce ad istruzioni da seguire attentamente per evitare ferimenti di persone e danneggiamenti all'apparecchio.



Pericolo a causa della tensione elettrica sui componenti elettrici!
Attenzione: Spegner l'interruttore generale prima di togliere il mantello.

Non toccare mai i componenti ed i contatti elettrici con l'interruttore generale acceso! Vi è il pericolo di scosse elettriche che possono compromettere la salute o avere conseguenze mortali.

I morsetti sono alimentati anche con l'interruttore generale spento.

Attenzione


“Avvertenza“ indica istruzioni tecniche che devono essere osservate per evitare danni o problemi di funzionamento all'apparecchio.

Bollitore verticale SE-2

Bollitore verticale tipo SE-2

Bollitore verticale del tipo SE-2 da 150 a 750 in acciaio S235JR con certificato di qualità.

Protetto dalla corrosione mediante smaltatura della parete interna del serbatoio e serpentino di riscaldamento conforme a DIN 4753 parte 3. Ulteriore protezione dalla corrosione grazie all'anodo al magnesio utilizzabile con tutti i tipi di acqua e ogni tipo di rete di alimentazione.

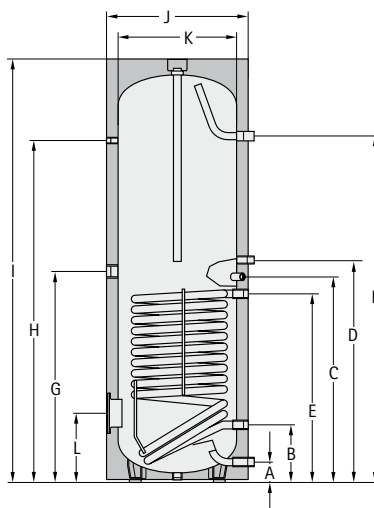

Bollitore verticale	SE-2	150	200	300	400	500	750
Capacità bollitore	Ltr.	150	200	300	400	500	750
Prelievo continuo bollitore per 80/60-10/45°C	kW - Ltr./h	20 - 500	28 - 700	40 - 1000	45 - 1100	53 - 1300	60 - 1500
Fattore di utilizzo	NL60	2,0	3,5	7,5	11	15	22
Attacco acqua fredda	A mm	70	70	70	79	99	220
Ritorno riscaldamento	B mm	228	228	228	314	305	345
Sonda riscaldamento	C mm	530	630	849	885	985	990
Ricircolo	D mm	600	757	1050	1004	1095	1215
Mandata riscaldamento	E mm	468	553	783	874	865	885
Attacco acqua calda	F mm	728	950	1450	1354	1451	1590
Riscaldamento elettrico suppl.	G mm	530	703	877	949	949	945
Termometro	H mm	728	940	1328	1385	1404	1460
Altezza complessiva	I mm	988	1263	1760	1650	1780	1850
Diametro con coibentazione	J mm	610	610	610	710	760	940
Diametro senza coibentazione	K mm	500	500	500	600	650	790
Flangia (inferiore)	L mm	277	277	278	329	335	384
Misura diagonale con coibent.	mm	1250	1460	1840	1950	1990	2075
Acqua di riscaldamento primaria	bar/°C	10/110	10/110	10/110	10/110	10/110	10/110
Acqua sanitaria secondaria	bar/°C	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95
Sonda riscaldamento(Ø interno)	mm	114	114	114	114	114	114
Attacco acqua fredda	G (IG)	1" *	1" *	1"	1"	1"	1¼"
Ritorno riscaldamento	G (IG)	1"	1"	1"	1"	1¼"	1¼"
Ricircolo	G (IG)	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	1"
Mandata riscaldamento	G (IG)	1"	1"	1"	1"	1"	1¼"
Attacco acqua calda	G (IG)	1" *	1" *	1"	1"	1"	1¼"
Riscald. elettrico suppl	G (IG)	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"
Termometro	G (IG)	½"	½"	½"	½"	½"	½"
Superficie riscaldante	m²	0,6	1,0	1,5	1,8	2,0	2,5
Capacità scambiatore di calore	Ltr.	3,7	6,2	10,0	11,1	12,4	21,7
Peso	kg	70	95	125	160	180	260

* R (AG)

Installazione

Il bollitore verticale va installato esclusivamente in un ambiente protetto dal gelo, in caso contrario è necessario svuotarlo se sussiste il rischio di gelo. Deve essere garantita una portata sufficiente del pavimento.

Allacciamento acqua calda/fredda al bollitore verticale

Collegamento alla caldaia:

Il bollitore deve essere collegato in base allo schema di collegamento riportato sulla pagina 21. È possibile montare esclusivamente una valvola di sicurezza specifica per il bollitore. Tra bollitore e valvola di sicurezza non deve essere presente alcun dispositivo d'intercettazione.



Se i collegamenti dei tubi tra il bollitore e gli attacchi per acqua calda ed acqua fredda sono stati eseguiti utilizzando materiali non metallici, deve essere effettuata la messa a terra del bollitore!

Non è consentito il montaggio di filtri o altri elementi che possano restringere l'entrata del tubo di alimentazione della valvola di sicurezza.

La valvola di sicurezza deve avere un raccordo con il seguente diametro:

Capacità del bollitore lt.	Diametro raccordo min.
fino a 200	DN15 – ½"
da 200 a 1000	DN15 – ½"

Attenzione

La condotta di sfiato dovrà essere eseguita di grandezza almeno pari alla sezione d'uscita della valvola di sicurezza, non dovrà presentare più di 2 curve né superare la lunghezza di 2 metri. Se risulta necessario disporre di un tubo di sfiato con 3 curve o una lunghezza fino a 4 m, l'intero tubo deve avere un diametro nominale superiore di una misura. L'impiego di tubi di sfiato con più di 3 curve e una lunghezza superiore ai 4 m non è consentito. Il tubo di sfiato deve essere posato in pendenza. Il tubo di scarico dietro all'imbuto di scarico deve presentare un diametro almeno doppio rispetto a quello dell'entrata della valvola. Vicino al tubo di sfiato della valvola di sicurezza, possibilmente sulla valvola di sicurezza stessa va apposta una targhetta con la dicitura:



„Durante il riscaldamento è possibile che per motivi di sicurezza fuoriesca acqua dal tubo di sfiato! Non chiudere!“

Scegliendo il materiale da utilizzare in fase d'installazione dell'impianto (p.es. materiale per eseguire i collegamenti), seguire le regole tecniche e fare attenzione a possibili processi elettrochimici (installazioni idrauliche con materiali di metalli diversi).

Scarico

Il bollitore verticale va installato in modo che possa essere scaricato senza la necessità di smontarlo.

Riduttore di pressione

Si consiglia il montaggio di una valvola di riduzione della pressione. La pressione di esercizio consentita del bollitore è di 10 bar sul lato dell'acqua sanitaria. Se la rete di alimentazione funziona con una pressione superiore, è necessario installare un riduttore della pressione.




Una pressione di esercizio superiore a quella max. ammessa può portare a delle perdite ed al danneggiamento del bollitore!

Per ridurre eventuali rumori di acqua corrente all'interno degli edifici impostare la pressione delle tubature a ca. 3,5 bar.

Filtro per l'acqua potabile


Poiché elementi estranei trasportati dall'acqua possono intasare i rubinetti e corrodere le tubature, si consiglia di installare un filtro per l'acqua potabile nel tubo di alimentazione dell'acqua fredda.

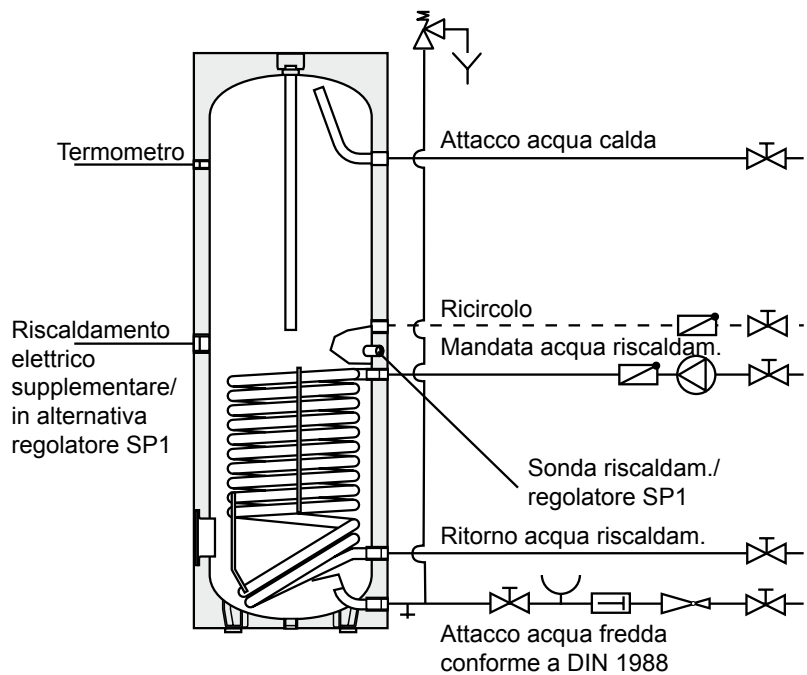Collegamento alla caldaia

Termoregolazione climatica a sonda esterna con sonda bollitore e sonda temperatura bollitore integrati

Inserire la sonda elettronica temperatura bollitore della termoregolazione nel pozzetto della sonda bollitore e fissare con il supporto. In caso di bollitore con pozzetto delle sonde già esistente, inserire le sonde in verticale verso il basso fino all'arresto. Impostare la temperatura desiderata del bollitore sulla termoregolazione della caldaia (max. 60°C).


Termoregolazione tipo R11-SB, R31-STAV con collegamento bollitore e comando precedente bollitore

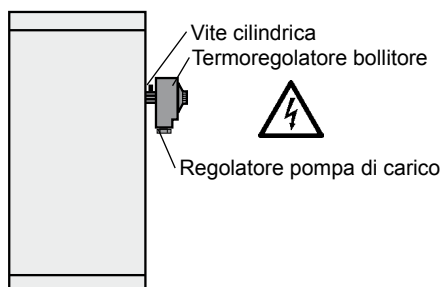

La termoregolazione viene integrata dalla regolazione per la pompa di carico SP1 sulla quale viene impostata la temperatura del bollitore.

1. Estrarre il pozzetto superiore della sonda elettronica bollitore. Avvitare il pozzetto per la regolazione SP-1 nel manicotto (ermetizzare con della canapa). In caso di bollitore con pozzetto delle sonde già esistente, il regolatore SP1 viene avvitato/inserito tramite la riduzione 1½" x ½" (lato costruzione) sull'attacco del riscaldamento elettrico supplementare. In questo caso, il riscaldamento elettrico, in alternativa, è possibile montarlo soltanto attraverso la flangia di revisione.
2. Inserire la sonda della regolazione temperatura bollitore nel pozzetto e fissare la regolazione stessa con la vite cilindrica.

Allacciamento elettrico

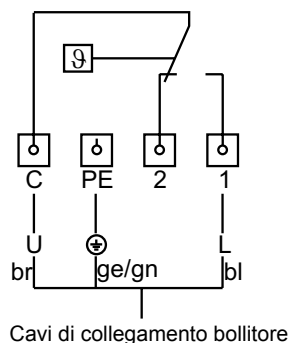

Attenersi alle norme e direttive VDE ed a quelle della locale azienda elettrica.



Il collegamento va effettuato da parte di un elettricista autorizzato.


Prima di aprire le apparecchiature, togliere la corrente.

Svitare il coperchio dal regolatore della pompa di carico, collegare i cavi di collegamento del bollitore come indicato nello schema elettrico.

Riavvitare il coperchio. Impostare la temperatura del bollitore desiderata sulla termoregolazione del bollitore (max. 60°C).

Potenza di commutazione della regolazione per pompa di carico 10A / 230V~

Riscaldamento elettrico supplementare E2 / E4,5 / E6 (SE-2 da 150 a 500)

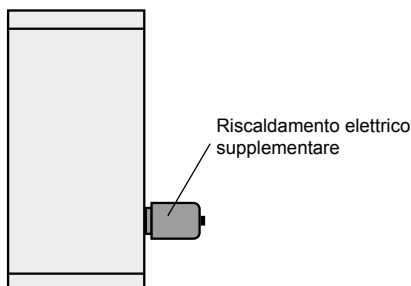

Riscaldamento elettrico supplementare 2kW / 230V~, 4,5 kW / 400V~, 6 kW / 400 V~ con termoregolatore e termostato di sicurezza incorporati. Introdurre avvitandolo, il riscaldamento elettrico supplementare nel manicotto 2" del bollitore verticale. (Ermetizzare con della canapa).

Allacciamento elettrico

L'allacciamento elettrico deve essere eseguito da un elettricista autorizzato.



Attenersi alle vigenti norme e direttive VDE e quelle locali.

Prima di aprire gli apparecchi, togliere la corrente.

Svitare il coperchio del riscaldamento elettrico supplementare e collegare alla rete da 230V~ in base allo schema elettrico. Il cavo di allacciamento deve essere predisposto dal lato costruzione.

Messa in funzione

L'installazione e la prima messa in funzione devono essere eseguite esclusivamente da una ditta installatrice autorizzata.

Dopo il montaggio effettuare un accurato lavaggio delle tubazioni e del bollitore e quindi caricare il bollitore con acqua. Aprire il rubinetto di prelievo dell'acqua calda finché non fuoriesce acqua e controllare la valvola di sicurezza immettendo aria.

Prima della messa in funzione riempire il bollitore e farlo sfiatare!



Attenzione: non deve essere superata la pressione max. di 10 bar!

Funzionamento con pompa di carico:

Impostare l'interruttore sul regolatore SP-1E... su „Pompa di carico” e il termoregolatore sulla temperatura desiderata (max. 60°C). Se si collega una sonda elettronica bollitore, la temperatura del bollitore viene regolata dalla regolazione della caldaia.

Funzionamento con riscaldamento elettrico supplementare E2 / E4,5 / E6 :

Impostare la termoregolazione della caldaia a 20°C.

Impostare il termoregolatore del riscaldamento elettrico supplementare alla temperatura desiderata (max.60°C).

Protezione antigelo

In caso di prolungata assenza, è possibile girare la termoregolazione del bollitore completamente verso sinistra (in senso antiorario), in tal modo è garantita la protezione antigelo.

**Manutenzione
Anodo di protezione
di magnesio**

Far eseguire la manutenzione dell'impianto ogni 2 anni da una ditta specializzata.



Se è installato un anodo di protezione di magnesio, la funzione protettiva è data da una reazione elettrochimica che provoca la scomposizione del magnesio. Per tale motivo è necessario controllare l'anodo ogni 2 anni ed eventualmente sostituirlo.



Per la sostituzione dell'anodo è necessario eliminare la pressione dal bollitore. Chiudere il raccordo dell'acqua fredda, spegnere la pompa di ricircolo e aprire un qualsiasi rubinetto dell'acqua calda nell'abitazione.

Se è presente un anodo per correnti vaganti non è necessaria alcuna manutenzione.

Flangia

Dopo aver smontato la flangia, in caso di rimontaggio della stessa, è necessario sostituire la guarnizione, coppia di serraggio dei dadi 20-25 Nm.

Guasto	Causa	Rimedio
Perdite del bollitore verticale	Flangia non ermetica	Stringere le viti; sostituire la guarnizione
	Collegamenti tubazioni non ermetici	Chiudere a tenuta
Tempo di riscaldamento troppo lungo	Temp. acqua di riscald. troppo bassa (misurare sulla mandata del bollitore e non al generatore di calore)	Aumentare la temperatura (impostare la termoregolazione)
	Quantità acqua riscald. troppo ridotta (causa un elevato scostamento, vale a dire temp. di ritorno troppo bassa)	Pompa più grande (Attenzione alla contrapressione del circuito di riscaldamento parallelo)
	Serpentino di riscaldamento non sfiata	Sfiatare più volte a pompa spenta
	Incrostazioni di calcare sulla superficie riscaldante	Togliere le incrostazioni
Temperatura acqua sanitaria troppo bassa	Il termostato si spegne troppo presto	Regolare il termostato
	Temperatura di ritorno troppo bassa (ad es. scostamento troppo elevato)	Pompa di carico più grande



Instrucciones de montaje

Acumulador vertical SE-2

Página 25 - 32

Índice	Características técnicas	35
	Montaje.....	36-37
	Tuberías	37
	Regulación para bomba de carga/Calefacción eléctrica auxiliar E2 / E4,5 / E6	38
	Puesta en servicio/Protección antiheladas/Mantenimiento	39
	Avería - Causa - Remedio.....	40

Advertencias de seguridad

En esta descripción se utilizan los siguientes símbolos y señales de advertencia. Estas indicaciones son muy importantes porque afectan a la seguridad del personal y del funcionamiento.



Las „advertencias de seguridad“ son instrucciones que deben respetarse a rajatabla para evitar peligros y lesiones del personal y desperfectos de la unidad.



Peligro por componentes eléctricos bajo tensión.
Atención: desconectar el interruptor principal antes de desmontar el revestimiento.

No toque nunca los componentes y contactos eléctricos con el interruptor principal conectado. De lo contrario corre peligro de descarga eléctrica con daños para la salud e incluso con riesgo de muerte.

Los bornes de conexión están bajo tensión incluso cuando se ha desconectado el interruptor principal.

Atención „Nota“ indica instrucciones técnicas que se deben tener en cuenta para evitar daños en el aparato y fallos de funcionamiento.


Acumulador vertical SE-2

Acumulador vertical modelo SE-2

Acumulador vertical modelos SE-2-150 a 750, de acero S235JR, con certificado de calidad.

Protección anticorrosiva en forma de capa de esmalte de la pared interior del depósito y serpentín según DIN 4753, parte 3.

Protección anticorrosiva suplementaria mediante ánodo protector de magnesio para todas las calidades de agua y redes de suministro.

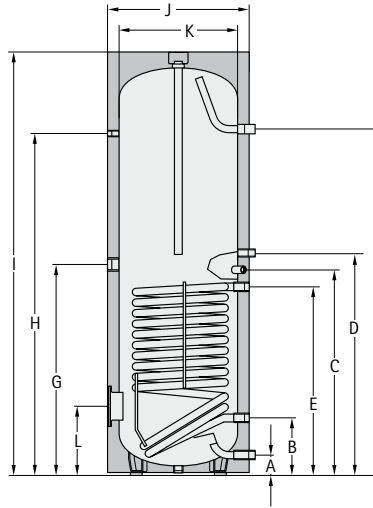

Acumulador vertical modelo	SE-2	150	200	300	400	500	750
Capacidad del acumulador	Ltr.	150	200	300	400	500	750
Rendimiento continuo del acumulador a 80/60-10/45°C	kW - Ltr./h	20 - 500	28 - 700	40 - 1000	45 - 1100	53 - 1300	60 - 1500
Índice de rendimiento	NL60	2,0	3,5	7,5	11	15	22
Conexión agua fría	A mm	70	70	70	79	99	220
Retorno calefacción	B mm	228	228	228	314	305	345
Sonda de acumulador Calefacción	C mm	530	630	849	885	985	990
Circulación	D mm	600	757	1050	1004	1095	1215
Avance calefacción	E mm	468	553	783	874	865	885
Conexión agua caliente	F mm	728	950	1450	1354	1451	1590
Calefacción eléctrica auxiliar	G mm	530	703	877	949	949	945
Termómetro	H mm	728	940	1328	1385	1404	1460
Altura total	I mm	988	1263	1760	1650	1780	1850
Diámetro con aislamiento térmico	J mm	610	610	610	710	760	940
Diámetro sin aislamiento térmico	K mm	500	500	500	600	650	790
Brida (inferior)	L mm	277	277	278	329	335	384
Cota de inclinación con aislam. térmico	mm	1250	1460	1840	1950	1990	2075
Agua de calefacción primaria	bar/°C	10/110	10/110	10/110	10/110	10/110	10/110
Agua sanitaria secundaria	bar/°C	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95
Sonda de acumulador Calefacción	mm	114	114	114	114	114	114
Conexión agua fríaa	G (IG)	1" *	1" *	1"	1"	1"	1¼"
Retorno calefacción	G (IG)	1"	1"	1"	1"	1¼"	1¼"
Circulación	G (IG)	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	1"
Avance calefacción	G (IG)	1"	1"	1"	1"	1"	1¼"
Conexión agua caliente	G (IG)	1" *	1" *	1"	1"	1"	1¼"
Calef. eléctrica auxiliar	G (IG)	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"
Termómetro	G (IG)	½"	½"	½"	½"	½"	½"
Superficie calefactora	m²	0,6	1,0	1,5	1,8	2,0	2,5
Capacidad intercambiador de calor	Ltr.	3,7	6,2	10,0	11,1	12,4	21,7
Peso	kg	70	95	125	160	180	260

* R (AG)

Montaje

El acumulador vertical se montará exclusivamente en una sala protegida contra heladas, de lo contrario deberá vaciarse si existe peligro de heladas.

Conexión agua caliente/fría acumulador vertical

Conexión a la caldera:

El interacumulador se ha de instalar según el esquema de conexionado hidráulico en la Pag. 29. Se utilizará exclusivamente una válvula de seguridad homologada. Entre el acumulador vertical y la válvula de seguridad no debe haber instalados dispositivos de cierre.

Atención En caso de que el interacumulador se conecte hidráulicamente en las tomas de salida de agua caliente sanitaria y en la entrada de agua fría con tuberías no metálicas, es necesario realizar una conexión de toma de tierra al acumulador!

No está permitido instalar filtros u otros estrechamientos en la tubería de alimentación de la válvula de seguridad.

Diámetro de conexión de la válvula de seguridad:

Capacidad del acumulador vertical, en l	Diámetro de conexión mínimo
hasta 200	DN15 – ½"
de más de 200 a 1000	DN15 – ½"

Atención El conducto de evacuación ha de coincidir por lo menos con el tamaño de la sección transversal de salida de la válvula de seguridad, presentar como máximo dos codos y no superar 2 m de longitud. Si por diferentes imperativos se precisan 3 codos o hasta 4 m de longitud, el conducto deberá estar dimensionado un diámetro nominal más grande. No se permiten más de 3 codos y más de 4 m de longitud. El conducto de evacuación se colocará inclinado. La sección transversal de la tubería de desagüe detrás del embudo ha de duplicar por lo menos la sección de la entrada de la válvula. Cerca del conducto de evacuación de la válvula de seguridad o, en su caso, en la válvula misma, se colocará una señal con la leyenda siguiente:



„Por motivos de seguridad puede brotar agua del conducto de salida durante la fase de calentamiento. No cerrar el conducto.“

En caso de utilizar un material de conexión o interconexión del producto por parte del cliente es imprescindible en el proceso de trabajo cumplir las normas técnicas básicas de formación profesional y del buen uso teniendo en cuenta eventuales procesos y reacciones electroquímicas (instalaciones mixtas).

Vaciado

El acumulador vertical se instalará de forma que pueda vaciarse sin necesidad de desmontarlo.

Manorreductor

Se recomienda instalar por principio una válvula manorreductora. La presión de régimen permitida del acumulador vertical es de 10 bar en el lado de agua sanitaria. Si la red de suministro opera con una presión más alta, habrá que instalar un manorreductor.



En caso de la extralimitación de la presión admisible se pueden producir derrames y la destrucción del almacenamiento.


Para reducir los ruidos de circulación en el interior de edificios debería ajustarse la presión de la tubería en aproximadamente 3,5 bar.

Filtro agua potable

Atención

Puesto que las partículas extrañas arrastradas pueden atascar los accesorios y provocar corrosión en las conducciones, se recomienda instalar un filtro de agua potable en la toma de agua fría.

Conexión a la caldera

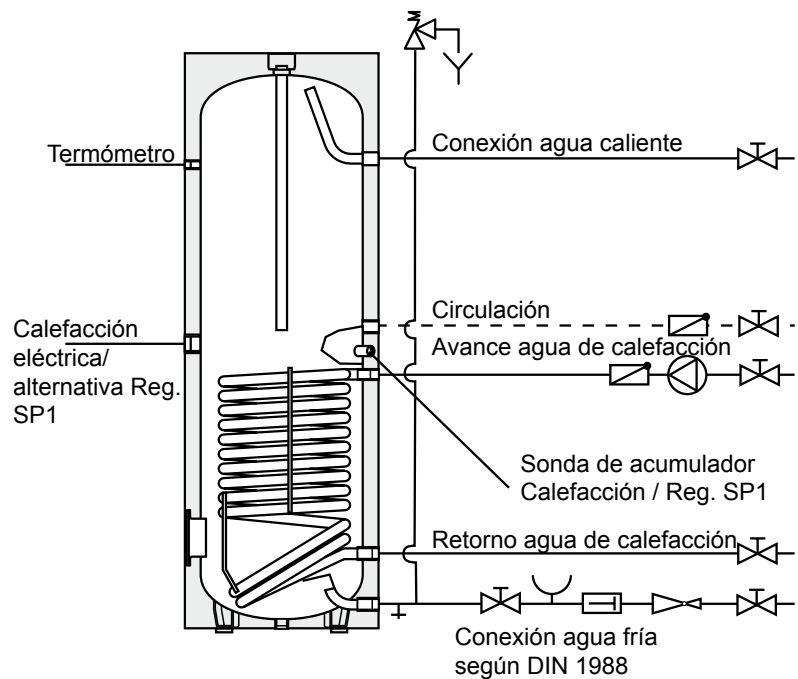


Regulación de calefacción controlada por la temperatura exterior, con regulador de temperatura de acumulador integrado y sonda de temperatura de acumulador

Introducir la sonda de temperatura electrónica de la regulación de la calefacción en el casquillo de inmersión para la sonda del acumulador vertical y fijarla mediante el soporte de la sonda. En los interacumuladores con canal de cables introducir la sonda en vertical hasta hacer tope.

Ajustar la temperatura del acumulador en el regulador de temperatura de la regulación de la calefacción (máx. 60 °C).

Regulación de calefacción mo-delo R11-SB, R31-STAV con conexión para acumulador y circuito prioritario de acumulador

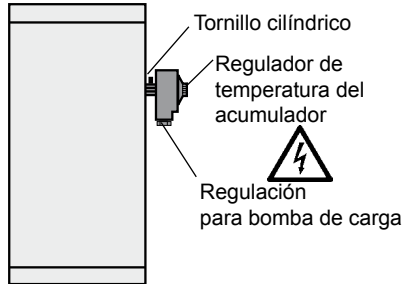


La regulación de la calefacción se completa con la regulación para la bomba de carga SP1.

En esta regulación se ajusta la temperatura del acumulador.

1. Desmontar el casquillo de inmersión superior para la sonda de acumulador electrónica. Enroscar en el manguito el casquillo de inmersión para la regulación SP-1 (hermetizar con cáñamo). En los interacumuladores con canales de cables el regulador SP 1 se ha de montar con una reducción de 1½" x ½" (por parte del instalador) en la conexión prevista para el apoyo eléctrico. El apoyo eléctrico sólo será posible utilizando la toma de la brida de revisión.
2. Introducir la sonda del regulador de temperatura del acumulador en el casquillo de inmersión y fijar el regulador mediante el tornillo cilíndrico.

Conexión eléctrica

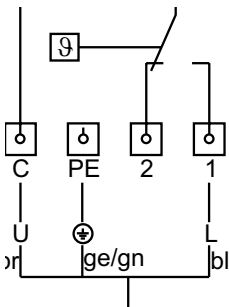

Cable de conexión del acumulador

Se respetarán las normas y reglamentos VDE y de la compañía eléctrica local.



La conexión debe confiarse a un electricista autorizado.

Desconectar los aparatos antes de abrirlos.


Desenroscar la tapa de la regulación para la bomba de carga, conectar el cable del acumulador según esquema de conexión.

Enroscar la tapa.

Ajustar la temperatura del acumulador en el regulador de temperatura del mismo (máx. 60 °C).

Potencia de ruptura de la regulación de temperatura 10 A/230 VCA

Calefacción eléctrica auxiliar E2 / E4,5 / E6 (SE-2-150 a 500)

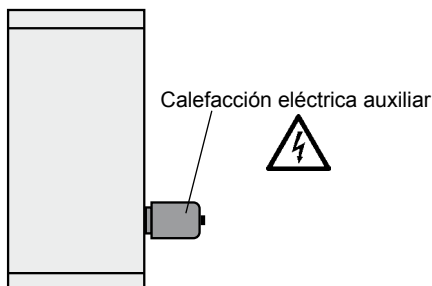

Calefacción eléctrica auxiliar 2 kW/230 VCA, 4,5 kW/400 VCA, 6 kW/400 VCA, con regulador de temperatura de acumulador instalado y limitador de temperatura de seguridad.

Enroscar la calefacción eléctrica auxiliar en el manguito del acumulador (hermetizar con cáñamo).

Conexión eléctrica

La conexión debe confiarse a un electricista autorizado.



Se respetarán las normas y reglamentos VDE y de la compañía eléctrica local.

Desconectar los aparatos antes de abrirlos.

Desenroscar la tapa de la calefacción eléctrica y conectarla según esquema de conexión a la red de 230 VCA. El cable de conexión corre a cargo de la propiedad.

Puesta en servicio

La colocación y primera puesta en marcha se encomendarán siempre a un instalador autorizado.

Después del montaje, limpiar a fondo con agua los tubos y el acumulador y llenar el acumulador. Abrir el grifo de agua caliente hasta que salga agua y verificar que la válvula de seguridad ventila.

Antes de la puesta en servicio es preciso llenar y purgar completamente el acumulador.



Atención: La presión máx. de trabajo permitida de 10 bar no puede ser rebasada!

Funcionamiento con bomba de carga:

Poner el interruptor de la regulación SP-1E... en posición „Bomba de carga“ y ajustar el regulador de temperatura del acumulador en la temperatura elegida (máx. 60 °C). Si hay conectada una sonda de acumulador electrónica, la temperatura del acumulador se ajusta en la regulación de la caldera.

Funcionamiento con calefacción eléctrica auxiliar E2 / E4,5 / E6

Ajustar en 20 °C el regulador de temperatura de acumulador de la regulación de calefacción.

Girar el regulador de temperatura de acumulador de la calefacción eléctrica al valor elegido (máx. 60 °C).

Protección antiheladas

Para periodos de ausencia prolongada puede girarse el regulador de temperatura del acumulador completamente a la izquierda (giro antihorario); la función de protección antiheladas permanece activa.

**Mantenimiento
Ánodo de
magnesio**

La instalación deberá ser revisada cada 2 años por una empresa especializada.



Si hay un ánodo de magnesio instalado, el efecto protector se basa en una reacción electroquímica que consume el magnesio. Por esta razón hay que controlarlo y eventualmente cambiarlo cada 2 años.



Para cambiarlo es necesario quitar la presión del acumulador. Cerrar la toma de agua fría, desconectar la bomba de circulación y abrir un grifo de agua caliente de la vivienda.

Los ánodos de corriente parásita no requieren mantenimiento.

Brida

Una vez desmontada la brida es necesario sustituir la junta por una al montar de nuevo la brida. Par de apriete de las tuercas 20-25 Nm

Fallo	Causa	Remedio
Pérdida de estanquidad del acumulador vertical	Brida inestanca	Apretar los tornillos; cambiar la junta
	Conexiones de tubos inestancas	Hermetizar de nuevo
Tiempo de caldeo demasiado largo	emperatura agua de calefacción demasiado baja (medir en avance de acumulador vertical, no en el calentador)	Aumentar temperatura ajustar el regulador!
	Caudal de agua de calefacción insuficiente (aumenta la diferencia, es decir, temp. retorno demasiado baja)	Bomba más grande es decir, atención a la contrapresión del circuito de calefacción paralelo
	Serpentín no se ha purgado	Purgar varias veces con la bomba desconectada
	Superficie calefactora incrustada de cal	Descalcificar superficie calefactora
Temperatura de agua sanitaria demasiado baja	Termostato se desconecta antes de tiempo	Ajustar termostato
	Temp. retorno demasiado baja (p.ej. diferencia excesiva)	Bomba de carga más grande



Instructions de montage

Chauffe-eau vertical SE-2

Page 33 - 40

Table des matières

Données techniques.....	19
Montage.....	20-21
Tuyauterie.....	21
Régulation de pompe de charge / chauffage électrique d'appoint E2 / E4,5 / E6	22
Mise en service / protection antigel / entretien	23
Pannes - Causes - Remèdes	24

Conseils de sécurité

Dans ce descriptif, les symboles et les signes suivants sont utilisés. Ces instructions importantes concernent la protection des personnes et la sécurité de fonctionnement technique.



Un « conseil de sécurité » caractérise des instructions à suivre à la lettre pour éviter de mettre en danger ou de blesser des personnes, et d'endommager l'appareil.



Danger dû à la tension électrique des composants électriques !
Attention: Couper l'interrupteur de fonctionnement avant d'enlever l'habillage.

Ne jamais saisir de composants ni de contacts électriques lorsque l'interrupteur de fonctionnement est sous tension ! Il y a un risque de décharge électrique pouvant entraîner des lésions corporelles ou la mort.

Les bornes de raccordement sont toujours sous tension même avec l'interrupteur de fonctionnement hors service.




Un « conseil » caractérise des instructions techniques pour éviter des dégâts à l'appareil ou des dysfonctionnements.

Chauffe-eau vertical SE-2

Chauffe-eau vertical
modèle SE-2

Chauffe-eau vertical modèle SE-2 150 à 750, en acier S235JR, avec certificat de qualité.

Protection contre la corrosion par émaillage de la face interne du réservoir et du serpentin de chauffage selon DIN 4753, partie 3, et protection supplémentaire par anode de protection en magnésium, compatible avec tout régime d'eau et toute tuyauterie.

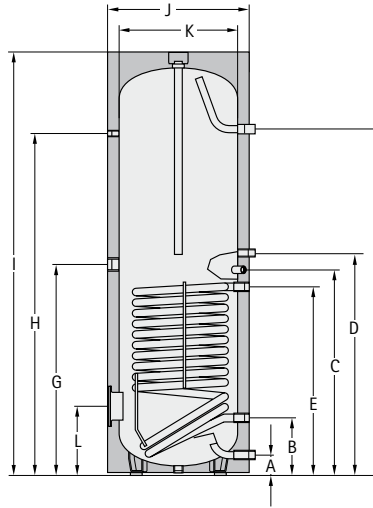

Chauffe-eau	SE-2	150	200	300	400	500	750
Capacité du chauffe-eau	Ltr.	150	200	300	400	500	750
Puissance/débit continu avecng 80/60-10/45°C	kW - Ltr./h	20 - 500	28 - 700	40 - 1000	45 - 1100	53 - 1300	60 - 1500
Caractéristique de performance	NL60	2,0	3,5	7,5	11	15	22
Raccord d'eau froide	A mm	70	70	70	79	99	220
Retour chauffage	B mm	228	228	228	314	305	345
Sonde chauffage	C mm	530	630	849	885	985	990
Circulation	D mm	600	757	1050	1004	1095	1215
Départ chauffage	E mm	468	553	783	874	865	885
Raccord d'eau chaude	F mm	728	950	1450	1354	1451	1590
Chauffage électrique d'appoint	G mm	530	703	877	949	949	945
Thermomètre	H mm	728	940	1328	1385	1404	1460
Hauteur totale	I mm	988	1263	1760	1650	1780	1850
Diamètre avec isolation therm.	J mm	610	610	610	710	760	940
Diamètre sans isolation therm.	K mm	500	500	500	600	650	790
Bride (en dessous)	L mm	277	277	278	329	335	384
Haut. pour basculement avec isol.	mm	1250	1460	1840	1950	1990	2075
Circuit primaire eau chauff.	bar/°C	10/110	10/110	10/110	10/110	10/110	10/110
Circuit secondaire e.c.s.	bar/°C	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95
Sonde chauffage (Ø intérieur)	mm	114	114	114	114	114	114
Raccord d'eau froide	G (IG)	1" *	1" *	1"	1"	1"	1¼"
Retour chauffage	G (IG)	1"	1"	1"	1"	1¼"	1¼"
Circulation	G (IG)	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	1"
Départ chauffage	G (IG)	1"	1"	1"	1"	1"	1¼"
Raccord d'eau chaude	G (IG)	1" *	1" *	1"	1"	1"	1¼"
Chauffage électrique	G (IG)	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"
Thermomètre	G (IG)	½"	½"	½"	½"	½"	½"
Surface de chauffage	m²	0,6	1,0	1,5	1,8	2,0	2,5
Capacité de l'échangeur thermique	Ltr.	3,7	6,2	10,0	11,1	12,4	21,7
Poids	kg	70	95	125	160	180	260

* R (AG)

Mise en place

Le chauffe-eau vertical peut uniquement être installé dans un local protégé du gel. Sinon, il doit être vidangé en cas de risque de gel. Prévoir une charge admissible suffisante pour la fondation.

Le chauffe-eau vertical peut uniquement être installé dans un local protégé du gel. Sinon, il doit être vidangé en cas de risque de gel. Prévoir une charge admissible suffisante pour la fondation.

Raccordement eau chaude / froide du chauffe-eau vertical

Raccordement à la chaudière:

Le chauffe-eau vertical est à raccorder selon le schéma de tuyauterie page 37. Seule une soupape de sécurité testée peut être utilisée. Aucun dispositif d'arrêt ne doit être installé entre le chauffe-eau et la soupape de sécurité.



Si les raccords d'eau chaude et froide du chauffe-eau sont réalisés par des matériaux non-métalliques, il faut prévoir une mise à la terre.

La pose de séparateurs de boue ou d'autres étranglements n'est pas autorisée dans la conduite d'amenée de la soupape de sécurité.

Le diamètre de raccordement de la soupape de sécurité est comme suit:

Capacité du chauffe-eau vertical en litres	Diamètre minimum de raccordement
jusque 200	DN15 – ½"
de 200 à 1000	DN15 – ½"

Attention

La conduite d'évacuation doit au moins être de la même section que la section de sortie de la soupape de sécurité, doit présenter au maximum deux coudes et ne doit pas dépasser une longueur de 2 m. Si, pour des raisons incontournables, la conduite doit comporter 3 coudes ou avoir une longueur de 4 m, l'ensemble de la conduite d'évacuation doit alors être exécuté dans un diamètre nominal plus grand. Il n'est pas permis d'avoir plus de 3 coudes et d'avoir une longueur supérieure à 4 m. La conduite d'évacuation doit être posée avec pente. La conduite de décharge derrière le coude de décharge doit présenter au moins une section double de l'entrée de valve. À proximité de la conduite d'évacuation de la soupape de sécurité, ou si possible sur la soupape de sécurité elle-même, il faut poser une plaquette indicatrice avec l'inscription:



„Au cours du chauffage, de l'eau peut, pour des raisons de sécurité, s'écouler de la conduite d'évacuation ! Ne pas boucher!“

Effectuer la sélection du matériel de la tuyauterie (p.ex. matériel de raccordement sur chantier) suivant les règles de la technique. En outre il faut prendre en considération des réactions électro-chimiques éventuelles (installation avec des composants mixtes).

Le raccordement direct du chauffe-eau vertical au chauffage à distance (sans intermédiaire) ne peut être effectué qu'avec de l'eau de chauffage à distance de classe 1 et 2 selon DIN 1988, partie 4 (sans composants dangereux pour la santé).

Vidange

Il faut installer le chauffe-eau vertical de sorte qu'il puisse être vidangé sans démontage.

Réducteur de pression


Il est vivement recommandé d'installer une valve de réduction de pression. La pression maximale autorisée du chauffe-eau vertical est de 10 bars côté eau sanitaire. Si le réseau de distribution d'eau dispose d'une pression plus haute, il faut placer un réducteur de pression. Afin d'éviter des bruits d'écoulement dans le bâtiment, la pression dans les conduites sera réglée à environ 3,5 bars.



Tout dépassement de la pression de service autorisée peut provoquer des fuites et endommager le chauffe-eau !

Filtre à eau potable

Comme des particules étrangères en suspension peuvent provoquer l'obstruction et la corrosion dans les conduites, nous recommandons d'installer un filtre à eau potable dans la conduite d'arrivée d'eau froide.

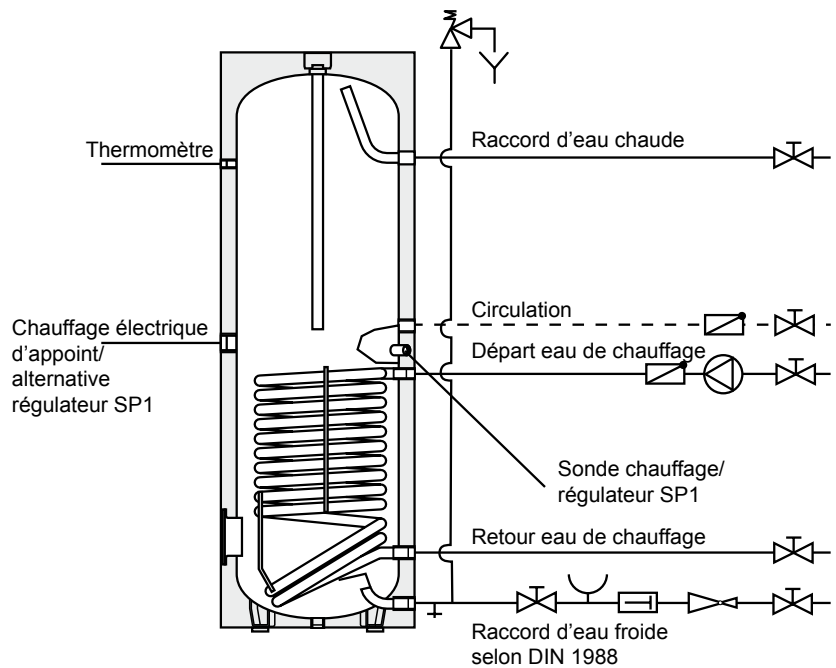
Raccordement à la chaudière

Régulation de chauffage en fonction des conditions extérieures avec régulateur et sonde de température de chauffe-eau intégrés

Introduire la sonde de température de chauffe-eau du régulateur de chauffage dans le doigt de gant prévu à cet effet dans le chauffe-eau vertical, et fixer la sonde à l'aide de son support. Pour les chauffe-eau à canaux de sonde, glisser la sonde à la verticale vers le bas jusqu'à la butée. Régler la température (max. 60 °C) au régulateur de température de chauffe-eau du régulateur de chauffage.

Régulateur de chauffage de type R11-SB, R31-STAV avec raccordement et commande prioritaire pour chauffe-eau


Le régulateur de chauffage est complété par un régulateur pour pompe de charge SP1. La température du chauffe-eau est réglée à ce dernier.

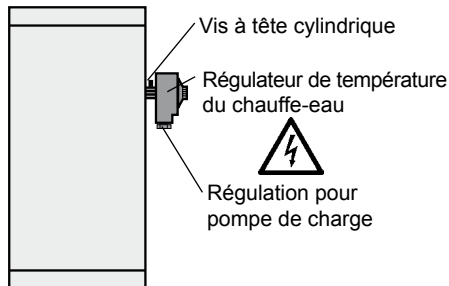

1. Écarter le doigt de gant supérieur pour la sonde électronique du chauffe-eau. Visser le doigt de gant pour régulateur SP-1 dans le manchon (rendre étanche avec du chanvre). Pour les chauffe-eau à canaux de sonde, le régulateur SP1 est vissé au raccordement du chauffage électrique d'appoint par le biais d'une réduction 1½" x ½" (à prévoir). Dans ce cas, un chauffage électrique est encore possible uniquement par le biais de la bride d'inspection.
2. Introduire la sonde du régulateur de température du chauffe-eau dans le doigt de gant et fixer le régulateur avec une vis à tête cylindrique.

Raccordement électrique

Les dispositions et les prescriptions du VDE ainsi que celles des compagnies locales distributrices d'électricité doivent être observées.

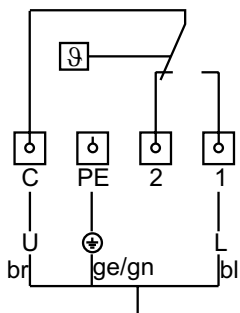

Câbles de raccordement du chauffe-eau



Le raccordement doit être effectué par un électricien agréé.

Débrancher les appareils avant de les ouvrir.

Dévisser le couvercle du régulateur de la pompe de charge, raccorder les câbles de raccordement du chauffe-eau selon le schéma de connexion.


Revisser le couvercle.

Régler la température (max. 60 °C) au régulateur de température de chauffe-eau.

Puissance de commutation de la régulation de pompe de charge 10A / 230V

Chauffage électrique d'appoint E2 / E4,5 / E6 (SE-2-150 à 500)

Chauffage électrique d'appoint 2kW / 230V, 4,5 kW/400 V, 6 kW/400 V avec régulateur et limiteur de température de chauffe-eau intégrés.

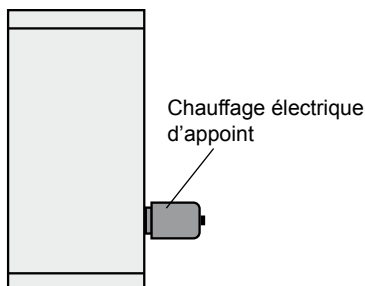

Visser le chauffage électrique d'appoint dans le manchon. (rendre étanche avec du chanvre).

Raccordement électrique

Le raccordement doit être effectué par un électricien agréé.



Les dispositions et les prescriptions du VDE ainsi que celles des compagnies locales distributrices d'électricité doivent être observées.



Débrancher les appareils avant de les ouvrir.

Dévisser le couvercle du chauffage électrique d'appoint et raccorder au réseau 230V selon le schéma de connexion. Les câbles de raccordement incombent au client.

Mise en service

Le montage et la première mise en service ne peuvent être effectués que par un installateur agréé.

Après le montage, rincer à fond les tuyaux et le chauffe-eau, remplir d'eau le chauffe-eau. Ouvrir un robinet d'eau chaude jusqu'à ce que l'eau s'écoule et contrôler la soupape de sécurité en la manoeuvrant pour évacuer la pression.

Avant la mise en service, il faut absolument remplir et purger le chauffe-eau !



Attention: La pression de service maxi de 10 bar ne doit pas être dépassée!

Fonctionnement avec pompe de charge :

Régler l'interrupteur du régulateur SP-1E... sur la position "pompe de charge", régler le régulateur de température du chauffe-eau à la température souhaitée (max. 60 °C). Avec le raccordement d'une sonde électronique de température de chauffe-eau, la température du chauffe-eau est réglée au régulateur de chaudière.

Fonctionnement avec chauffage électrique d'appoint E2 / E4,5 / E6:

Régler le régulateur de température de chauffe-eau du régulateur de chauffage à 20°C.

Régler le régulateur de température du chauffage électrique d'appoint à la température souhaitée (max. 60°C).

Protection antigel

En cas d'absence prolongée, tourner à fond vers la gauche (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) le régulateur de température de chauffe-eau; la fonction de protection antigel est alors enclenchée.

Entretien**Anode au magnésium**

L'installation est à faire contrôler tous les 2 ans par une firme professionnelle.



En cas d'anode au magnésium intégrée, la protection se fait par réaction électrochimique, ce qui a pour conséquence une décomposition du magnésium. Elle donc être contrôlée tous les deux ans et, le cas échéant, remplacée.

Avant de remplacer l'anode, il faut dépressuriser le chauffe-eau.

Couper le raccordement à l'eau froide, débrancher la pompe de circulation et ouvrir un robinet quelconque d'eau chaude dans la maison.

En cas d'anode énergisée, il n'y a pas d'entretien particulier.

Bride

Remplacer le joint après le démontage du bride avant le réassemblage couple des vis 20-25 Nm.

Pannes	Causes	Remèdes
Mauvaise étanchéité du le chauffe-eau vertical	Bride non étanche	Resserrer les vis ; remplacer le joint
	Raccords de tuyaux non étanches	Refaire l'étanchéité
Aufheizzeit zu lang	Température d'eau chaude trop basse (mesurer sur départ chauffe-eau vert. pas sur générateur de chaleur)	Augmenter la température (régler le régulateur).
	Débit d'eau chaude trop faible (produit un grand „delta t“, c.-à-d. température de retour trop faible)	Pompe plus forte Observer la contre pression de circuits de chauffage parallèles
	Serpentin de chauffage non purgé	Purger à plusieurs reprises lorsque la pompe est hors circuit
	Entartrage des éléments de chauffage	Détartrer éléments de chauffage.
Température d'eau sanitaire trop basse	Le thermostat se coupe trop tôt.	Régler le thermostat.
	Température de retour trop basse (par ex., „delta t“ trop grand)	Pompe de charge plus forte



Montageaanwijzingen

Staande boiler SE-2

Pagina 41 - 48

Inhoudsopgave

Technische gegevens	43
Montage.....	44-45
Buisleiding	45
Regeling voor laadpomp / bijkomende elektrische verwarming E2 / E4,5 / E6	46
Inbedrijfstelling / Vorstbescherming / Onderhoud.....	47
Storing - Oorzaak - Oplossing	48

Veiligheidsinformatie

In deze beschrijving worden de volgende symbolen en aanwijzingstekens gebruikt: deze belangrijke instructies betreffen de bescherming van personen en de technische veiligheid.




“Veiligheidsinformatie“: Aanduiding van instructies die strikt gevolgd moeten worden om gevaar of verwonding van personen te vermijden en beschadigingen aan het toestel te verhinderen.



Gevaar door elektrische spanning aan elektrische componenten!
Opgelet: Voor de afname van de bekleding de netschakelaar uitschakelen.

Grijp nooit bij ingeschakelde netschakelaar elektrische componenten en contacten! Er bestaat gevaar voor een elektrische schok, met letsel of de dood tot gevolg.

Aan aansluitklemmen is ook bij uitgeschakelde netschakelaar spanning aanwezig.




“Opmerking“ kenmerkt technische aanwijzingen die in acht genomen moeten worden om schade en storingen van de werking van het toestel te verhinderen.

Staande boiler SE-2

Staande boiler type
SE-2

Staande boiler type SE-2-150 tot -750 uit staal S235JR met kwaliteitscertificaat (type SE-2-750 bijkomend met zijdelingse flens).

Corrosiebescherming door een emallering van de binnenwand van de boiler en verwarmingslangen in overeenstemming met DIN 4753 Deel 3. Bijkomende corrosiebescherming door middel van een magnesium veiligheidsanode; kan bij alle waterverhoudingen en in elk leidingnetwerk gebruikt worden.

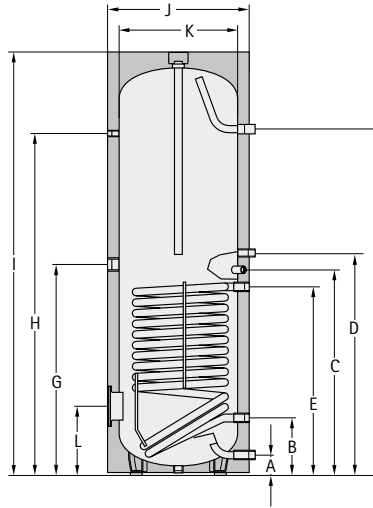

Staaende boiler	SE-2	150	200	300	400	500	750
Inhoud van de boiler	Ltr.	150	200	300	400	500	750
Constant verm. van de boiler bi 80/60-10/45°C	kW - Ltr./h	20 - 500	28 - 700	40 - 1000	45 - 1100	53 - 1300	60 - 1500
Vermogenskengetal	NL60	2,0	3,5	7,5	11	15	22
Aansluiting koud water	A mm	70	70	70	79	99	220
Terugloop verwarming	B mm	228	228	228	314	305	345
Boilersonde verwarming	C mm	530	630	849	885	985	990
Circulatie	D mm	600	757	1050	1004	1095	1215
Voorloop verwarming	E mm	468	553	783	874	865	885
Aansluiting warm water	F mm	728	950	1450	1354	1451	1590
Bijkomende elektr. verwarming	G mm	530	703	877	949	949	945
Thermometer	H mm	728	940	1328	1385	1404	1460
Totale hoogte	I mm	988	1263	1760	1650	1780	1850
Diameter met warmte-isolatie	J mm	610	610	610	710	760	940
Diameter zonder warmte-isolatie	K mm	500	500	500	600	650	790
Flens (beneden)	L mm	277	277	278	329	335	384
Kipmaat met warmte-isolatie	mm	1250	1460	1840	1950	1990	2075
Primair - verwarmingswater	bar/°C	10/110	10/110	10/110	10/110	10/110	10/110
Secundair - tapwater	bar/°C	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95
Binnendiameter van de flens	mm	114	114	114	114	114	114
Aansl. koud water	G (IG)	1" *	1" *	1"	1"	1"	1¼"
Terugloop verwarming	G (IG)	1"	1"	1"	1"	1¼"	1¼"
Circulatie	G (IG)	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	1"
Voorloop verwarming	G (IG)	1"	1"	1"	1"	1"	1¼"
Aansl. warm water	G (IG)	1" *	1" *	1"	1"	1"	1¼"
Bijk. elektr. verwarming	G (IG)	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"
Thermometer	G (IG)	½"	½"	½"	½"	½"	½"
Verwarmingsoppervlakte	m²	0,6	1,0	1,5	1,8	2,0	2,5
Inhoud warmtewisselaar	Ltr.	3,7	6,2	10,0	11,1	12,4	21,7
Gewicht	kg	70	95	125	160	180	260

* R (AG)

Opstelling

De staande boiler mag enkel in een tegen de vorst beschermde ruimte opgesteld worden; anders moet hij, in geval van vorstgevaar, geledigd worden. De ondergrond waarop de SE-2 geplaatst wordt, moet voldoende stevig zijn.

Aansluiting warm/koud water staande boiler

Aansluiting op de verwarmingsketel:

De staande boiler moet volgens de buisleidingschema op pagina 45 aangesloten worden. Er mag enkel en alleen een componentgetest veiligheidsventiel mag geen afsluitinrichting ingebouwd zijn.

Opgelet Indien de warmen koudwaterverbindingen aan de boiler met niet-metallische buizen worden verbonden, moet de boiler geaard worden.

De inbouw van vuilopvanginrichtingen of andere vernauwingen in de toevoerleiding naar het veiligheidsventiel is niet toegelaten.

De aansluitdiameter van het veiligheidsventiel moet bedragen:

Inhoud van de staande boiler in liter	Aansluitdiameter minstens
tot 200	DN15 – ½“
boven 200 tot 1000	DN15 – ½“

Opgelet De uitblaasleiding moet tenminste in de grootte van de uitlaatdwarsdoorsnede van het veiligheidsventiel uitgevoerd zijn, en mag ten hoogste 2 bochten vertonen en een maximum lengte van 2 m hebben. Indien omwille van dwingende redenen 3 bochten of een lengte tot 4 m nodig is, dan moet de volledige uitblaasleiding één nominale breedte groter uitgevoerd zijn. Meer dan 3 bochten evenals een lengte groter dan 4 m niet toegelaten. De uitblaasleiding moet met verval gelegd zijn. De afloopleiding achter de aflooptrechter moet tenminste de dubbele dwarsdoorsnede van de ingang van het ventiel vertonen. In de buurt van de uitblaasleiding van het veiligheidsventiel, en nóg doeltreffender op het veiligheidsventiel zelf, moet een waarschuwingbord met de volgende tekst aangebracht worden:



„Tijdens het verwarmen kan omwille van veiligheidsredenen water uit de uitblaasleiding komen! Niet sluiten!“

Voor de keuze van de installatiematerialen (bij gebruik van aansluitmateriaal aan de ketel) moet men opletten voor de afregeling van de installatie, alsook op eventuele elektrochemische gebeurtenissen binnen de installatie. (Menginstallatie)

Lediging

De staande boiler moet zodanig geïnstalleerd worden dat hij zonder demontage geleidigd kan worden.

Drukregelaar

De inbouw van een drukverminderventiel wordt principieel aangeraden. De toegelaten bedrijfsdruk van de staande boiler bedraagt voor het sanitair water 10 bar. Indien het toevoernetwerk met een hogere druk bedreven wordt dan moet een drukverminderventiel ingebouwd worden.



Een overschrijding van de maximaal toelaatbare bedrijfsdruk kan tot lekkage en ernstige beschadigingen van de boiler leiden!


Om de stroomgeluiden in gebouwen te verminderen moet de leidingdruk op ongeveer 3,5 bar ingesteld worden.

Drinkwaterfilter

Opgelet

Aangezien ingespoelde vreemde voorwerpen, fittings enz. verstoppem en corrosie in de leidingen veroorzaken is het aangeraden een drinkwaterfilter in de toevoerleiding voor het koude water te installeren.


Aansluiting op de verwarmingsketel

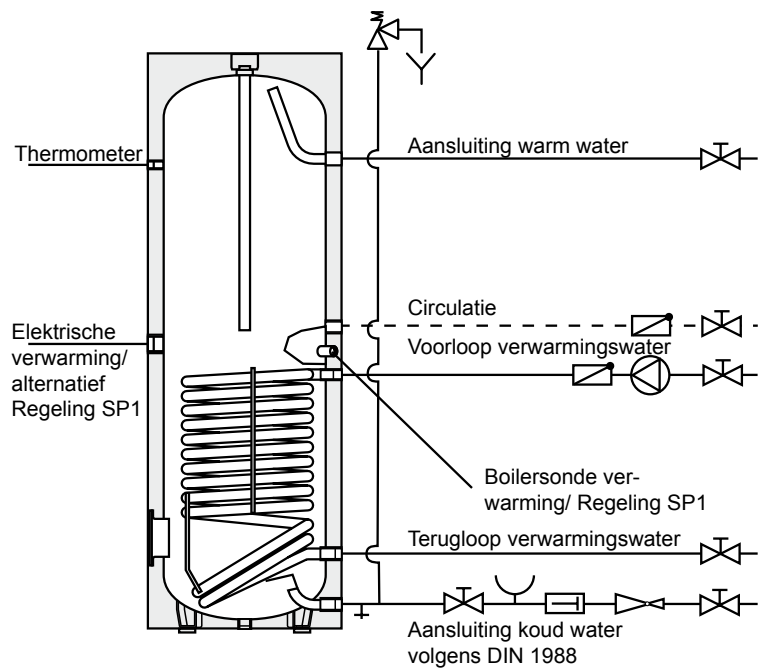

Van de weersomstandigheden afhankelijke verwarmingsregeling met geïntegreerde temperatuurregelaar en boiler temperatuursonde

De elektronische boiler temperatuursonde van de verwarmingsregeling in dompelhuls voor boiler sonde van de staande boiler steken en met de houder van de sonde bevestigen. Bij boilers met sondekanaal de sonde loodrecht naar beneden tot de aanslag inschuiven. De gewenste temperatuur van de boiler op de desbetreffende temperatuurregelaar van de verwarmingsregeling instellen (max. 60°C).


Verwarmingsregeling type R11-SB, R31-STAV met boiler aansluiting en boiler voorrangschakeling

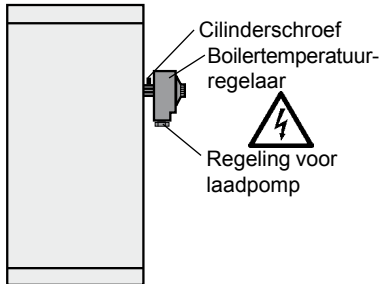

De verwarmingsregeling wordt met de regeling voor de laadpomp SP1 vervolledigd. Hierop wordt de boiler temperatuur ingesteld.

1. De ingebouwde bovenste dompelhuls voor de elektronische boiler sonde verwijderen. De dompelhuls voor de regeling SP-1 in de mof draaien (met hennep afdichten). Bij boilers met sondekanaal wordt de regelaar SP1 via een reduceer 1½" x ½" (klant) aan de aansluiting van de bijkomende elektrische verwarming ingeschroefd. Een elektrische verwarming is in dit geval alleen nog via de onderhoudsflens mogelijk.
2. De sonde van de boiler temperatuurregelaar in de dompelhuls schuiven en de boiler temperatuurregelaar met de cilinderschroef bevestigen.

Elektrische aansluiting

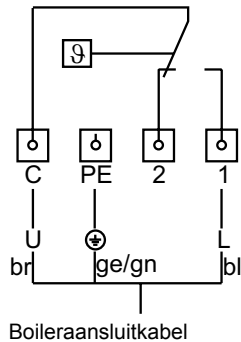

De voorschriften en bepalingen van de VDE en de plaatselijke elektrische distributie-maatschappij moeten in acht genomen worden.



De aansluiting moet door een bevoegde elektrische installateur uitgevoerd worden.



De toestellen, vooraleer ze te openen, stroomloos maken.


Het deksel van de regeling voor de laadpomp afschroeven, de aansluitkabel voor de boiler volgens het schakelschema bekabelen.

Het deksel opnieuw vastschroeven.

De gewenste temperatuur van de boiler op de desbetreffende temperatuurregelaar instellen (max. 60°C).

Schakelvermogen regeling voor laadpomp 10A / 230V~

Bijkomende elektrische verwarming E2 / E4,5 / E6 (SE-2-150 tot 500)

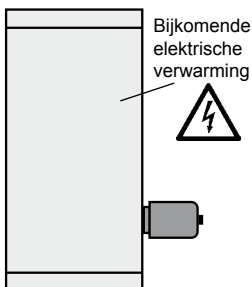

Bijkomende elektrische verwarming 2kW / 230V~, 4,5 kW/400 V~, 6 kW/400 V~ met ingebouwde boiler temperatuurregelaar en boiler temperatuurbegrenzer.

De bijkomende elektrische verwarming in mof op de staande boiler indraaien. (met hennep afdichten).

Elektrische aansluiting

De aansluiting moet door een bevoegde elektrische installateur uitgevoerd worden.



De voorschriften en bepalingen van de VDE en de plaatselijke elektrische distributie-maatschappij moeten in acht genomen worden.



De toestellen, vooraleer ze te openen, stroomloos maken.

Het deksel van de bijkomende elektrische verwarming afschroeven en volgens het schakelschema op het net 230V~ aansluiten. De aansluitkabel moet door de klant voorzien worden.

Inbedrijfstelling

De opstelling en de eerste inbedrijfstelling mag enkel door een erkende installatiefirma gebeuren.

Na de montage de buizen en de boiler grondig doorspoelen, de boiler met water vullen. De aftapkraan voor warm water openen tot water naar buiten loopt en het veiligheidsventiel door ontluchting controleren.



Voor de inbedrijfstelling de boiler in elk geval vullen en ontluchten! Let op: de maximale bedrijfsdruk van 10 bar mag niet overschreden worden.

Bedrijf met laadpomp:

De schakelaar op de regeling SP1-E... in de positie „Laadpomp“, boilerthermostaatregelaar op de gewenste temperatuur (max. 60°C) instellen. Bij aansluiting van een elektronische boilersonde wordt de boilerthermostaat op de ketelregeling ingesteld.

Bedrijf met bijkomende elektrische verwarming E2/ E4,5 / E6

De boilerthermostaatregelaar van de verwarmingsregeling op 20°C instellen.

De boilerthermostaatregelaar van de bijkomende elektrische verwarming op de gewenste temperatuur (max. 60°C) draaien.

Vorstbescherming

Bij een langere afwezigheid kan de boilerthermostaatregelaar helemaal naar links (tegen de richting van de wijzers van de klok in) gedraaid worden, daarbij blijft de vorstbeschermingsfunctie behouden.

**Onderhoud
Magnesiumanode**

De installatie om de 2 jaar door een gespecialiseerde firma laten controleren.

Bij ingebouwde magnesiumanode is de beschermende werking op een elektrochemische reactie gebaseerd die een afbouw van het magnesium tot gevolg heeft.



Daarom moet ze om de 2 jaar gecontroleerd en, indien nodig, vernieuwd worden. Om de anode te vervangen moet de boiler drukloos gemaakt worden.

De aansluiting voor het koude water sluiten, de circulatiepomp uitschakelen en eender welke kraan voor warm water in het huis openen.

Bij ingebouwde anode met externe stroom is geen onderhoud nodig.

Flens

Opgelet

Na demontage van de flens moet bij het terug plaatsen van de flens een nieuwe dichting geplaatst worden. Het aandraaimoment van de moeren moet 20-25 Nm zijn.

Storing	Oorzaak	Oplossing
Lek aan de staande boiler	Flens vertoont lekken	Schroeven opnieuw aantrekken; dichting vervangen
	Buisaansluitingen vertonen lekken	Opnieuw indichten
Te lange verwarmingstijd	Temp. verwarmingswater is te laag (op de voorloop van de staande boiler meten, niet op de warmtegenerator)	Temperatuur verhogen (regelaar instellen)
	Te kleine hoeveel. verwarmingswater (veroorzaakt een grote spreiding, d.w.z. een te lage teruglooptemp.)	Grotere pomp Rekening houden met tegendruk van parall. verwarmingskringloop
	Verwarmings slang niet ontluicht meerdere keren ontluichten	Bij uitgeschakelde pomp
	Verkalking verwarmingsoppervlakte	Verwarmingsopperv. ontkalken
De temperatuur van het sanitair water is te gering	De thermostaat schakelt te vroeg uit	Thermostaat opnieuw instellen
	Teruglooptemperatuur te laag (bijvoorbeeld te grote spreiding)	Grotere laadpomp



Instrukcja montażu

Zasobnik SE-2

Strona 49 - 56

Spis treści

Dane techniczne.....	3
Montaż.....	4
Orurowanie	5
Regulacja pompy ładowania / Grzałka E2 / E4,5 / E6.....	6
Uruchomienie / Zab. przeciwzamrozeniowe / Eksploatacja	7
Usterka-Przyczyna-Usuwanie	8

Wskazówki bezpieczeństwa

W opisie są stosowane następujące symbole i oznaczenia dotyczące wskazówek. Niniejsze ważne wskazówki odnoszą się do bezpieczeństwa ludzi i technicznego bezpieczeństwa eksploatacji.



“Wskazówka bezpieczeństwa” oznacza instrukcje, które należy dokładnie zachować w celu uniknięcia zagrożenia lub zranienia ludzi oraz uniknięcia uszkodzeń urządzenia.




Zagrożenie napięciem elektrycznym przy kontakcie z elementami elektrycznymi urządzenia!

Uwaga: Przed zdjęciem obudowy należy wyłączyć wyłącznik główny.

Przy włączonym wyłączniku głównym nie wolno nigdy dotykać elementów i zestyków elektrycznych! Grozi to porażeniem prądem elektrycznym, co może zagrażać zdrowiu lub życiu.

Zaciski przyłączeniowe znajdują się pod napięciem również przy wyłączonym wyłączniku głównym.




“Wskazówka” oznacza instrukcje techniczne, do których należy się stosować, aby zapobiec uszkodzeniom urządzenia oraz zakłóceniom w jego działaniu.

Zasobnik SE-2

Zasobnik SE-2

Zasobnik SE-2-150 do 750 ze stali S235JR, także do przyłączenia bezpośrednio do sieci ciepłej.

Wewnętrzna powierzchnia i wężownica grzejna pokryte podwójną warstwą emalii zgodnie z DIN 4753 cz.3. anoda magnezowa jako dodatkowa ochrona przed korozją. Zasobnik może być stosowany niezależnie od jakości wody i parametrów sieci.

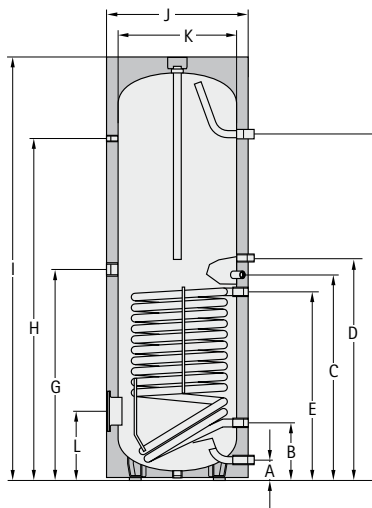

Zasobnik	SE-2	150	200	300	400	500	750
Pojemność	Ltr.	150	200	300	400	500	750
Przepływ 80/60-10/45°C	kW - Ltr./h	20 - 500	28 - 700	40 - 1000	45 - 1100	53 - 1300	60 - 1500
Liczba znamionowa	NL60	2,0	3,5	7,5	11	15	22
Przyłącze wody zimnej	A mm	70	70	70	79	99	220
Powrót c.o.	B mm	228	228	228	314	305	345
Czujnik zasobnika	C mm	530	630	849	885	985	990
Cyrkulacja	D mm	600	757	1050	1004	1095	1215
Zasilenie c.o.	E mm	468	553	783	874	865	885
Przył. wody ciepłej	F mm	728	950	1450	1354	1451	1590
Grzałka elektryczna	G mm	530	703	877	949	949	945
Termometr	H mm	728	940	1328	1385	1404	1460
Wysokość całkowita	I mm	988	1263	1760	1650	1780	1850
Średnica z izolacją	J mm	610	610	610	710	760	940
Średnica bez izolacji	K mm	500	500	500	600	650	790
Króciec (dół)	L mm	277	277	278	329	335	384
Wys. transportowa	mm	1250	1460	1840	1950	1990	2075
Wężownica grzejna	bar/°C	10/110	10/110	10/110	10/110	10/110	10/110
Płaszcz wodny	bar/°C	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95
Śr. wew. kołnierza	mm	114	114	114	114	114	114
Przyłącze wody zimnej (wew.)	G (IG)	1" *	1" *	1"	1"	1"	1¼"
Powrót c.o. (wew.)	G (IG)	1"	1"	1"	1"	1¼"	1¼"
Cyrkulacja (wew.)	G (IG)	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	1"
Zasilenie c.o. (wew.)	G (IG)	1"	1"	1"	1"	1"	1¼"
Przyłącze wody ciepłej (wew.)	G (IG)	1" *	1" *	1"	1"	1"	1¼"
Grzałka elektryczna (wew.)	G (IG)	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"
Termometr (wew.)	G (IG)	½"	½"	½"	½"	½"	½"
Powierzchnia grzewcza	m²	0,6	1,0	1,5	1,8	2,0	2,5
Pojemność wymiennika	Ltr.	3,7	6,2	10,0	11,1	12,4	21,7
Ciężar	kg	70	95	125	160	180	260

* R (AG)

Posadowienie

Zasobnik, może być posadowiony w pomieszczeniu nienarażonym na temperatury ujemne. W innym przypadku należy spuścić wodę z zasobnika

Przyłącze wody zimnej i ciepłej

Przyłączenie do kotła:

Przyłączyć zasobnik zgodnie ze schamtem na stronie 53. Stosować zgodny z przepisami zawór bezpieczeństwa. Pomiędzy zasobnikiem a zaworem bezpieczeństwa nie montować zaworów odcinających.

Uwaga Jeżeli zasobnik nie jest połączony rurami metalowymi to musi być on uziemiony. (dla wyjaśnienia: jeśli instalacja wody w domu jest wykonana np, z tworzyw sztucznych)

Przekroje do zaworu bezpieczeństwa:

Pojemność zasobnika l .	Minimalny przekrój
do 200	DN15 – ½“
powyżej 200 do 1000	DN15 – ½“

Wypływ z zaworu bezpieczeństwa jak i bezpośrednie przyłączenie do sieci ciepłej wykonać zgodnie z przepisami.

Wskazówki w przypadku bezpośredniego przyłączenia do sieci ciepłej

Przy bezpośrednim przyłączeniu do sieci ciepłej stosować się do schematu przyłączeniowego. Szczególnie zwrócić uwagę na:

Uwaga Regulacja czynnika grzewczego musi odbywać się za pomocą niezależnego elektrycznie zaworu termostatycznego z zainstalowanym w tuleji zanurzeniowej zasobnika (maks. śr. 6,5mm) czujnikiem. Zawór zmienia przepływ czynnika grzewczego z zależności od odchyłki pomiędzy temperaturą zadaną a rzeczywistą.

Cyrkulację c.w.u. realizować tylko za pomocą pompy.

Przy wyborze materiału instalacji(np. przewodów przyłączeniowych do zasobnika), należy zwrócić uwagę na techniczne zasady montażu instalacji jak i możliwe reakcje elektrochemiczne, (dotyczy instalacji z materiałów mieszanych).

Przy temperaturach zasilania czynnika grzewczego powyżej 110C zabezpieczyć poprzez ogranicznik temperatury maks. temperaturę c.w.u. (95C). Ogranicznik zamontować na wylocie wody ciepłej.

W przypadku uwarunkowania minimalnej temperatury powrotu od dostawcy czynnika grzewczego zastosować układ podwyższenia temperatury na powrocie do sieci ciepłej.

Opróżnianie

Zamontować zasobnik tak, aby bez jego demontażu można było opróżnić go z wody.

Reduktor ciśnienia


Zaleca się zamontowanie reduktora ciśnienia. Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze c.w.u. w zasobniku wynosi 10bar. Aby zapobiec hałasom przepływu należy ustawić reduktor na 3,5bar.

Przekroczenie max. dopuszczalnego ciśnienia może rowadzić do nieszczelności lub uszkodzenia zasobnika.

Filtr wody

Uwaga Aby zapobiec odkładaniu się kamienia na instalacji lub gromadzeniu się zanieczyszczeń należy zainstalować filtr wody na dopływie wody zimnej do zasobnika.


Przyłącza do kotła

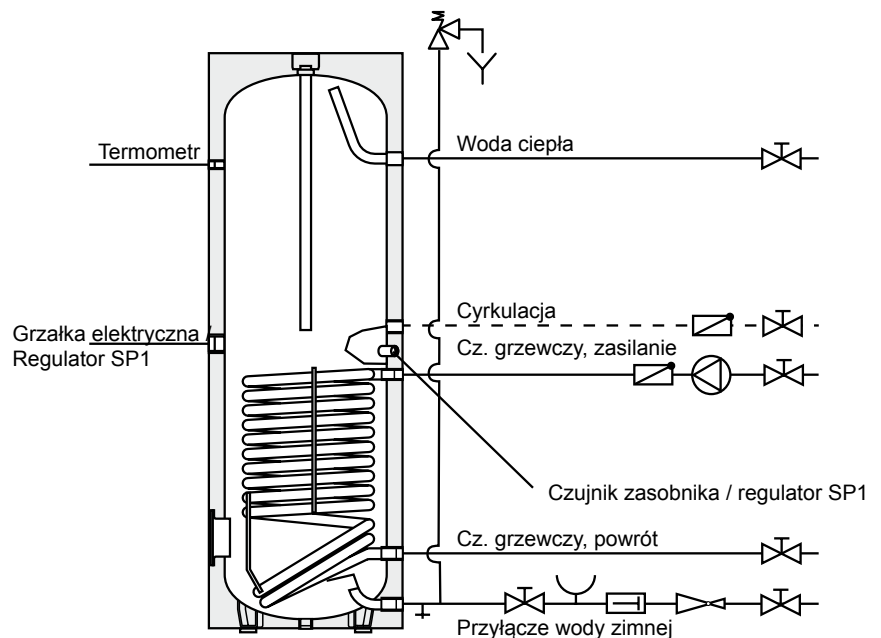

Regulacja pogodowa ze zintegrowanym regulatorem i czujnikiem c.w.u.

Elektroniczny czujnik zasobnika z regulacji wsunąć do tuleji zanurzeniowej zasobnika i zabezpieczyć mocowaniem przed wysunięciem. Ustawić zadaną temperaturę zasobnika na regulacji kotła (maks. 60°C).


Regulacje R11-SB, R31-STAV

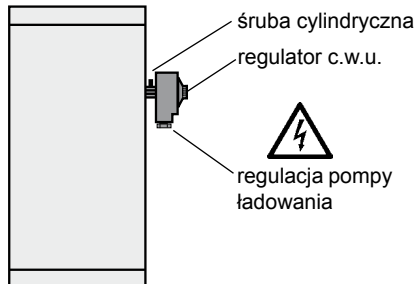

Do regulacji c.w.u. należy zastosować regulator SP-1.

1. Wymontować górną tuleję zanurzeniową i wkręcić tuleję od SP-1 (uszczelnić).
2. Wsunąć tuleję SP-1 i zamocować śrubą cylindryczną.
Wyjąć zabudowaną górną tuleję zanurzeniową zasobnika i wkręcić w jej miejsce tuleję zanurzeniową regulatora SP-1. Przy zasobnikach z kanałem na czujnik, regulator SP-1 montować za pomocą redukcji 1 1/2"x1/2" (nie ma przy SP-1) na króćcu grzałki elektrycznej.

Przyłącze elek.

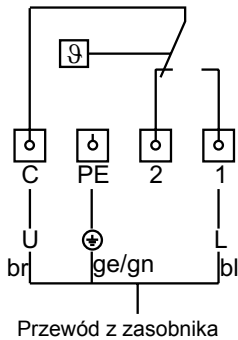

Stosować się do obowiązujących przepisów.



Przyłącze może wykonać elektryk z uprawnieniami.

Przed otwarciem urządzeń odłączyć napięcie.


Zdjąć osłonę SP-1 i okablować zgodnie ze schematem.

Przykręcić osłonę.

Ustawić zadaną temperaturę zasobnika na SP-1 (maks. 60°C).

Moc przełączeniowa dla pompy 10A / 230V~

Grzałka elektryczna E2 / E4,5 / E6 (SE-2-150 do 500)

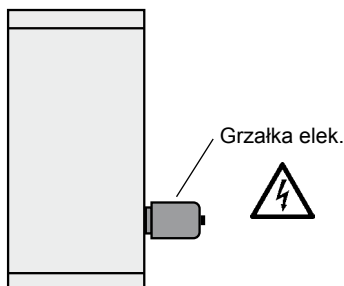

Grzałka elektryczna 2kW / 230V~, 4,5 kW / 400 V~, 6 kW / 400 V ~ z wbudowanym regulatorem temperatury c.w.u. i jej ogranicznikiem.

Wkręcić grzałkę w króćcie 2" zasobnika.
(uszczelnić).

Przył. elektryczne

Stosować się do obowiązujących przepisów.



Przyłącze może wykonać elektryk z uprawnieniami.

Przed otwarciem urządzeń odłączyć napięcie.

Zdjąć osłonę i okablować zgodnie ze schematem. (230V~). Dostawa bez przewodu przyłączeniowego.

Uruchomienie

Posadowienie i uruchomienie może wykonać tylko uprawniona firma instalacyjna.

Po montażu przepłukać przewody i zasobnik. Napełnić zasobnik wodą. Otworzyć baterię wody ciepłej aż do wypływu wody. Sprawdzić zawór bezpieczeństwa.

Przed uruchomieniem napełnić i odpowietrzyć zasobnik!

Praca z pompą ładowania:

Przełącznik na regulacji SP-1E... ustawić w pozycji „Ladepumpe“, ustawić zadaną temperaturę zasobnika na regulacji kotła (maks. 60°C).

Praca z grzałką E2:

Ustawić regulator c.w.u. kotła na 20°C.

Ustawić zadaną temperaturę zasobnika na regulacji grzałki E2 (maks. 60°C).

Praca z grzałką SP1 - E4,5 / SP1 - E6

Przełącznik na regulacji SP1-E... ustawić w pozycji

“Elektrozusatzheizung“, regulator temperatury c.w.u. ustawić na zadaną temperaturę zasobnika (maks. 60°C).

**Zabezpieczenie
przeciwzamrożeniowe**

Podczas dłuższych nieobecności użytkowników można obrócić regulator c.w.u. całkowicie w lewo - funkcja przeciwzamrożeniowa jest nadal aktywna.

**Eksploatacja
Anody magnezowej**

Sprawdzić instalację co 2 lata.

W przypadku montażu anody magnezowej skontrolować ją co 2 lata.



Aby sprawdzić anodę podłączyć amperomierz pomiędzy uzienieniem i anodą. Gdy wartość pomiaru jest mniejsza od 0,1 mA - wymienić anodę.

Wymiany anody dokonywać po opróżnieniu wody z zasobnika.

Zamknąć dopływ wody zimnej, wyłączyć pompę cyrkulacyjną i otworzyć zawór wody ciepłej.



Nie wymagana jest konserwacja anody zasilanej napięciem zewnętrznym.

Kołnierz

Uwaga

Przy demontażu kołnierza i jego ponownym montażu wymienić uszczelkę na nową. Moment docisku nakrętek 20-25 Nm.

Usterka	Przyczyna	Usuwanie
Zasobnik nieszczelny	Nieszczelny kołnierz	Dociągnąć śruby; wymienić
	Nieszczelne przyłącza	Uszczelnić
Długi czas podgrzewu czynnika grzewczego	Zbyt niska temp. czynnika	Podwyższyć temp.
	Za mały przepływ	Zastosować większą pompę
	Nieodpowietrzona	Odpowietrzyć przy węzownica; wyłączonej pompie
	Osady Ca i Mg	Oczyścić
Temp. c.w.u. za niska	Termostat wył. za wcześnie	Wyregulować termostat
	Zbyt niska temp. powrotu	Zastosować większą pompę



Montážny návod
Stojatý zásobník TUV SE-2
Strana 57- 64

Obsah	Technické údaje.....	11
	Montáž.....	12
	Pripojovacie schémy.....	13
	Regulácia nab. čerpadla / el. vykurovanie E2 / E4,5 / E6.....	14
	Uvedenie do prevádzky / protimrazová ochrana / údržba	15
	Porucha-Príčina-Odstránenie	16

Bezpečnostné upozornenia

V tomto návode sa používajú tieto symboly a výstražné značky. Najdôležitejšie upozornenia sa týkajú ochrany zdravia osôb a prevádzkovej bezpečnosti.




Nedodržanie týchto upozornení môže vážne ohroziť život a zdravie osôb a poškodiť zariadenie.



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Pozor: Pred demontážou ochranného krytu treba vypnúť hlavný vypínač.

Ak je hlavný vypínač zapnutý, manipulácia s elektrickými súčiastkami, zapojeniami a kontaktmi je životu nebezpečná!

Pripájacie svorky sú pod napätím, aj keď je hlavný vypínač vypnutý.




Nedodržanie týchto upozornení spôsobí poškodenie a funkčnú poruchu zariadenia.

Stojatý zásobník TUV SE-2

Stojatý zásobník TUV typ SE-2

Stojatý zásobník TUV typ SE-2-150 až -750 z ocele S235JR so zárukou akosti.

Ochrana proti korózii vrstvou emailu vnútornej strany zásobníka, ako aj vykurovacieho hada podľa DIN 4753 Teil 3. Dodatočná ochrana proti korózii ochrannou horčíkovou anódou na použitie vo všetkých vodovodných sieťach a pri ľubovoľnej kvalite pitnej vody.

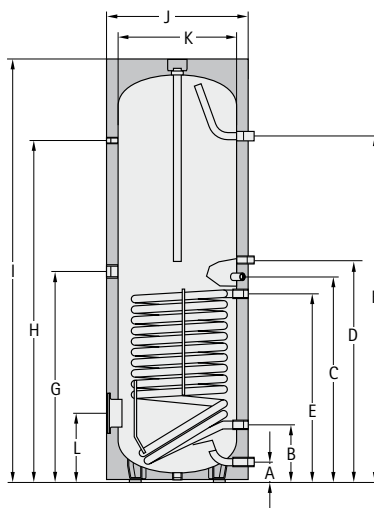

Stojatý zásobník TUV	SE-2	150	200	300	400	500	750
Vodný objem	Ltr.	150	200	300	400	500	750
Trvalý výkon pr 80/60-10/45°C	kW - Ltr./h	20 - 500	28 - 700	40 - 1000	45 - 1100	53 - 1300	60 - 1500
Výkonové číslo	NL60	2,0	3,5	7,5	11	15	22
Prípoj studenej vody	A mm	70	70	70	79	99	220
Spiatočka vykurovania	B mm	228	228	228	314	305	345
Snímač teploty	C mm	530	630	849	885	985	990
Cirkulácia	D mm	600	757	1050	1004	1095	1215
Vstup vykurovania	E mm	468	553	783	874	865	885
Výstup TUV	F mm	728	950	1450	1354	1451	1590
Dodatčné el. vykurovanie	G mm	530	703	877	949	949	945
Teplomer	H mm	728	940	1328	1385	1404	1460
Celková výška	I mm	988	1263	1760	1650	1780	1850
Priemer s tepelnou izoláciou	J mm	610	610	610	710	760	940
Priemer bez izolácie	K mm	500	500	500	600	650	790
Príruba (dole)	L mm	277	277	278	329	335	384
Ťažisko s izoláciou	mm	1250	1460	1840	1950	1990	2075
primárni - topná voda	bar/°C	10/110	10/110	10/110	10/110	10/110	10/110
sekundárni - užitková voda	bar/°C	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95
Otvor snímača teploty	mm	114	114	114	114	114	114
Prípoj studenej vody	G (IG)	1" *	1" *	1"	1"	1"	1¼"
Spiatočka vykurovania	G (IG)	1"	1"	1"	1"	1¼"	1¼"
Cirkulácia	G (IG)	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	1"
Prívod vykurovania	G (IG)	1"	1"	1"	1"	1"	1¼"
Výstup TUV	G (IG)	1" *	1" *	1"	1"	1"	1¼"
El. vykurovanie	G (IG)	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"
Teplomer	G (IG)	½"	½"	½"	½"	½"	½"
Výhrevná plocha	m²	0,6	1,0	1,5	1,8	2,0	2,5
Vodný objem vyk. hada	Ltr.	3,7	6,2	10,0	11,1	12,4	21,7
Hmotnosť	kg	70	95	125	160	180	260

* R (AG)

Umiestnenie

Zásobník je možné umiestniť iba v priestoroch, kde nie je nebezpečie jeho zamrznutia. V opačnom prípade sa musí zásobník pri nebezpečí mrazov vypustiť. Pri inštalácii musí byť zabezpečená dostatočná nosnosť podlahy pod zásobníkom.

Pripojenie na vodovod

Pripojenie ku kotlu:

Zásobník sa pripája na rozvody podľa schémata na str. 61. Bezpečnostný pretlakový ventil musí byť odskúšaný. Spojovacie potrubie medzi zásobníkom a bezpečnostným ventilom nesmie obsahovať žiadne ďalšie regulačné prvky a uzatváracie ventily.

Pozor Taktiež je zakázaná montáž zachytávača nečistôt a kalov v tejto časti potrubia.

Upozornenie: V prípade, že zásobníkový ohrievac vody nie je pripojený na kovové potrubie, ale na plastové potrubie, treba ho uzemniť!

Minimálne pripojovacie priemery bezpečnostného ventilu:

Objem zásobníka Ltr.	Minimálny pripojovací priemer
do 200	DN15 – 1/2"
nad 200 do 1000	DN15 – 1/2"

Pozor Odvodné potrubie z bezpečnostného ventilu musí mať minimálny priemer ako je na príruke tohto ventilu, môže byť maximálne dlhé a obsahovať najviac dve kolená. Ak sú potrebné 3 kolená alebo dĺžka potrubia do 4m, musí byť priemer potrubia minimálne o jeden menovitý priemer väčší. Viac ako 3 kolená, ako aj dĺžka nad 4m nie sú dovolené. Potrubie musí byť vspádované smerom dole. Odpadné potrubie za zberným lievikom so sifónom musí mať minimálne dvojnásobný prierez. V blízkosti bezpečnostného ventilu je potrebné umiestniť štítok s upozornením:



„Z ventilu uniká počas vykurovania voda, ventil neuzatvárať !“

Pri voľbe inštalacného materiálu na pripojenie zariadení (napr. pri použití iných pripojovacích sád a rôznych montážnych materiálov) je potrebné brať do úvahy aj možné elektrochemické reakcie.

Prípoj na diaľkové vykurovanie:

Pripojenie zásobníka na rozvod diaľkového vykurovania je potrebné konzultovať s rozvodným závodom.

Vypúšťanie

Zásobník je potrebné inštalovať tak, aby ho bolo možné vypustiť bez demontáže.

Redukčný ventil

Zásadne sa odporúča montáž redukčného ventilu. Povolený prevádzkový pretlak v zásobníku je 10 bar. Na eliminovanie hluku vznikajúceho prúdením vody sa odporúča v budove znížiť tlak v rozvode na ca. 3,5 bar.


Prekroenie dovoleného prevádzkového tlaku 10 barov môže spôsobiť únik vody a poruchy zásobníkového ohrievaca vody!

Filter pitnej vody

Pozor

Pretože častičky nečistôt a kalu z vodovodného rozvodu môžu spôsobovať koróziu a upchatie ventilov, odporúča sa inštalovať do prívodu filter pitnej vody.


Pripojenie

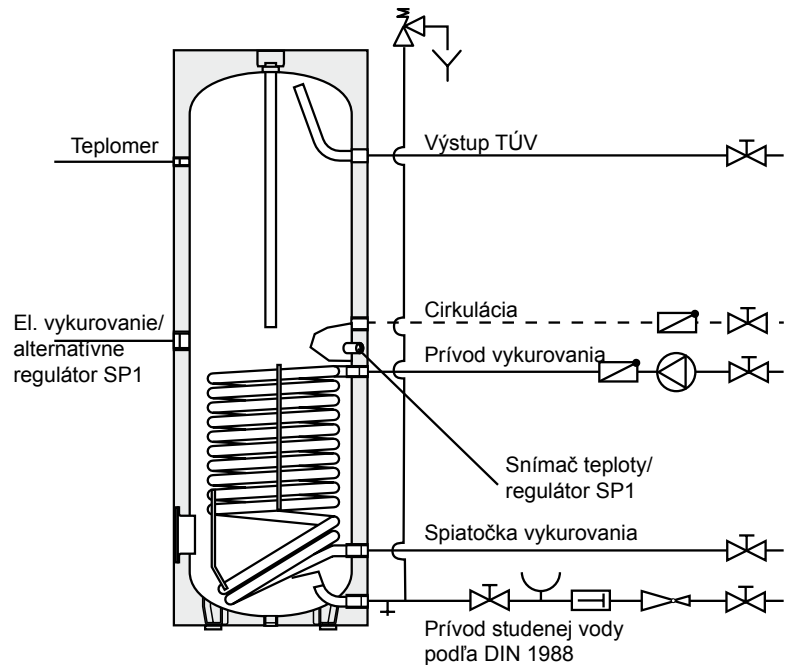

Ekvitermická regulácia so snímaním teploty zásobníka

Snímač teploty zásobníka zasunúť do ponorného púzdra a zaistiť sponou. Snímač ohrievaca vody v ponornom púzdre treba zatlačiť kolmo dolu až na doraz. Požadovanú teplotu TÚV v zásobníku je možné nastaviť na regulátore vykurovania (max. 60°C).


Regulácia typ R11-SB, R31-STAV s pripoj. zásobníka, predn. ohrev

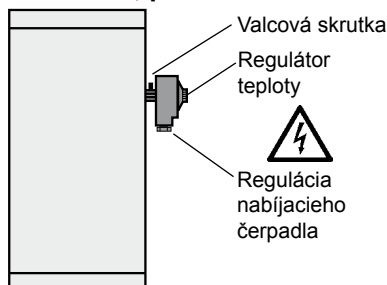

Regulácia vykurovania sa dokompletuje pomocou regulátora nabíjacieho čerpadla. Na tejto možno nastaviť požadovanú teplotu TÚV.

1. Zabudované horné ponorné púzdro snímača demontovať. Namiesto neho zaskrutkovať púzdro pre reguláciu SP-1 (utesniť). (alternatívne pozri vyobrazenie vľavo). V prípade snímača ohrievaca vody s ponorným puzdrom sa regulátor SP1 namontuje pomocou redukcie 1 1/2" x 1/2" (smerom k zariadeniu) na prípojku dodatočného elektrického vykurovania. Elektrické vykurovanie sa dá v tomto prípade pripojiť iba cez revízný otvor.
2. Snímač regulátora zasunúť do púzdra a regulátor zásobníka upevniť valcovou skrutkou.

Elektrický prípoj

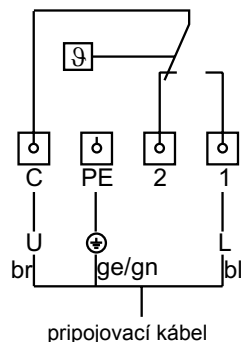

Dodržať všetky predpisy na inštaláciu elektrických zariadení.



Elektrické pripojenie môže vykonať iba oprávnený pracovník na montáž elektrických zariadení.



Zariadenie pred otvorením odpojiť od siete.


Odskrutkovať kryt regulácie nabíjacieho čerpadla a prívodný kábel pripojiť podľa schémy.

Priskrutkovať kryt.

Nastaviť požadovanú teplotu TÚV (max. 60°C).

Spínaný výkon regulátora je 10A / 230V~

El. vykurovanie E2 / E4,5 / E6 (SE-2-150 až 500)

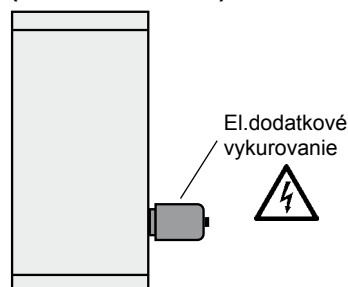

Elektrické dodatkové vykurovanie 2kW / 230V~, 4,5 kW / 400V~, 6kW / 400V~ so zabudovaným regulátorom a obmedzovačom teploty.

Elektrické dodatkové vykurovanie zaskrutkovať púzdra a utesniť.

Elektrický prípoj

Elektrické pripojenie môže vykonať iba oprávnený pracovník na montáž elektrických zariadení.



Dodržať všetky predpisy na inštaláciu elektrických zariadení.



Zariadenie pred otvorením odpojiť od siete.

Odskrutkovať kryt prídavného elektrického ohrevu a pripojiť na elektrickú sieť podľa schémy zapojenia. Pripojovací kábel nie je súčasťou dodávky prídavného elektrického ohrevu.

Uvedenie do prevádzky

Pripojenie a uvedenie do prevádzky môže vykonať iba odborná firma.

Po montáži prepláchnuť potrubia a zásobník vodou. Naplniť zásobník a skontrolovať činnosť bezpečnostného ventilu.

Zásobník musí byť naplnený vodou a dôkladne odvzdušnený!



Pozor: Maximálny prevádzkový tlak je 10 bar a nesmie byť nikdy prekročený!

Prevádzka s nabíjacím čerpadlom :

Vypínač na regulácii SP-1E... do polohy „Ladepumpe“, regulátor teploty nastaviť na požadovanú teplotu (max. 60°C). Pri pripojení elektronického snímača teploty sa teplota TUV nastavuje na regulácii kotla.

Prevádzka s elektrickým dodatkovým vykurovaním E2 / E4,5 / E6:

Regulátor teploty TUV na regulátore vykurovania nastaviť na 20°C.

Regulátor teploty na elektrickom vykurovaní nastaviť na požadovanú teplotu (max.60°C) .

Protimrazová ochrana

Pri dlhšej neprítomnosti otočiť regulátorom celkom doľava, tým sa zachová protimrazová ochrana zásobníka.

**Údržba
Horčíková anóda**

Zariadenie je potrebné každé 2 roky skontrolovať.



Takisto je potrebné každé 2 roky skontrolovať opotrebenie horčíkovej anódy a prípadne ju vymeniť.

Výmena anódy sa musí uskutočniť pri odtlakovanom zásobníku.

Pri zabudovanej cudzej anóde nie je potrebná jej údržba.

Príruby

Pozor

Po demontáži príruby sa pri spätnej montáži musí použiť nové tesnenie. Uťahovací moment matíc 20-25 Nm.

Porucha	Príčina	Odstránenie
Netesnosť zásobníka	Netesné príruby	dotiahnuť spoje, vymeniť tesnenia
	Netesné prívodné potrubia	utesniť
Zohrievanie príliš pomalé	Nízka teplota vykurovacej vody	zvýšiť teplotu na regulátore
	Nedostatočný prietok vykurovacej vody	väčšie čerpadlo
	Zavzdušený vykurovací had	odvzdušniť
	Zavápnený vykurovací had	odvápníť
Nízka teplota TUV	Termostat vypína priskoro	nastaviť termostat
	Nízka teplota spiatočky	namontovať silnejšie čerpadlo



Montážní návod

Stojatý zásobník SE-2

Strana 65 - 72

Obsah	Technická data.....	3
	Montáž.....	4
	Potrubní propojení.....	5
	Regulace nabíjecího čerpadla / Přídavný elektrický dohřev E2 / E4,5 / E6	6
	Uvedení do provozu / Ochrana proti zamrznutí / Údržba	7
	Porucha-Příčina-Odstranění.....	8

Bezpečnostní pokyny

V tomto popisu jsou použity dále uvedené symboly a značky. Tyto důležité pokyny se týkají ochrany osob a technické bezpečnosti provozu.i.



“Bezpečnostní upozornění“ označuje pokyny, které je nutno přesně dodržet, aby se předešlo ohrožení nebo poranění osob a zabránilo poškození zařízení.




Nebezpečí úrazu elektrickým proudem při doteku elektrických konstrukčních dílů!

Pozor: Dříve než sejmete opláštění, vypněte hlavní vypínač.

Nikdy se nedotýkejte elektrických částí a kontaktů, když je zapnutý hlavní vypínač. Hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem s následkem ohrožení zdraví nebo smrti.

Připojovací svorky jsou pod napětím, i když je hlavní vypínač vypnutý.



„Upozornění“ označuje technické pokyny, kterými je třeba se řídit, aby se zabránilo škodám na zařízení a jeho funkčním poruchám.

Stojatý zásobník SE-2

Stojatý zásobník typu SE-2


Stojatý zásobník typu SE-2-150 až -750 z oceli S235JR s osvědčením jakosti.

Ochrana proti korozi smaltovou vrstvou na vnitřní stěně zásobníku a na topném hadu dle DIN 4753 díl 3. Přídavná ochrana proti korozi hořčíkovou ochrannou anodou použitelnou při všech vodních poměrech a v každé rozvodné síti.

Normy a předpisy

Při montáži zásobníkového ohříváče TUV je třeba dodržet zejména následující normy a předpisy:

ČSN 06 0320	Ohřívání užitkové vody
ČSN 06 0830	Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřev užitkové vody
ČSN 33 2000-1	Prostředí pro elektrická zařízení
ČSN 33 2000-7-701	Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory
ČSN 33 2180	Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů
ČSN EN 60 336	Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely

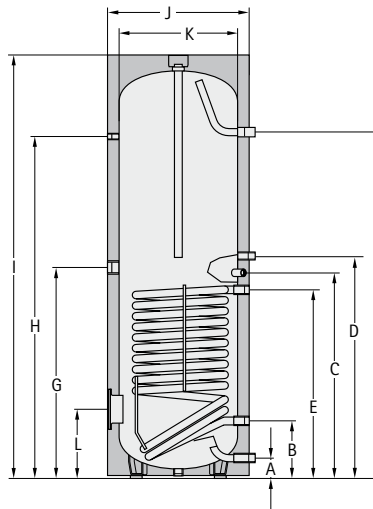

Stojatý zásobník	SE-2	150	200	300	400	500	750
Objem zásobníku	Ltr.	150	200	300	400	500	750
Trvalý výkon zásobníku při 80/60-10/45°C	kW - Ltr./h	20 - 500	28 - 700	40 - 1000	45 - 1100	53 - 1300	60 - 1500
Výkonové číslo	NL60	2,0	3,5	7,5	11	15	22
Přívod studené vody	A mm	70	70	70	79	99	220
Vratná otopná vodag	B mm	228	228	228	314	305	345
Čidlo vytápění	C mm	530	630	849	885	985	990
Cirkulace	D mm	600	757	1050	1004	1095	1215
Přívod otopné vody	E mm	468	553	783	874	865	885
Odběr TUV	F mm	728	950	1450	1354	1451	1590
Přídavný elektrický dohřev	G mm	530	703	877	949	949	945
Teploměr	H mm	728	940	1328	1385	1404	1460
Celková výška	I mm	988	1263	1760	1650	1780	1850
Průměr s izolací	J mm	610	610	610	710	760	940
Průměr bez izolac	K mm	500	500	500	600	650	790
Příruba (dole)	L mm	277	277	278	329	335	384
Klopná míra s izolací	mm	1250	1460	1840	1950	1990	2075
primární - topná voda	bar/°C	10/110	10/110	10/110	10/110	10/110	10/110
sekundární - užitková voda	bar/°C	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95
Čidlo zásobníku (vnitřní Č)	mm	114	114	114	114	114	114
Přívod studené vody	G (IG)	1" *	1" *	1"	1"	1"	1¼"
Vratná otopná voda	G (IG)	1"	1"	1"	1"	1¼"	1¼"
Cirkulace	G (IG)	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	1"
Přívod otopné vody	G (IG)	1"	1"	1"	1"	1"	1¼"
Odběr TUV	G (IG)	1" *	1" *	1"	1"	1"	1¼"
Elektrický dohřev	G (IG)	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"
Teploměr	G (IG)	½"	½"	½"	½"	½"	½"
Topná plocha	m²	0,6	1,0	1,5	1,8	2,0	2,5
Objem výměníku	Ltr.	3,7	6,2	10,0	11,1	12,4	21,7
Hmotnost	kg	70	95	125	160	180	260

* R (AG)

Instalace

Stojatý zásobník TUV smí být instalován pouze v místnostech chráněných před mrazem, při nebezpečí zamrznutí je třeba ho vypustit. Musí být zaručena dostatečná nosnost podkladu.

Připojení teplé a studené vody

Připojení ke kotli:

Stojatý zásobník je třeba připojit podle schémata zapojení uvedených na straně 69. Smí se použít pojistný ventil pouze s osvědčením. Mezi zásobníkem a pojistným ventilem nesmí být namontován žádný uzavírací orgán.

Montáž lapače nečistot nebo jiných zúžení průřezu přívodního potrubí k pojistnému ventilu je nepřipustné.

Připojovací průměr pojistného ventilu musí být:

Pozor! Pokud je zásobník propojen s nekovovými potrubními materiály, musí být uzemněn!

Objem stojatého zásobníku TUV v litrech.	Minimální připojovací průměr
do 200	DN15 – ½“
od 200 do 1000	DN15 – ½“

Vyfukovací potrubí musí mít průřez minimálně stejně velký, jako je výstupní průřez pojistného ventilu, smí mít nejvýše 2 oblouky a smí být nanejvýš 2 m dlouhé. Jestliže se musí z nutných důvodů zabudovat 3 oblouky nebo je zapotřebí délky až 4 m, musí mít celé vyfukovací potrubí větší světlost. Více než 3 oblouky nebo délka nad 4 m jsou nepřipustné. Vyfukovací potrubí musí být instalováno ve spádu. Odtokové vedení za odtokovou výlevkou musí mít průřez minimálně dvojnásobný, než je vstupní průřez ventilu. V blízkosti vyfukovacího potrubí pojistného ventilu, nejlépe u samotného pojistného ventilu, musí být umístěna tabulka s upozorněním:

„Během vytápění může z bezpečnostních důvodů vystupovat z vyfukovacího potrubí voda! Neuzavírat!“.



Při volbě instalacního materiálu pro připojení k systému je třeba brát v úvahu technické předpisy, jakož i případnou možnost vzniku elektrochemických pochodů.

Vypouštění

Stojatý zásobník TUV je třeba instalovat tak, aby mohl být vypuštěn bez demontáže.

Redukční ventil

Zásadně se doporučuje montáž redukčního ventilu. Přípustný provozní tlak stojatého zásobníku činí na straně užitkové vody 10 bar. Je-li ve vodovodní síti vyšší tlak, musí se namontovat redukční ventil. Ke snížení hluku při proudění potrubím uvnitř budovy by měl být tlak v potrubí nastaven na cca 3,5 bar.




Prekročení povoleného provozního tlaku 10 baru může vést ke ztrátě netesnosti nebo k poškození zásobníku!

Filtr na pitnou vodu

Pozor

Protože cizí částice a nečistoty, které se dostaly do potrubí, ucpávají armatury a způsobují korozi potrubí, doporučujeme do přívodního potrubí studené vody instalovat filtr pitné vody.


Připojení ke kotli

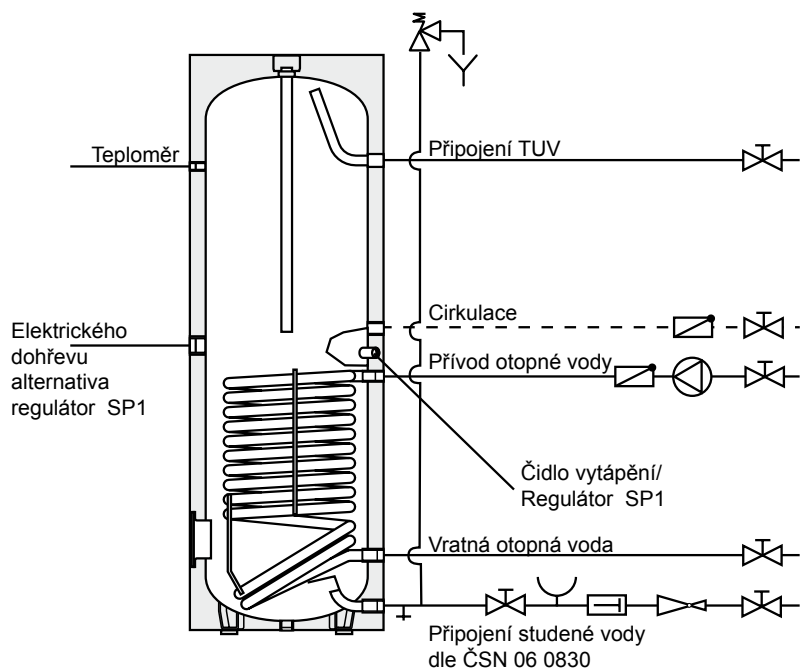

Ekvitermní regulace topení s integrovaným regulátorem teploty v zásobníku TUV a čidlem teploty v zásobníku

Elektronické čidlo teploty v zásobníku regulace topení zasuňte do příslušné jímky na zásobníku a připevněte je držákem. U zásobníku s kanálem pro snímače zasunte snímač směrem dolů až nadoraz. Na regulátoru teploty v zásobníku regulace topení nastavte požadovanou teplotu vody v zásobníku (max. 60°C).


Regulace topení typu R11-SB, R31-STAV s připojením zásobníku a přednostním ohřevem zásobníku

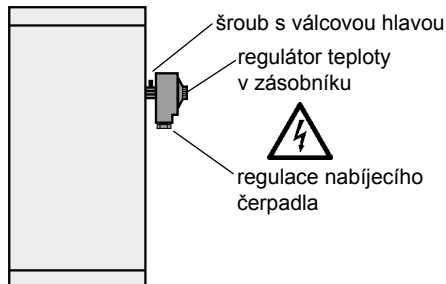

Regulace topení se kompletuje s regulací nabíjecího čerpadla SP1. Na regulaci nabíjecího čerpadla se nastavuje teplota vody v zásobníku.

1. Odstraňte zamontovanou horní jímku pro elektronické čidlo. Jímku pro regulaci natočte do hrdla (utěsněte konopím).
U zásobníku s kanálem pro snímače namontujte regulátor SP1 pomocí regulace 1 1/2" x 1/2" do hrdla připojení elektrického pomocného topení. Elektrické vytápění je v tomto případě možné jen přes revizní přírubu.
2. Čidlo regulátoru teploty v zásobníku zasuňte do jímky a regulátor připevněte šroubem s válcovou hlavou.

Elektrické připojení

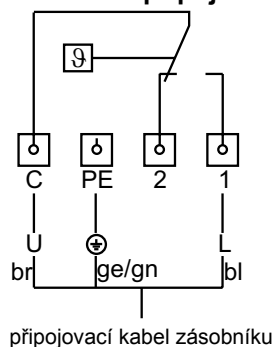

Je třeba postupovat podle příslušných předpisů a norem.



Připojení musí provést oprávněný elektroinstalatér.


Před otevřením musí být přístroje odpojeny od sítě.

Od regulace nabíjecího čerpadla odšroubujte víko, připojovací kabel zásobníku připojte podle schématu zapojení.

Opět přišroubujte víko.
Na regulátoru teploty vody v zásobníku nastavte požadovanou teplotu v zásobníku (max. 60°C).

Spínací výkon regulace nabíjecího čerpadla je 10 A / 230 V AC

Přídavný el. dohřev E2 / E 4,5 / E 6 (SE-2-150 až 500)

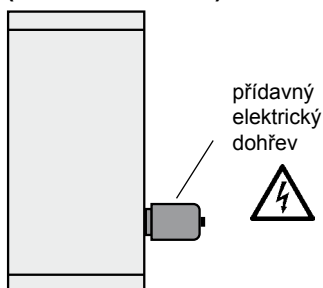

Přídavný elektrický dohřev o příkonu 2 kW/230 V AC, 4,5 kW/ 400 V AC, 6 kW/400 V AC s vestavěným regulátorem teploty v zásobníku a bezpečnostním termostatem.

Přídavný elektrický dohřev natočte do hrdla na zásobníku (utěsněte konopím).

Elektrické připojení

Připojení musí provést pouze oprávněný elektroinstalatér.



Je třeba postupovat podle příslušných předpisů a norem.

Před otevřením musí být přístroje odpojeny od sítě.

Odšroubujte víko přídavného elektrického dohřevu a provedte připojení na elektrickou síť podle schématu zapojení. Připojovací kabel není součástí dodávky přídavného dohřevu.

Uvedení do provozu

Instalaci a první uvedení do provozu smí provést pouze oprávněná instalátorská firma, která přebere plnou odpovědnost za řádné provedení prací a úplné vybavení díla. Po montáži důkladně propláchněte trubky a zásobník a zásobník naplňte vodou. Otevřete kohout teplé vody dokud nezačne vytékat voda a zkontrolujte pojistný ventil navzdušněním.

Před uvedením stojatého zásobníku do provozu ho bezpodmínečně naplňte vodou a odvzdušněte!



Pozor: Maximální provozní tlak 10 bar nesmí být překročen!

Provoz s nabíjecím čerpadlem:

Přepínač na regulaci SP-1E... nastavte do polohy „nabíjecí čerpadlo“, regulátor teploty v zásobníku nastavte na požadovanou teplotu (max. 60°C). Při připojení elektronického čidla zásobníku se teplota v zásobníku nastavuje na regulaci kotle.

Provoz s přídatným elektrickým dohřevem E2 / E 4,5 / E6

Regulátor teploty v zásobníku na regulaci topení nastavte na 20°C. Regulátor teploty v zásobníku na elektrickém dohřevu nastavte na požadovanou teplotu (max. 60°C).

Ochrana proti zamrznutí

Při delší nepřítomnosti se může regulátor teploty v zásobníku natočit úplně vlevo (proti směru pohybu hodinových ručiček), přičemž zůstane zachována funkce ochrany proti zamrznutí.

**Údržba
Hořčíková anoda**

Je nutné, aby zařízení jedenkrát za dva roky zkontrolovala odborná firma.



Při instalované hořčíkové anodě se ochranný účinek zakládá na elektrochemické reakci, která má za následek ubývání hořčíku. Proto se musí každé dva roky anoda zkontrolovat a popřípadě vyměnit.

Pro výměnu anody se musí odstranit přetlak v zásobníku. Vypněte cirkulační čerpadlo a otevřete kohouty teplé vody v domě.

Jestliže je instalována anoda s cizím napájením, údržba odpadá.

Příruba

Pozor

Po demontáži příruby se musí při opětovné montáži použít nové těsnění. Utahovací moment matic je 20 - 25 Nm.

Porucha	Příčina	Odstranění
Netěsnost stojatého zásobníku	Netěsná příruba	Dotáhněte šrouby, vyměňte těsnění
	Netěsné potrubní spoje	Spoje přetěsněte
Aufheizzeit zu lang	Příliš nízká teplota topné vody (měřit na náběhu zásobníku nikoli u kotle)	Zvyšte teplotu (nastavte regulátor)
	Příliš malé množství topné vody (působí velké škrcení, tzn. je příliš nízká teplota vratné vody)	Použijte větší čerpadlo. Vezměte v úvahu protitlak paralelního topného okruhu
	Topný had není odvzdušněný	Několikrát odvzdušněte při vypnutém čerpadle
	Na topných plochách jsou úsady vápna	Odvápněte plochy
Příliš nízká teplota TUV	Termostat vypíná příliš brzy potřebnou teplotu	Nastavte termostat na
	Příliš nízká teplota vratné vody (např. příliš velký odpor proudění)	Použijte větší nabíjecí čerpadlo



Инструкция по монтажу

Вертикальный бойлер SE-2

стр. 73 - 80


Технические характеристики.....	3
Монтаж	4
Монтаж	5
Подключение бойлер-котел	6
Устройство регули рования бойлерным насосом / ТЭНом E2	7
Устройство регулирования бойлерного насоса и ТЭНа 4,5 / 6кВт.....	8-9
Ввод в эксплуатацию / Защита от замерзания / Техобслуживание	10
Устранение неисправностей	11

Вертикальный бойлер SE-2

Вертикальный бойлер тип SE-2

Вертикальные бойлеры типов с SE-2-150 до -750 выполнен из стали S235JR. Может использоваться для подключения к сети центрального теплоснабжения.

Бойлер надежно защищен от коррозии благодаря эмаливому покрытию внутренних стенок и теплообменника в соответствии с DIN 4753 часть 3. Дополнительная защита от коррозии обеспечивается защитным магниевым анодом. Бойлер можно использовать в любых водопроводных сетях.

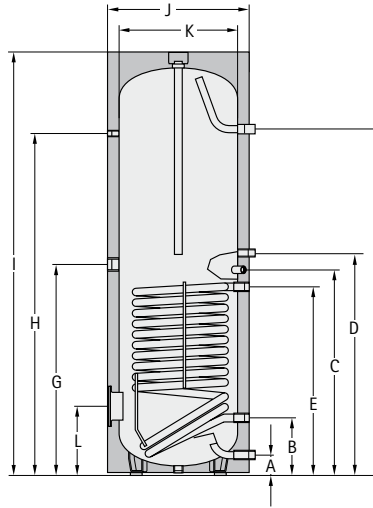

Вертикальный бойлер	SE-2	150	200	300	400	500	750
Объем бойлера	Ltr.	150	200	300	400	500	750
Длительная мощность бойлера 80/60-10/45°C	kW - Ltr./h	20 - 500	28 - 700	40 - 1000	45 - 1100	53 - 1300	60 - 1500
Показатель мощности	NL60	2,0	3,5	7,5	11	15	22
Подключение холодной воды	A mm	70	70	70	79	99	220
„Обратка“	B mm	228	228	228	314	305	345
Датчик температуры бойлера	C mm	530	630	849	885	985	990
Рециркуляция	D mm	600	757	1050	1004	1095	1215
„Подача“	E mm	468	553	783	874	865	885
Подключение (выход) горячей воды	F mm	728	950	1450	1354	1451	1590
ТЭН	G mm	530	703	877	949	949	945
Термометр	H mm	728	940	1328	1385	1404	1460
Общая высота	I mm	988	1263	1760	1650	1780	1850
Диаметр с теплоизоляцией	J mm	610	610	610	710	760	940
Диаметр без теплоизоляции	K mm	500	500	500	600	650	790
Фланец (снизу)	L mm	277	277	278	329	335	384
Размер при опрокидывании с теплоизол	mm	1250	1460	1840	1950	1990	2075
Первичная вода системы отопления	bar/°C	10/110	10/110	10/110	10/110	10/110	10/110
Вторичная горячая вода	bar/°C	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95
Датчик температуры бойлера	mm	114	114	114	114	114	114
Подключение ХВ (внутр. резьба)	G (IG)	1" *	1" *	1"	1"	1"	1¼"
„Обратка“ (внутр. резьба)	G (IG)	1"	1"	1"	1"	1¼"	1¼"
Рециркуляция (внутр. резьба)	G (IG)	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	1"
„Подача“ (внутр. резьба)	G (IG)	1"	1"	1"	1"	1"	1¼"
Подключение (выход) ГВ (внутр. резьба)	G (IG)	1" *	1" *	1"	1"	1"	1¼"
ТЭН (внутр. резьба)	G (IG)	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"	1½"
Термометр (внутр. резьба)	G (IG)	½"	½"	½"	½"	½"	½"
Площадь нагрева	m²	0,6	1,0	1,5	1,8	2,0	2,5
Объем теплообменника	Ltr.	3,7	6,2	10,0	11,1	12,4	21,7
Вес	kg	70	95	125	160	180	260

* R (AG)

Установка

Вертикальный бойлер разрешается устанавливать только в помещениях, защищенных от замерзания. В иных случаях, при опасности замерзания, необходимо сливать воду из бойлера.

Подключение холодной и горячей воды

Подключение к котлу:

Подключение бойлера выполнить в соответствии со схемой, приведенной на стр. 6. Разрешается устанавливать только один предохранительный клапан. Запрещается устанавливать какую-либо запорную арматуру между бойлером и предохранительным клапаном.

Внимание

Если обвязка бойлера выполнена неметаллическими трубами, то необходимо выполнить заземление бойлера.

Запрещается монтаж фильтров (грязевиков) или другие сужения на подводящем трубопроводе к предохранительному клапану.

Диаметр подключения предохранительного клапана должен составлять:

Объем вертикального бойлера, л	Мин. диаметр подключения
до 200	DN15 – 1/2"
от 200 до 1000	DN15 – 1/2"

Внимание

Сечение выдувного трубопровода должно соответствовать как минимум выходному сечению предохранительного клапана. При этом на трубопроводе допускается установка макс. 2 отводов (колен), максимальная длина выдувного трубопровода не должна превышать 2 м. При необходимости монтажа 3 отводов или длины трубопровода до 4 м, должен быть выбран больший ном. диаметр всего выдувного трубопровода. Запрещается установка более 3 отводов и длина выдувного трубопровода более 4 м. Выдувной трубопровод необходимо проложить с наклоном.

Сечение сливного трубопровода за сливной воронкой должно быть как минимум в 2 раза больше входного сечения предохранительного клапана. Вблизи выдувного трубопровода предохранительного клапана, а целесообразнее всего на самом клапане закрепить табличку со следующей надписью:



„В процессе нагрева возможно вытекание воды из выдувного трубопровода. Это обусловлено мерами по обеспечению безопасности. Не перекрывать!“

Подключение к системе центрального отопления:

При выборе материалов для монтажа системы отопления (например использовании материалов для подключения) следует соблюдать правила техники, а также учитывать возможные электрохимические процессы (смешанный монтаж).



При подключении вертикального бойлера к системе центрального отопления необходимо дополнительно принять во внимание следующее:

Подключение выполняется только после получения разрешения от соответствующего предприятия центрального теплоснабжения.

При монтаже учитывать требования стандарта DIN 1988 „Технические правила по монтажу систем ГВС“, а также инструкцию 5/17 союза AGFW „Требования, предъявляемые к бойлерам в системах центрального теплоснабжения“.

Прямое подключение вертикального бойлера к системе центрального теплоснабжения (без промежуточной среды) разрешается только в том случае, если вода в системе отопления соответствует классу 1 и 2 согласно DIN 1988 часть 4 (т.е. не содержит вещества, опасные для здоровья).

Указания по монтажу при прямом подключении к системе центрального отопления

При прямом подключении к системе центрального отопления выполнить монтаж в соответствии со схемой подключения. При этом необходимо обратить внимание на следующие пункты:

Управление температурой сетевой воды должно осуществляться с помощью термостатического регулировочного вентиля, без вспомогательной энергии, датчик температуры которого (макс. диаметр 6,5 мм) устанавливается в погружную гильзу вертикального бойлера. Регулировочный вентиль управляет расходом сетевой воды в зависимости от отклонения температуры бойлера от номинальной.

Рециркуляция ГВС должна осуществляться с помощью насоса.

При температуре в подающей линии системы центрального отопления выше 110 °С необходимо предусмотреть ограничение температуры ГВС с помощью защитного ограничителя температуры (установленного на 95 °С). Защитный ограничитель температуры необходимо установить на выходе (подаче) горячей воды из бойлера.

Если предприятие центрального теплоснабжения предъявляет дополнительные требования по ограничению макс. температуры обратной воды, необходимо установить устройство ограничения температуры обратной воды (например фирмы Samson, тип 43-1, с диапазоном регулировки 25–70°С), который измеряет температуру обратной сетевой воды на выходе из бойлера.

Слив воды

Монтаж вертикального бойлера выполнить таким образом, чтобы слив воды можно было выполнять без его демонтажа.


Редукционный клапан

Рекомендуется устанавливать редукционный вентиль. Допустимое рабочее давление бойлера составляет 10 бар. Если в сети отопления имеется более высокое давление, обязательно устанавливать редукционный клапан. Для предотвращения шумов внутри здания, давление в трубопроводах не должно превышать 3,5 бар. При превышении макс. допустимого избыточного давления бойлера возможны протечки и разрушение бойлера.

фильтр

Поскольку посторонние примеси от арматуры и т.п., находящиеся в воде во взвешенном состоянии, засоряют трубопроводы и вызывают их коррозию, рекомендуется устанавливать фильтр-грязевик на трубопроводе подачи холодной воды.

Подключению к котлу бойлеров

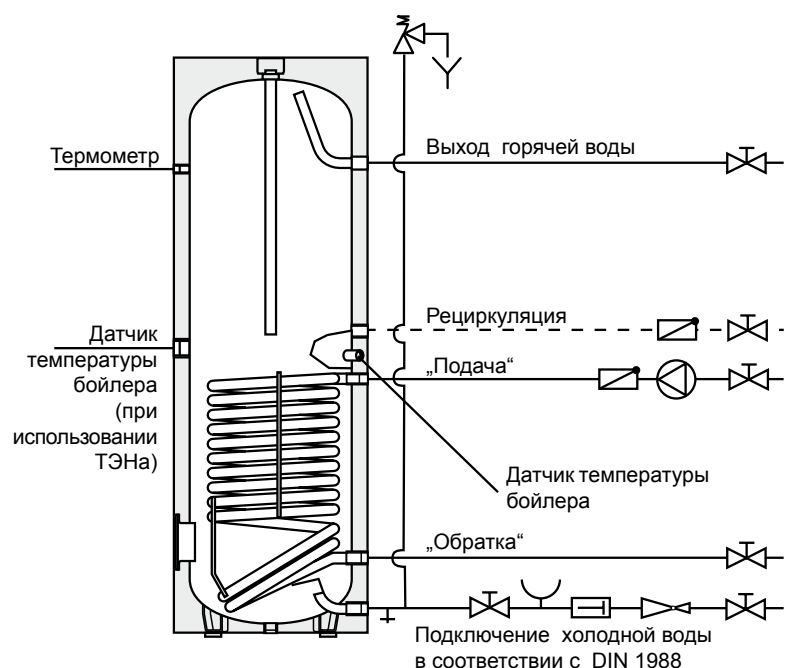


Устройство регулирования с учетом погоды с интегрир. регулятором температуры бойлера и бойлерным датчиком

Установить электронный датчик температуры бойлера (от устройства регулирования котла) в погружную гильзу бойлера и закрепить с помощью держателя датчика. У бойлеров-водонагревателей с каналом для датчика температуры, датчик температуры бойлера устанавливается вертикально вниз, до упора. Необходимую температуру бойлера установить на регуляторе температуры бойлера котловой автоматики (макс. 60°C).

Устройство регулирования котла R11-SB, R31-STAV с возможностью управления бойлером и его приоритетной нагрузкой


Устройство регулирования котла дополнительно комплектуется устройством регулирования бойлерного насоса SP1. На этом устройстве устанавливается температура бойлера.

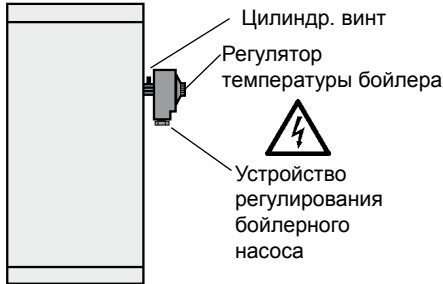

1. Удалить встроенную верхнюю погружную гильзу, предназначенную для электронного датчика температуры бойлера. Погружную гильзу устройства регулирования SP-1 ввинтить в муфту (уплотнить пенькой). У бойлеров-водонагревателей с каналами для датчиков температуры, регулятор температуры бойлера SP1 с помощью переходного соединения 1 1/2" x 1/2" (не входит в комплект поставки) ввинчивается в отверстие для подключения ТЭНа. В этом случае подключение ТЭНа возможно только к фланцу ревизионного отверстия.
2. Установить датчик регулятора температуры бойлера в погружную гильзу и закрепить регулятор с помощью цилиндрического винта.

Электрическое подключение

Соблюдать предписания VDE и местного предприятия электроснабжения.

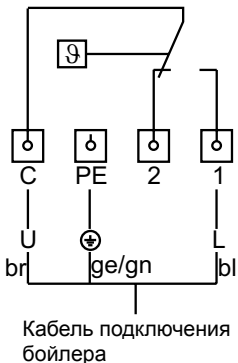

К подключению допускаются только квалифицированные электрики.


Перед вскрытием обесточить оборудование.

Отвинтить крышку устройства регулирования бойлерного насоса, выполнить подключение кабеля бойлера в соответствии со схемой.

Снова привинтить крышку. Необходимую температуру бойлера установить на регуляторе (макс. 60°C).

Коммутационная способность устройства регулирования бойлерного насоса 10A / 230V~

ТЭН E2 (с SE-2-150 по 500)

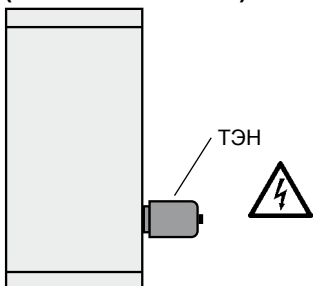

ТЭН 2 кВт/230V~ с интегрированным регулятором и ограничителем температуры бойлера.

Ввинтить ТЭН в муфту 2" на вертикальном бойлере (уплотнить пенькой).

Электрическое подключение

К электрическому подключению допускаются только квалифицированные электрики.



Соблюдать предписания VDE и местного предприятия электроснабжения.

Перед вскрытием обесточить оборудование.

Отвинтить крышку ТЭНа и выполнить подключение к сети 230V~ согласно схеме. Кабель подключения не входит в комплект поставки.

Ввод в эксплуатацию

К установке и вводу в эксплуатацию бойлеров Wolf допускаются только квалифицированные специалисты.

После монтажа следует тщательно промыть трубопроводы и бойлер. Заполнить бойлер водой. Открыть кран горячей воды, слить воду и проконтролировать функцию предохранительного клапана.

Перед вводом в эксплуатацию необходимо заполнить бойлер водой и удалить воздух!

Эксплуатация с использованием насоса загрузки бойлера:

Установить переключатель на устройстве регулирования бойлера SP1-E... в положение „Laderpumpe“ (бойлерный насос), установить регулятор температуры бойлера на требуемое значение (макс. 60°C). При подключении электронного датчика температуры бойлера, температура бойлера задается на устройстве регулирования котла.

Эксплуатация с использованием ТЭНа E2:

Регулятор температуры бойлера (на устройстве регулирования котла) установить на 20°C. Установить регулятор температуры бойлера, расположенный на ТЭНе, на требуемое значение (макс. 60°C).

Эксплуатация с использованием устройств регулирования SP1 - E4,5 / SP1 - E6:

Установить переключатель на устройстве регулирования бойлера SP1-E... в положение „Elektrozusatzheizung“ (ТЭН), установить регулятор температуры бойлера на требуемое значение (макс. 60°C).

**Защита от
замерзания**

При длительном отсутствии в доме, регулятор температуры бойлера можно повернуть полностью в левое положение (против часовой стрелки), при этом функция защиты от замерзания сохраняется.

**Техобслуживание
магнeвым анодом**

Контроль и техобслуживание бойлера должен выполняться специализированной уполномоченной фирмой каждые 2 года.



При эксплуатации бойлера с магнeвым анодом, его защитное действие основано на электрохимической реакции, в результате которой происходит разрушение магния. Поэтому магниевый анод следует проверять каждые 2 года и в случае необходимости заменять.

Для контроля защитного анода следует подключить амперметр между землей и анодом. Если значение ниже 0,1 мА, то необходимо заменить защитный анод.

Для замены анода необходимо обесточить бойлер.

Закрыть подачу холодной (подпитывающей) воды, выключить насос рециркуляции ГВС и открыть любой кран горячей воды в доме.

При эксплуатации бойлера с анодом катодной защиты техобслуживание не требуется.

Фланец**Внимание**

При обратной сборке демонтированного фланца необходимо проложить новое уплотнение, момент затяжки гаек 20 - 25 Нм.

Неисправность	Причина	Устранение
Бойлер негерметичен	Фланец негерметичен	Затянуть винты; заменить уплотнение
	Негерметичны места соединений труб	Заново уплотнить места соединений труб
Слишком большое время нагрева бойлера	Слишком низкая температура сетевой воды (замерить на входе в бойлер, а не на теплогенераторе)	Повысить температуру (установить на регуляторе)
	Слишком малый объем сетевой воды (Влияет слишком большое разветвление в системе отопления, т.е. температура обратной воды слишком низкая)	Использовать более мощный насос (Учитывать противодавление параллельного контура отопления)
	Не удален воздух из нагревательного змеевика	Несколько раз удалить воздух при выключенном насосе
	Поверхность нагрева покрыта известковым налетом	Удалить известковый налет с поверхности нагрева
Недостаточна температура ГВС	Термостат отключается слишком рано	Отрегулировать термостат
	Слишком низкая температура обратной воды (например большое разветвление)	Использовать более мощный насос загрузки бойлера
	Недостаточно время подачи ночной электроэнергии	Выяснить в местном предприятии энергоснабжения