

## **VITOTROL 200**

Fernbedienung für Vitotres 343  
Best.-Nr. 7181 766

### **Für Ihre Sicherheit**



*Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise genau, um Gefahren und Schäden für Mensch und Sachwerte auszuschließen.*

#### **Bei Gefahr**

- Sofort Anlage spannungsfrei schalten, z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter (außer bei Gasgeruch).
- Bei Brand geeigneten Feuerlöscher benutzen.

#### **Arbeiten am Gerät**


Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.

Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

## Bedien- und Anzeigeelemente

Mit der Fernbedienung Vitotrol 200 können Sie

- die Raumtemperatur (zeitunabhängig),
- verschiedene Lüftungsstufen,
- einmalige Warmwasserbereitung
- und eine zusätzliche, zeitlich begrenzte Lüftungsfunktion einstellen.

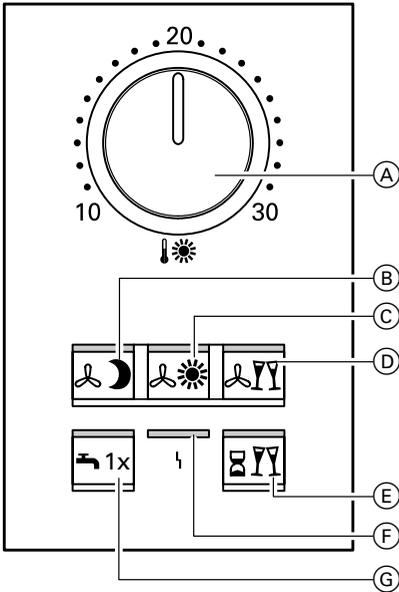

- Ⓐ Raumtemperatur (tageszeitunabhängig)
- Ⓑ Nachtlüftung
- Ⓒ Taglüftung
- Ⓓ Partylüftung
- Ⓔ Timer Partylüftung
- Ⓕ Störungsanzeige (rot)
- Ⓖ Einmalige Warmwasserbereitung

## Programm wählen

Nach Betätigen der entsprechenden Taste leuchtet diese.

Die Programmwahl an der Fernbedienung ist **jedoch nur dann** möglich, wenn der Betriebsartenwahlschalter an der Bedieneinheit des Vitotres auf „Abluftbetrieb“, „Zu- und Abluftbetrieb“ oder „Kühl- und Heizbetrieb“ steht.



*Bedienungsanleitung Vitotres 343, Kapitel „Sofort bedienen“, Abschnitt „Zusammenwirken von Vitotres/Vitotrol 200“*



### Nachtlüftung

Die Lüfterleistung wird reduziert, d.h. der Grundluftwechsel wird um 30 % abgesenkt.\*1

Die Warmwasserbereitung ist aktivierbar.



### Taglüftung

Die Lüfterleistung entspricht dem eingestellten Grundluftwechsel.\*1

Die Warmwasserbereitung ist aktivierbar.



### Partylüftung

Die Lüfterleistung wird erhöht, d.h. der Grundluftwechsel wird um 30 % angehoben.\*1

Die Warmwasserbereitung und Timerfunktion sind aktivierbar.



### Timer Partylüftung

Nur aktivierbar, wenn „Partylüftung“ aktiv ist.\*2

Die Partylüftung läuft nach der an der Bedieneinheit des Vitotres eingestellten Zeit (5 bis 120 min). Danach erfolgt je nach eingestelltem Zeitprogramm Tag- oder Nachtlüftung.



### Einmalige Warmwasserbereitung

außerhalb der an der Bedieneinheit des Vitotres eingestellten Zeiten.

Eine einmal begonnene Warmwasserbereitung wird vollständig durchgeführt. Sie lässt sich **nicht** durch erneutes Drücken der Taste „ 1x“ vorzeitig abbrechen, obwohl die Beleuchtung der Taste dann erlischt.

\*1Ist durch die Schaltzeiten (Zeitprogramme) an der Bedieneinheit des Vitotres ein anderer Lüftungsmodus programmiert, ist der an der Fernbedienung gewählte Lüftungsmodus nur solange wirksam, bis die nächste Umschaltung des Zeitprogramms erfolgt.

\*2Voraussetzungen: Fernbedienung wurde von Ihrem Heizungsfachbetrieb in der Regelung des Vitotres aktiviert **und** für „Zeit Partylüftung“ ist eine Zeitspanne definiert (siehe Bedienungsanleitung Vitotres 343).

## Raumtemperatur einstellen

Werkseitige Grundeinstellung: 20 °C.

Die Temperatur ist von 10 bis 30 °C einstellbar und gilt für die Lüfterstufen „“, „“ und „“ und ist zeitunabhängig.

## Störungsmeldung

Eine Störung an der Anlage wird durch das Blinken der roten Störungsanzeige „“ signalisiert (siehe Seite 2).

Was ist zu tun wenn...	Ursache	Behebung
... die Störungsanzeige an der Fernbedienung blinkt, obwohl an der Bedieneinheit des Vitotres keine Störungsmeldung vorliegt	Fernbedienung ist in der Regelung des Vitotres nicht aktiviert	Informieren Sie Ihren Heizungsfachbetrieb
	Betriebsarten-Wahlschalter an der Bedieneinheit des Vitotres steht auf „Hand-Betrieb“	Falls „Hand-Betrieb“ nur versehentlich gewählt wurde, stellen Sie den Betriebsarten-Wahlschalter des Vitotres auf eine andere Betriebsart ein (siehe Bedienungsanleitung Vitotres 343)

In allen **anderen Fällen** notieren Sie bitte die Art der an der Bedieneinheit des Vitotres angezeigten Störung und informieren Sie Ihren Heizungsfachbetrieb.



*Bedienungsanleitung Vitotres 343*

## Ihr Ansprechpartner

Für Rückfragen oder Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an Ihrer Heizungsanlage wenden Sie sich bitte an Ihren Heizungsfachbetrieb. Heizungsfachbetriebe in Ihrer Nähe finden Sie z. B. unter [www.viessmann.de](http://www.viessmann.de) im Internet.

Viessmann Werke GmbH & Co KG  
D-35107 Allendorf

Technische Änderungen vorbehalten!

5581 464