


VC 206/4-7

Baugruppenübersicht

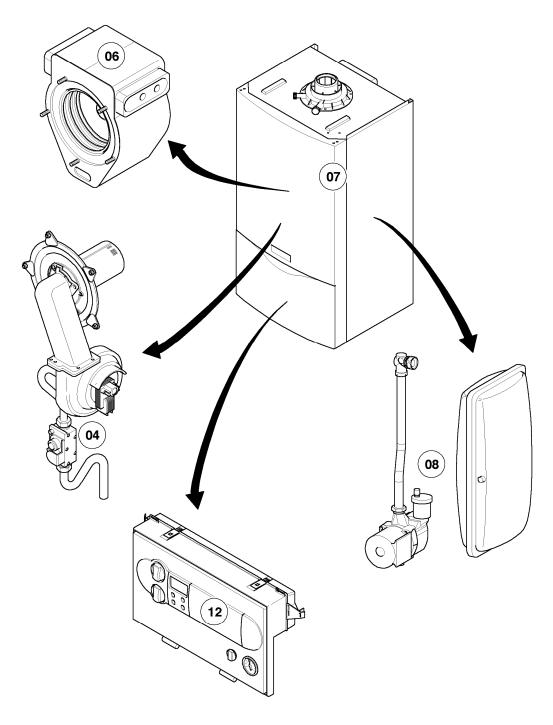

02 -00 - 076.01




VC 206/4-7

Baugruppenübersicht

Pos.	Baugruppe
04	Brenner
06	Wärmetauscher
07	Verkleidungsteile
08	Hydraulikteile
12	Schaltkasten



VC 206/4-7 04 - Brenner

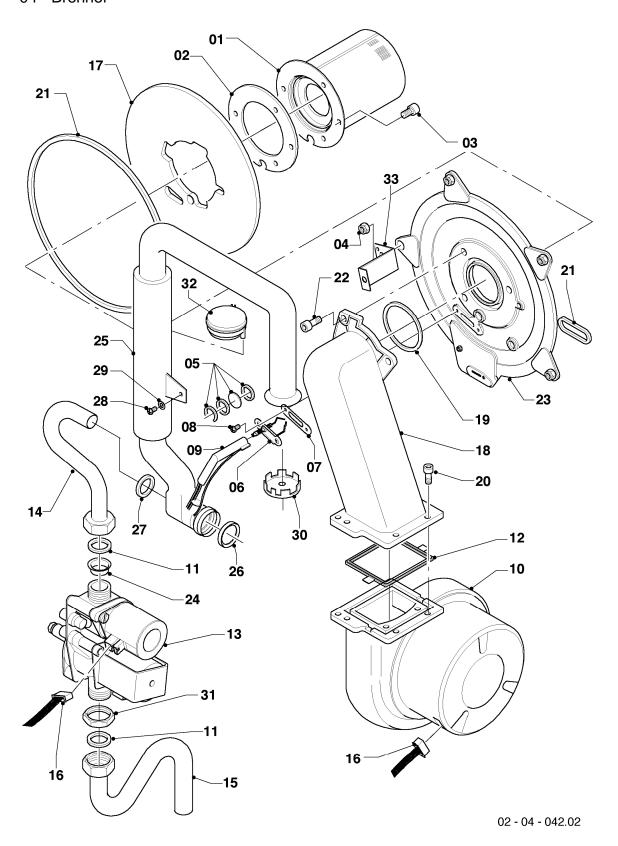



VC 206/4-7

04 - Brenner

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	0020052090	Umstellsatz (H,L auf P)	nicht dargestellt
00	0020052091	Umstellsatz (P auf H,L)	nicht dargestellt
01	049324	Brenner	VC 206/4-7, mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung Brenner	
03	105900	Linsenschraube (10 St.)	
04	0020026537	Mutter (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	0020133816	Elektrode (Zündung)	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube ISO 7045	
09	193590	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker (Zündung)	nicht dargestellt
10	0020037653	Gebläse	mit Pos. 12
11	981142	Rechteckdichtring (10 St.)	
12	981376	Dichtung	
13	0020045925	Gasarmatur	mit Pos. 11
14	0020037654	Rohr	VC 206/4-7, mit Pos. 11
15	0020037656	Rohr	mit Pos. 11
15	0020107735	Verschraubung	3/4 auf 1/2, nicht dargestellt
16	0020037657	Kabelbaum	
17	202802	Isolierplatte	mit Pos. 02, 03
18	116701	Krümmer	mit Pos. 12, 19
19	0020107727	Dichtung	
20	193597	Schraube (10 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz (Brennerflansch)	mit Pos. 07
22	118882	Flachkopfschraube	
23	088155	Flansch	mit Pos. 02-05, 07, 08, 17, 21
24	0020045927	Vordüse 2 x 4,20	VC 206/4-7, D=2x4,20, mit Pos. 11
25	0020045930	Rohr (Frischluft)	mit Pos. 26, 27
26	981111	Dichtung	
27	0020039723	Dichtung	
28	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
29	284050	Scheibe	
30	235057	Drossel (Frischluftrohr)	VC 206/4-7



VC 206/4-7


04 - Brenner

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
31	0020045929	Mutter	
32	253551	Druckwächter	
33	0020050575	Halter (für Frischluftrohr)	



VC 206/4-7

06 - Wärmetauscher

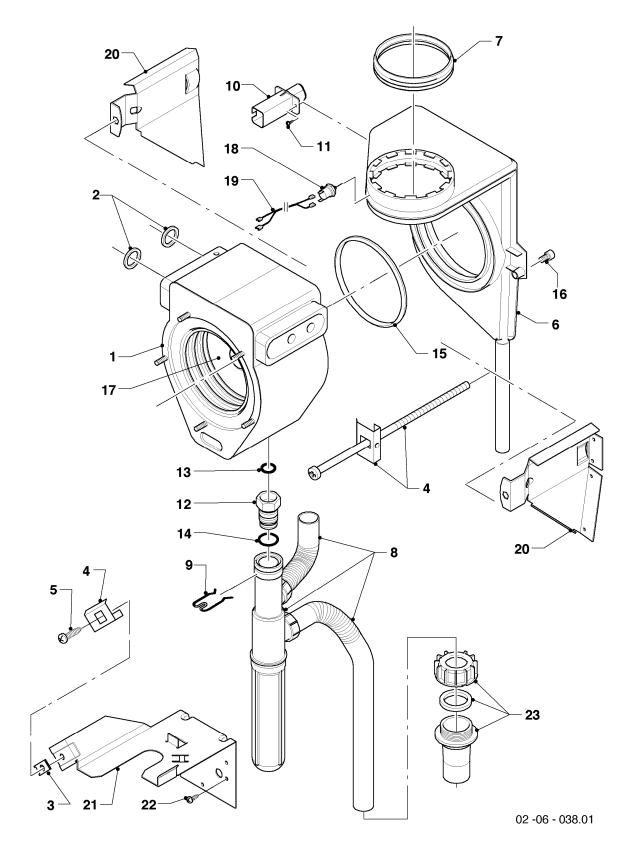



VC 206/4-7


06 - Wärmetauscher

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	065113	Wärmetauscher HW	VC 206/4-7, mit Pos. 02, 15, 17
02	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
03	158211	Schnappmutter, 6,3	
04	111991	Halter	VC 206/4-7, mit Pos. 03, 05
05	235728	Blechschraube	
06	097723	Abgassammler DE - ET	mit Pos. 07, 15
07	981227	Dichtung EPDM (DN 80)	
08	0020081567	Siphon	mit Pos. 09, 12-14
08	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Siphon unten
08	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
09	0020107702	Klammer (5 St.)	
10	0020026816	Sensor (CO,Keramik)	mit Pos. 11
11	500046	Blechschraube	
12	087310	Anschlussstück	mit Pos. 09, 13, 14
13	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 12
14	981158	O-Ring (10 St.)	
15	981306	Dichtung (PWT-Abgassammler)	
16	118885	Flachkopfschraube	
17	210779	Isolierplatte 10 mm	
18	-	-	Position entfällt für diese Geräte
19	-	-	Position entfällt für diese Geräte
20	-	-	nicht einzeln lieferbar
21	111994	Konsole	mit Pos. 03, 22
22	235740	Blechschraube ISO 7049	
23	092018	Anschlussstück	



VC 206/4-7

07 - Verkleidungsteile

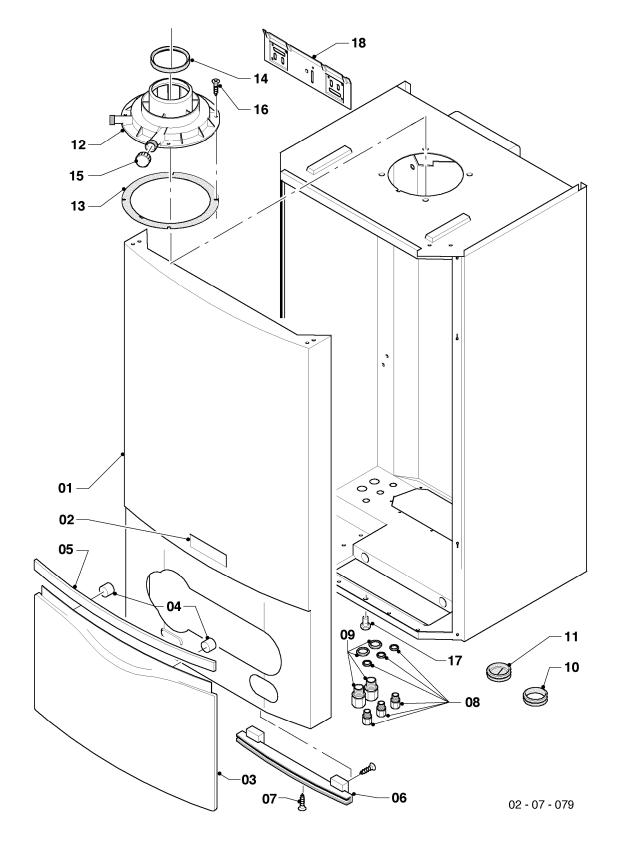



VC 206/4-7


07 - Verkleidungsteile

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	0020024974	Frontblech	mit Pos. 02 - 07
02	118096	Firmenschild (alle Typen)	
03	0020022748	Deckel	mit Pos. 04, 05, 07
04	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 05
05	0020022749	Griff	mit Pos. 04
06	088028	Scharnier	mit Pos. 07
07	193538	Schraube (10 St.)	
08	088367	Verschraubung (PG 9)	
09	088368	Verschraubung (PG 11/13.5)	
10	201865	Kabeldurchführung	
11	980660	Dichtung	
12	180932	Adapter (60/100)	mit Pos. 13 - 15
13	981232	Dichtung (Zellgummi)	
14	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
15	147392	Kappe (5 St.)	
16	500046	Blechschraube	
17	105839	Sechskantschraube (10 St.)	
18	180987	Halter	



VC 206/4-7

08 - Hydraulikteile

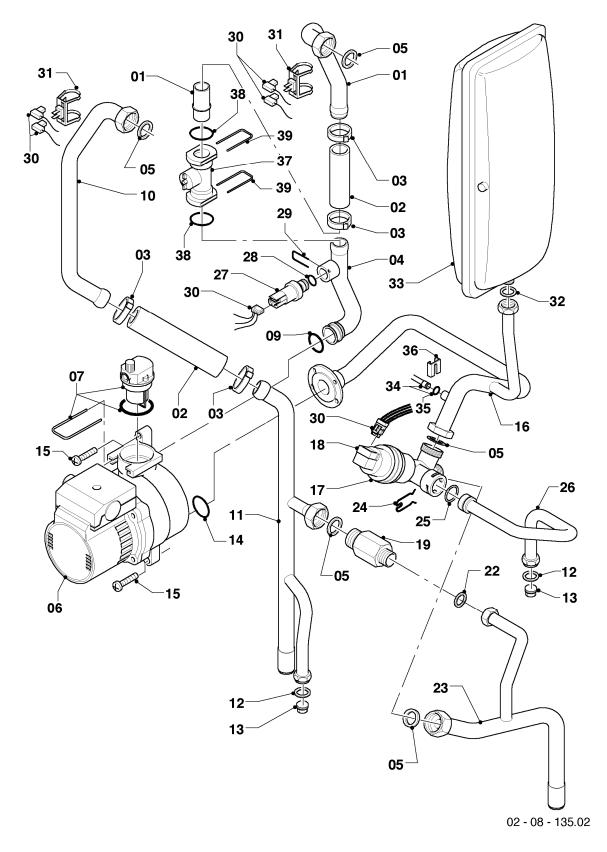



VC 206/4-7

08 - Hydraulikteile

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	0020045921	Rohr	mit Pos. 02, 03, 05, 38
02	080387	Schlauch	mit Pos. 03
03	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
04	0020045922	Rohr	mit Pos. 09, 28, 38
05	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
06	0020131637	Pumpe (Heizung)	mit Pos. 07, 09, 14
07	104521	Schnellentlüfter	
08	981163	O-Ring (10 St.)	
09	981151	O-Ring (10 St.)	
10	0020021015	Rohr	mit Pos. 02, 03, 05
11	0020037659	Rohr	mit Pos. 02, 03, 05, 12, 13
12	981142	Rechteckdichtring (10 St.)	
13	136376	Nippel	
14	981234	O-Ring (10 St.)	
15	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
16	0020028054	Rohr	mit Pos. 05, 14
17	252457	Vorrangumschaltventil	
18	140429	Stellantrieb für VU-Ventil	
19	150238	Überströmventil	mit Pos. 05, 22
22	981142	Rechteckdichtring (10 St.)	
23	0020037660	Rohr	mit Pos. 05, 22
24	219622	Klemmfeder (10 St.)	
25	981163	O-Ring (10 St.)	
26	0020021018	Rohr	mit Pos. 12, 13, 24, 25
27	0020059717	Fühler (Wasserdrucksensor)	
28	178993	O-Ring (10 St.)	
29	0020107694	Klammer (5 St.)	
30	0020037657	Kabelbaum	
31	193592	Fühler (NTC, 19mm)	
32	981163	O-Ring (10 St.)	
33	181051	Ausdehnungsgefäß 10 ltr.	
34	180982	Manometer	mit Pos. 35, 36
35	981155	O-Ring (10 St.)	
36	0020107709	Halter	



VC 206/4-7


08 - Hydraulikteile

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
37	0020045923	Fühler (Vortex)	mit Pos. 38
38	193537	O-Ring (10 St.)	
39	178992	Klammer (10 St.)	



VC 206/4-7

12 - Schaltkasten

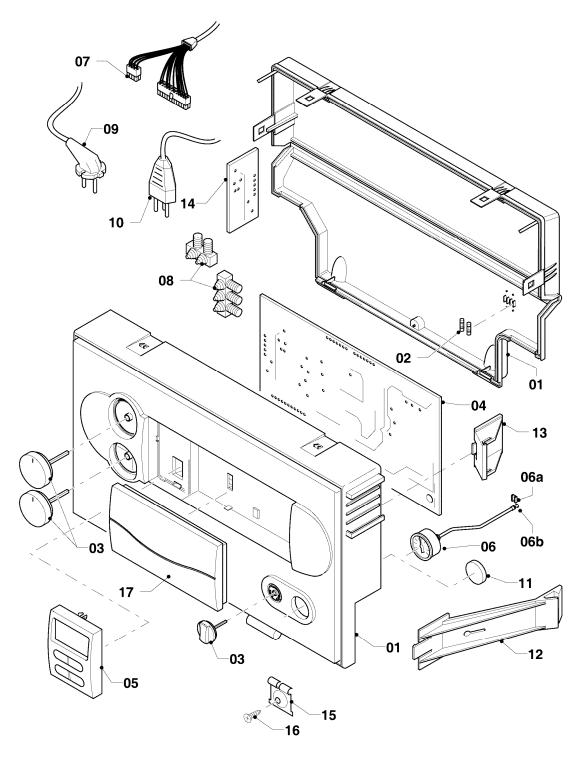

02-12-048.04



VC 206/4-7

12 - Schaltkasten

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	0020048919	Gehäuse (exclusiv, weiß)	mit Pos. 02, 03
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	0020048920	Knopf weiß (excl.), Set a 3 St.	
04	0020046175	Leiterplatte	mit Pos. 02
05	0020060811	Display	
06	180982	Manometer	mit Pos. 06a, 06b
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring (10 St.)	
07	0020037657	Kabelbaum	
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	081232	Anschlußschnur	
10	-	-	Position entfällt für diese Geräte
11	-	-	Position entfällt für diese Geräte
12	0020021025	Halter	
13	-	-	Position entfällt für diese Geräte
14	-	-	Position entfällt für diese Geräte
15	0020020025	Halter Schaltkasten, Set a 2 St.	mit Pos. 16
16	0020107695	Schraube (10 St.)	
17	0020130231	Abdeckung Reglerschacht, weiss	