


VC 466-E

Baugruppenübersicht

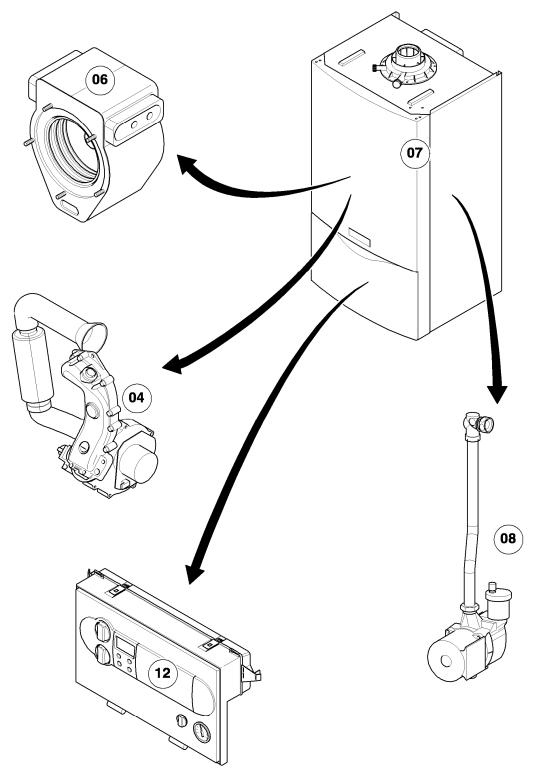

02 - 00 - 092




VC 466-E

Baugruppenübersicht

Pos.	Baugruppe
04	Brenner
06	Wärmetauscher
07	Verkleidungsteile
08	Hydraulikteile
12	Schaltkasten



VC 466-E

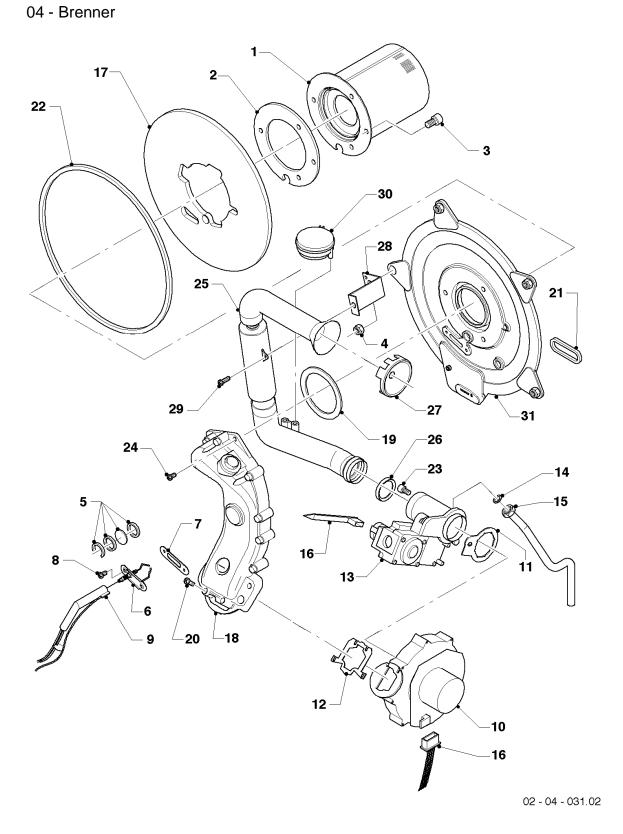



VC 466-E

04 - Brenner

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	202011	Umstellsatz E/LL -> P	nicht dargestellt
00	202012	Umstellsatz P -> E/LL	nicht dargestellt
01	050430	Brenner	mit Pos. 02,03
02	981103	Dichtung Brenner	
03	105900	Linsenschraube (10 St.)	
04	0020026537	Mutter (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode (Zündung)	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube ISO 7045	
09	091551	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker (Zündung)	nicht dargestellt
10	190248	Gebläse	mit Pos. 11, 12, 23
11	981104	Dichtung	
12	981045	Dichtungssatz	
13	053556	Gasarmatur	mit Pos. 11,14
13	081697	Anschlussstück	mit Pos. 14, für Gasarmatur, nicht dargestellt
14	981142	Rechteckdichtring (10 St.)	
15	123434	Gasrohr	mit Pos. 14
16	256241	Kabelbaum (Gebläse)	Lüfter
16	256242	Kabelbaum	
17	210734	Isolierplatte	mit Pos. 02,03
18	116688	Krümmer	mit Pos. 12,19
19	0020107727	Dichtung	
20	105836	Zylinderschraube, Set a 4 St.	
21	0020025929	Dichtungssatz (Brennerflansch)	mit Pos. 07, 22
22	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 21
23	139247	Schraube (M5x12)	
24	118882	Flachkopfschraube	
25	145877	Frischluftrohr	mit Pos. 26
26	981111	Dichtung	
27	-	-	Position entfällt für diese Geräte
28	087195	Halter, Frischluftrohr	
29	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	



VC 466-E


04 - Brenner

Pos	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
30	-	-	Position entfällt für diese Geräte
31	088134	Flansch	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 17, 19, 22, 23



VC 466-E

06 - Wärmetauscher

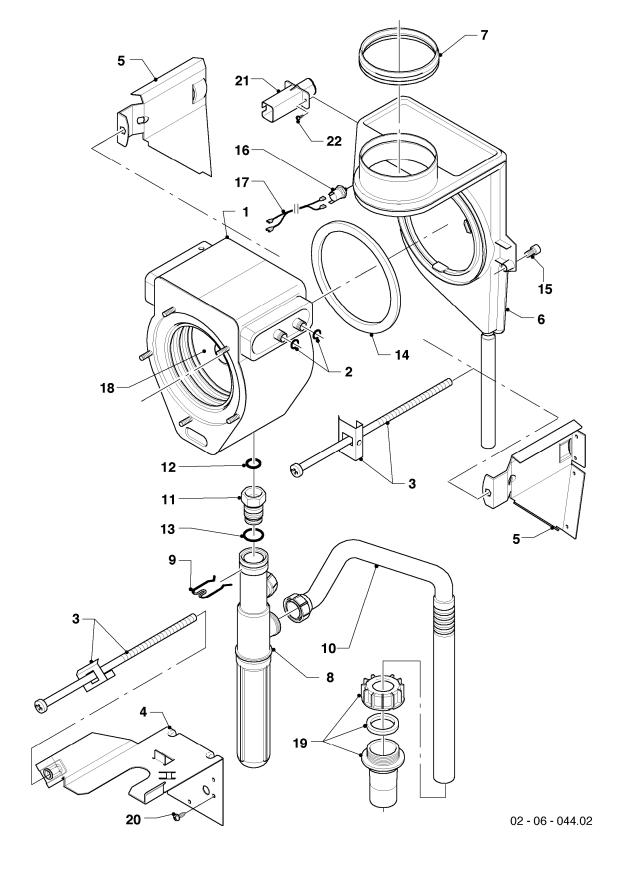



VC 466-E


06 - Wärmetauscher

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	065150	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, 14, 18
02	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
03	111993	Halter	
04	111995	Konsole	mit Pos. 20
05	-	-	nicht einzeln lieferbar
06	076560	Abgassammler	mit Pos. 07, 14
07	981227	Dichtung EPDM (DN 80)	
08	0020081567	Siphon	mit Pos. 09, 11-13
08	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Siphon unten
08	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
09	0020107702	Klammer (5 St.)	
10	011546	Kondensatleitung	
11	087310	Anschlussstück	mit Pos. 09, 12, 13
12	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 11
13	981158	O-Ring (10 St.)	
14	981306	Dichtung (PWT-Abgassammler)	
15	118885	Flachkopfschraube	
16	-	-	Position entfällt für diese Geräte
17	-	-	Position entfällt für diese Geräte
18	210779	Isolierplatte 10 mm	
19	092018	Anschlussstück	
20	235740	Blechschraube ISO 7049	
21	-	-	Position entfällt für diese Geräte
22	-	-	Position entfällt für diese Geräte



VC 466-E

07 - Verkleidungsteile

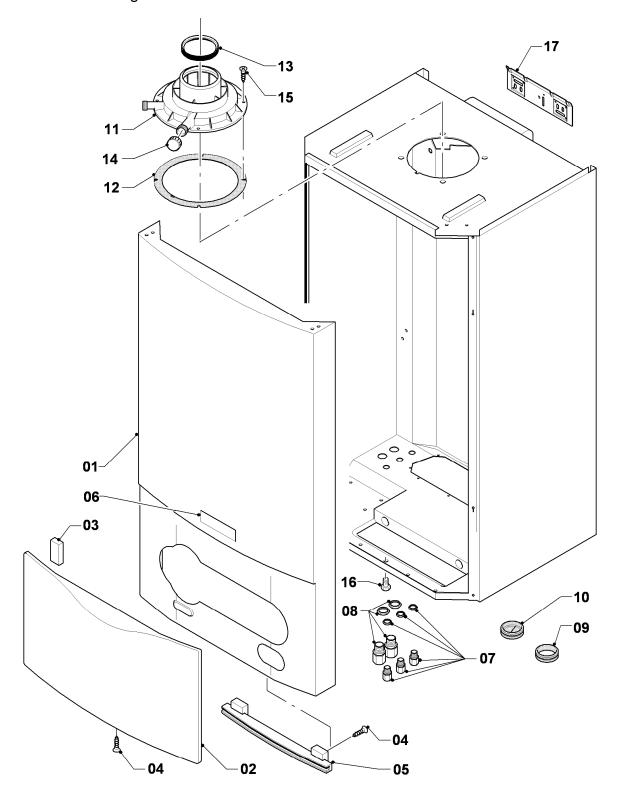

02 - 07 - 061.01



VC 466-E


07 - Verkleidungsteile

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	077399	Verkleidung	mit Pos. 02,03,04,05,06
02	078925	Deckel	mit Pos. 03
03	170387	Magnet, Set a 2 St.	
04	139231	Schraube	
05	088028	Scharnier	mit Pos. 04
06	118096	Firmenschild (alle Typen)	
07	088367	Verschraubung (PG 9)	
08	088368	Verschraubung (PG 11/13.5)	
09	980660	Dichtung	
10	201865	Kabeldurchführung	
11	303907	Anschlussstück 80/125	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
12	981232	Dichtung (Zellgummi)	
13	981227	Dichtung EPDM (DN 80)	
14	147392	Kappe (5 St.)	
15	500046	Blechschraube	
16	105839	Sechskantschraube (10 St.)	
17	103892	Halter (Geräteaufhängung)	



VC 466-E

08 - Hydraulikteile

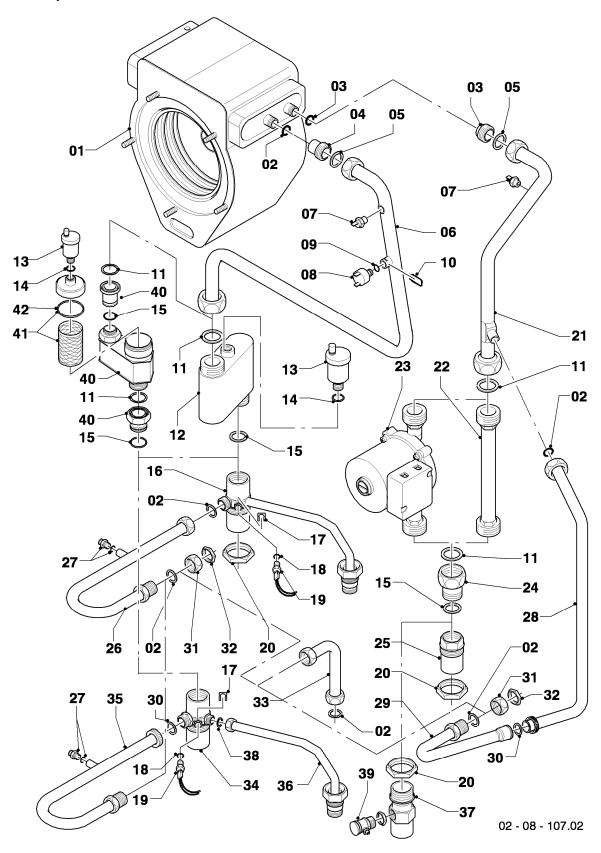



VC 466-E

08 - Hydraulikteile

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	065150	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02
02	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
03	092006	Anschlußstück	mit Pos. 02,05
04	092007	Anschlußstück	mit Pos. 02,05
05	980270	Rechteckdichtring	
06	022566	Rohr	mit Pos. 05,09,10,11
07	252805	Fühler (NTC)	
08	712087	Drucksensor	mit Pos. 09,10
09	981154	O-Ring (10 St.)	
10	0020107694	Klammer (5 St.)	
11	981272	O-Ring (10 St.)	
12	-	-	079440 nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 40
13	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 14
14	981163	O-Ring (10 St.)	
15	981311	O-Ring (10 St.)	
16	-	-	bis 03/03, 097038 nicht mehr lieferbar, Ersatz Pos. 34, 35, 36
17	0020107709	Halter	
18	981155	O-Ring (10 St.)	
19	101271	Manometer	
20	114633	Mutter, Set a 2 St.	
21	022565	Rohr	mit Pos. 02,05,07,11
22	084765	Rohrdoppelnippel	mit Pos. 11
23	160976	Pumpe	mit Pos. 11
24	236500	Steckhülse	mit Pos. 11,15
25	097039	Anschluss	mit Pos. 15, bis 03/03
26	-	-	bis 03/03, 022563 nicht mehr lieferbar, Ersatz Pos. 34, 35, 36
27	140015	Entlüftungsschraube	
28	022564	Rohr	mit Pos. 02,30
29	022573	Rohr	mit Pos. 02,30,31
30	981158	O-Ring (10 St.)	
31	950017	Kappe	
32	114634	Mutter, Set a 2 St.	
33	022574	Anschlussrohr, Set a 2 St.	mit Pos. 02



VC 466-E


08 - Hydraulikteile

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
34	097056	Anschluß (VL)	mit Pos. 15,17,18,30,38, ab 04/03
35	023220	Rohr	mit Pos. 02,27,30,31, ab 04/03
36	023219	Rohr	mit Pos. 38, ab 04/03
37	097057	Anschluß (RL)	mit Pos. 15,39, ab 04/03
38	981142	Rechteckdichtring (10 St.)	ab 04/03
39	106350	Hahn KFE 1/2	ab 04/03
40	0020045973	Adapter (Luftabscheider)	mit Pos. 11, 13, 14, 15, 41, 42
41	0020045974	Filter	
42	0020045975	O-Ring (10 St.)	



VC 466-E

12 - Schaltkasten

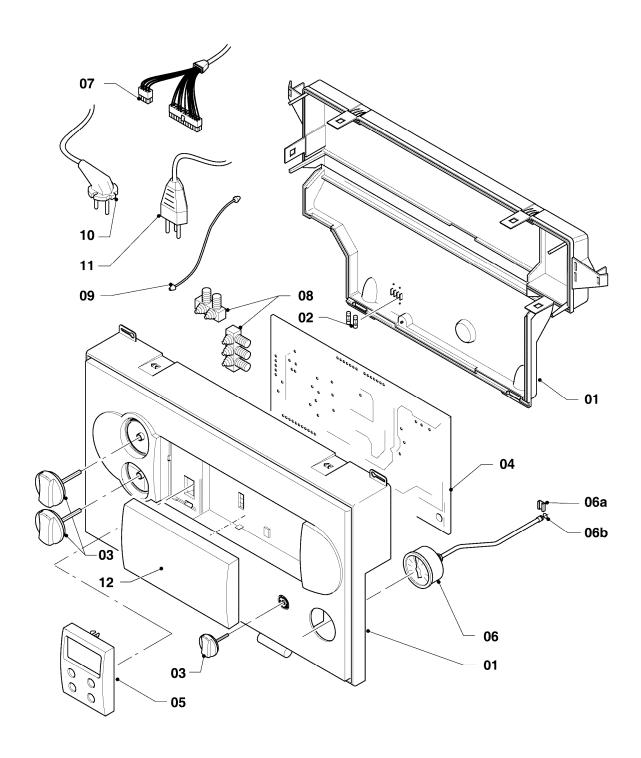

02-12-038.02



VC 466-E

12 - Schaltkasten

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	295249	Gehäuse	mit Pos. 02,03
01	098912	Halter	Verlängerung Schaltkastenhalter, nicht dargestellt
02	251957	Sicherung T4H (10 St.)	4,0 AT
03	114289	Knopf platin, Set a 3 St.	
04	130826	Leiterplatte	mit Pos. 02
04	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	6-polig natur, nicht dargestellt
05	509182	Leiterplatte (Display)	
06	101271	Manometer	
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring (10 St.)	
07	256241	Kabelbaum (Gebläse)	Lüfter
07	256242	Kabelbaum	
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	078536	Fangband, Set a 2 St.	
10	-	-	Position entfällt für diese Geräte
11	-	-	Position entfällt für diese Geräte
12	0020130490	Abdeckung Reglerschacht, silber	