


VIH CL 20 S Baugruppenübersicht



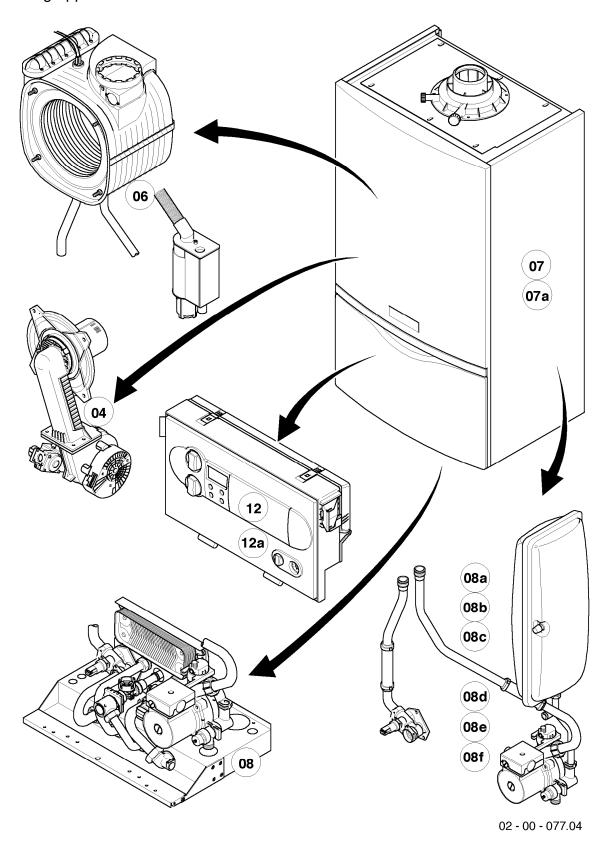


VIH CL 20 S

Baugruppenübersicht

Pos.	Baugruppe
04	Brenner
06	Wärmetauscher
07	Verkleidungsteile (VCI)
07a	Verkleidungsteile (VIH)
08	Hydraulikteile (Hydroblock, VCI)
08a	Hydraulikteile (VCI)
08b	Hydraulikteile (VIH)
08c	Hydraulikteile (Verbindungsrohre)
12	Schaltkasten



VIH CL 20 S 04 - Brenner

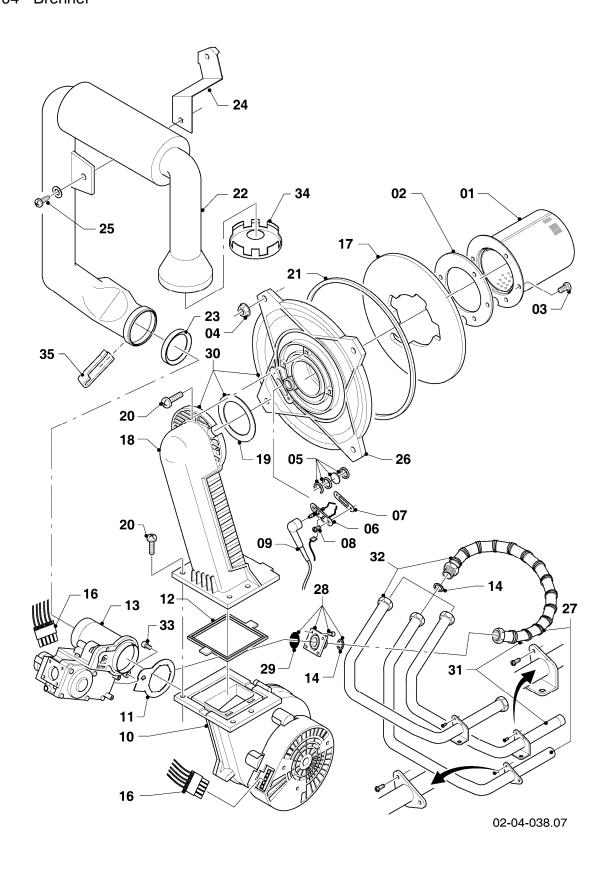



VIH CL 20 S


04 - Brenner

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
02	981103	Dichtung Brenner	
03	105900	Linsenschraube (10 St.)	
04	0020026537	Mutter (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode (Zündung)	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube ISO 7045	
09	193590	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker (Zündung)	nicht dargestellt
10	193593	Gebläse	mit Pos. 11, 12
11	981104	Dichtung	
12	193594	Dichtung	
14	981142	Rechteckdichtring (10 St.)	
16	193586	Kabelbaum	
17	193595	Isolierplatte	
18	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 30
19	0020107727	Dichtung	
20	193597	Schraube (10 St.)	
21	0020025929	Dichtungssatz (Brennerflansch)	mit Pos. 07
23	981111	Dichtung	
24	103405	Halter	
25	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
26	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 30
27	-	-	Position entfällt für diese Geräte
28	0020010868	Adapter (Gasarmatur)	
29	982319	O-Ring 'D'	
30	0020010867	Flansch, mit Krümmer	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 12, 14, 17, 19, 20, 21
31	-	-	Position entfällt für diese Geräte
32	0020046862	Rohr	mit Pos. 14, 28
33	509685	Schraube (10 St.)	
34	-	-	Position entfällt für diese Geräte
35	0020127454	Clip	



VIH CL 20 S

06 - Wärmetauscher

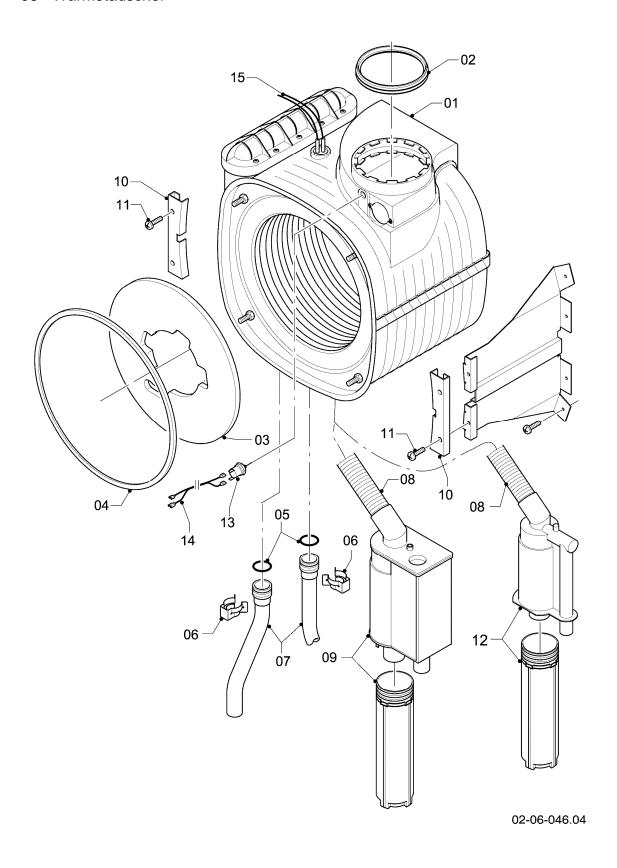



VIH CL 20 S


06 - Wärmetauscher

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	0020093190	Isolierung 16 mm	für Wärmetauscher, nicht dargestellt
02	981227	Dichtung EPDM (DN 80)	
03	193595	Isolierplatte	
04	0020025929	Dichtungssatz (Brennerflansch)	
05	103415	O-Ring (10 St.)	
06	103417	Klammer (10 St.)	
07	-	-	siehe Baugruppe 08a
08	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 12
09	-	-	Position entfällt für diese Geräte
10	180989	Halter, Set a 2 St.	mit Pos. 11
11	178968	Schraube (10 St.)	
12	180984	Siphon	mit Pos. 08
12	0020077919	O-Ring (5 St.)	nicht dargestellt, Syphon unten
13	-	-	Position entfällt für diese Geräte
14	-	-	Position entfällt für diese Geräte
15	0020052332	Kabel Sensor	



VIH CL 20 S

07 - Verkleidungsteile (VCI)

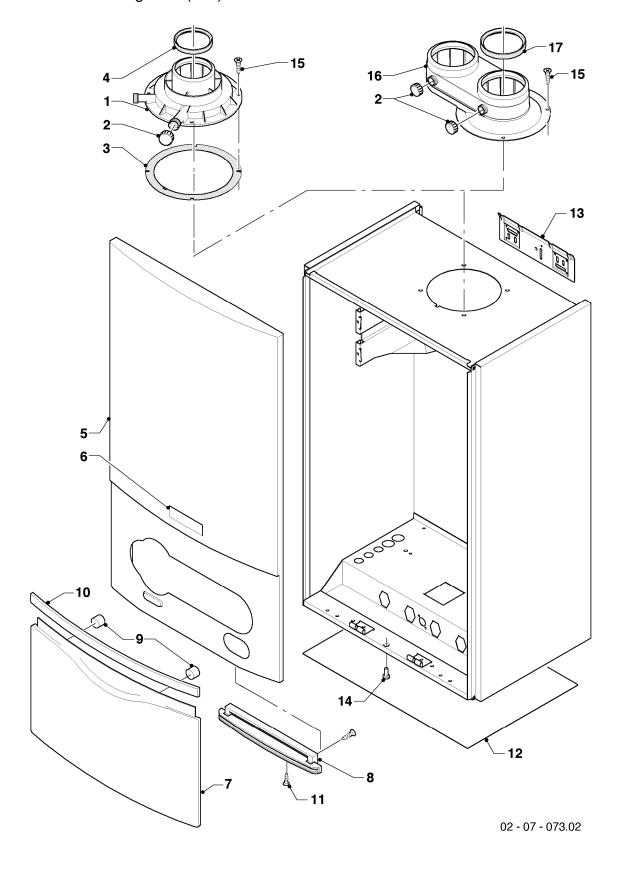



VIH CL 20 S


07 - Verkleidungsteile (VCI)

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	180932	Adapter (60/100)	mit Pos. 02, 03, 04
02	147392	Kappe (5 St.)	
03	981232	Dichtung (Zellgummi)	
04	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
05	180935	Verkleidung	mit Pos. 06, 07, 08, 09, 10, 11
06	118096	Firmenschild (alle Typen)	
07	180940	Deckel	mit Pos. 09, 10, 11
08	180944	Scharnier	mit Pos. 11
09	-	-	180941 ist nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe Pos. 10
10	180942	Griff (weiß)	mit Pos. 09
11	193538	Schraube (10 St.)	
12	0020046864	Deckel	
13	0020072997	Halter	
13	0020130588	Befestigungssatz (Schrauben + Dübel)	nicht dargestellt
14	105839	Sechskantschraube (10 St.)	
15	500046	Blechschraube	
16	-	-	Position entfällt für diese Geräte
17	-	-	Position entfällt für diese Geräte



VIH CL 20 S

07a - Verkleidungsteile (VIH)

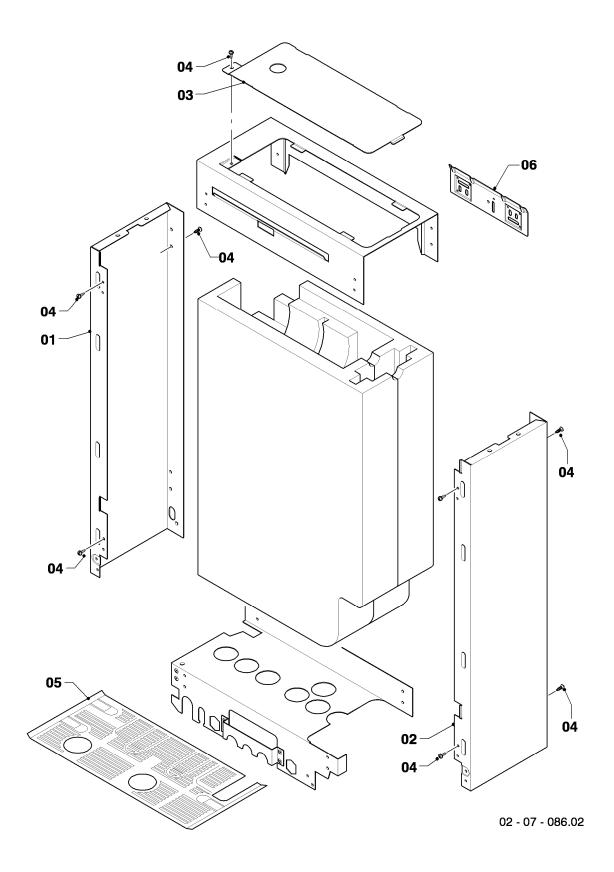



VIH CL 20 S


07a - Verkleidungsteile (VIH)

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	0020039777	Seitenteil	
02	0020039778	Seitenteil	
03	0020039779	Deckel	
04	0020107695	Schraube (10 St.)	
05	0020039780	Deckel	
06	0020072997	Halter	



VIH CL 20 S

08 - Hydraulikteile (Hydroblock, VCI)

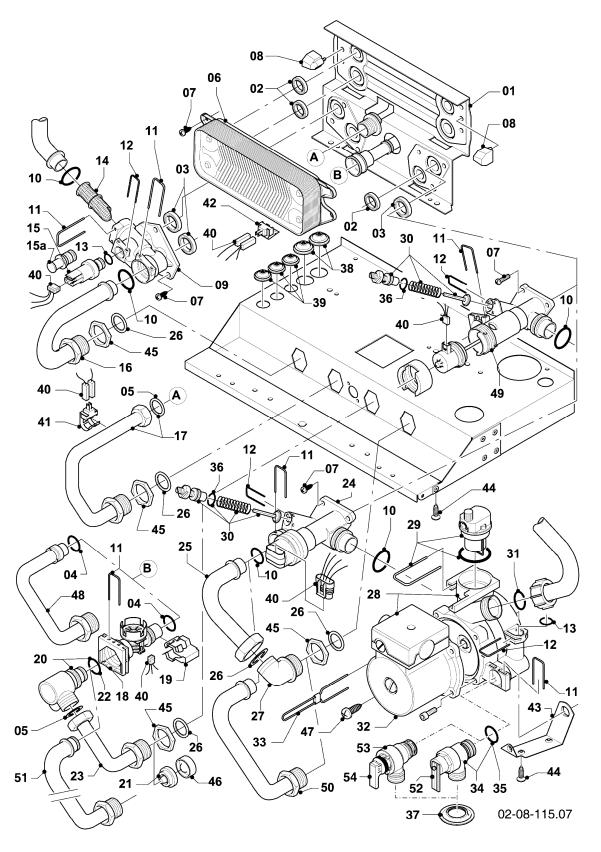



VIH CL 20 S

08 - Hydraulikteile (Hydroblock, VCI)

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	178965	Hydroplatte	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 19, 22, 26, 44
02	178969	Rechteckdichtring (10 St.)	
03	193535	Rechteckdichtring (10 St.)	
04	178991	O-Ring (10 St.)	
05	981142	Rechteckdichtring (10 St.)	
06	0020038572	Wärmetauscher BW (19 Platten)	mit Pos. 02, 07
07	178967	Schraube M5 x 18 mm (10 St.)	
08	193536	Führung, Set a 2 St.	
10	193537	O-Ring (10 St.)	
11	178992	Klammer (10 St.)	
12	0020107694	Klammer (5 St.)	
13	178993	O-Ring (10 St.)	
14	179030	Sieb	mit Pos. 10, 11
15	0020059717	Fühler (Wasserdrucksensor)	mit Pos. 12, 13
15a	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 09
16	179033	Rohr	mit Pos. 10, 26
17	179034	Rohr W-W	mit Pos. 26
18	-	-	Position entfällt für diese Geräte
19	178966	Klammer (Blech)	
20	-	-	Position entfällt für diese Geräte
21	-	-	Position entfällt für diese Geräte
22	981163	O-Ring (10 St.)	
23	-	-	Position entfällt für diese Geräte
25	179036	Rohr	mit Pos. 10, 26
26	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
27	179035	Anschlussstück (ohne Fülleinrichtung)	mit Pos. 26
28	0020059306	Pumpe	mit Pos. 02, 03, 10, 11, 12, 13, 29, 31, 35, 43, 44, 47
29	104521	Schnellentlüfter	
30	178980	Bypass	mit Pos. 12
31	193539	O-Ring (10 St.)	
32	-	-	nicht einzeln lieferbar
33	178981	Klammer	
34	178985	Sicherheitsventil (3 bar)	mit Pos. 11, 35, 52



VIH CL 20 S


08 - Hydraulikteile (Hydroblock, VCI)

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
34	0020010297	Rohr (Sicherheitsventil)	nicht dargestellt
35	178986	O-Ring (10 St.)	
36	981165	O-Ring (10 St.)	
37	980765	Dichtung (rot, groß)	
38	509120	Dichtung (10 St.)	
39	509121	Dichtung (10 St.)	
40	0020128696	Kabelbaum	
41	-	-	Position entfällt für diese Geräte
42	-	-	Position entfällt für diese Geräte
43	178984	Halter	mit Pos. 44, 47
44	0020107695	Schraube (10 St.)	
45	193598	Mutter, Set a 4 St.	
46	074514	Sieb	
47	235756	Blechschraube (ST 4,8x19)	
48	0020040565	Rohr	mit Pos. 04, 26
49	-	-	Position entfällt für diese Geräte
50	-	-	Position entfällt für diese Geräte
51	-	-	Position entfällt für diese Geräte
52	178974	Hebel	
53	178985	Sicherheitsventil (3 bar)	mit Pos. 11. 35, 54
54	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 53



VIH CL 20 S

08a - Hydraulikteile (VCI)

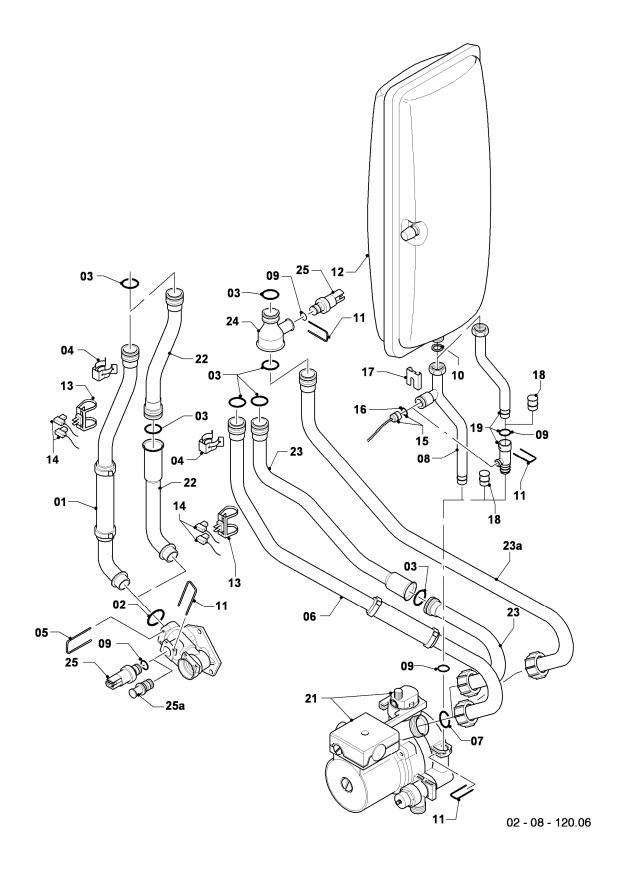



VIH CL 20 S


08a - Hydraulikteile (VCI)

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	-	-	180946 nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 22
02	193537	O-Ring (10 St.)	
03	103415	O-Ring (10 St.)	
04	103417	Klammer (10 St.)	
05	178992	Klammer (10 St.)	
06	-	-	180948 nicht mehr lieferbar, Ersatz siehe Pos. 23a
07	193539	O-Ring (10 St.)	
08	-	-	Position entfällt für diese Geräte
09	178993	O-Ring (10 St.)	
10	981149	Rechteckdichtring (10 St.)	
11	0020107694	Klammer (5 St.)	
12	181051	Ausdehnungsgefäß 10 ltr.	
13	0020068120	Fühler (NTC, 19mm)	
14	193586	Kabelbaum	
15	180982	Manometer	
16	981155	O-Ring (10 St.)	
17	0020107709	Halter	
18	-	-	Position entfällt für diese Geräte
19	0020025045	Rohr	mit Pos. 10, 11, 16, 17
20	-	-	Position entfällt für diese Geräte
21	0020059306	Pumpe	
22	0020068956	Rohr (Teleskop)	mit Pos. 02, 03
23	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 23a
23a	0020068958	Rohr	mit Pos. 03, 04, 07, 09, 11, 24, 25a
24	0020087657	Adapter	mit Pos. 03, 09, 11, 25a
25	0020059717	Fühler (Wasserdrucksensor)	mit Pos. 09, 11
25a	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 23a, 24



VIH CL 20 S

08b - Hydraulikteile (VIH)

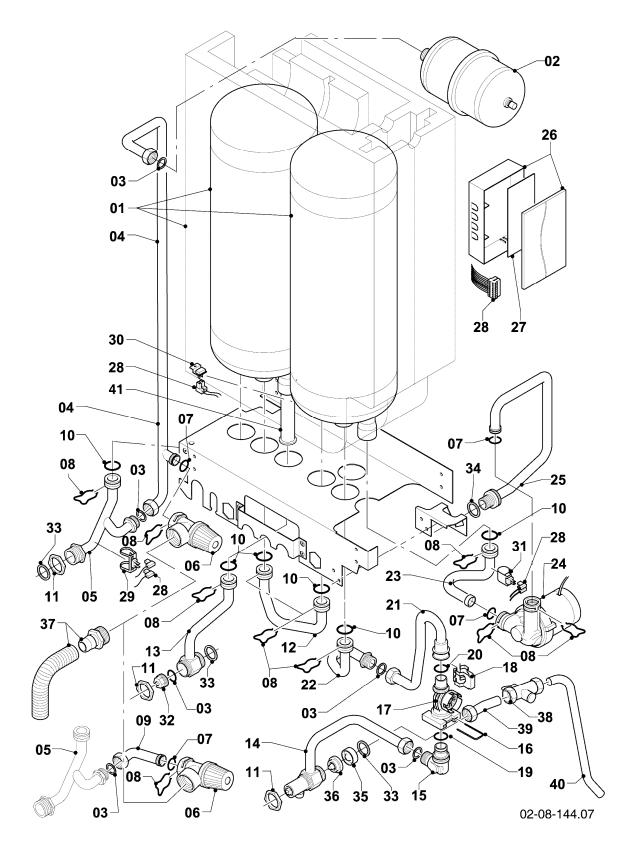



VIH CL 20 S

08b - Hydraulikteile (VIH)

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	0020039782	Speicher	20 L, mit Pos. 10, 41
02	181081	Ausdehnungsgefäß BW 1 ltr.	
03	981142	Rechteckdichtring (10 St.)	
04	0020039784	Rohr	mit Pos. 03, 07
05	0020039785	Rohr	mit Pos. 03, 10
06	190745	Sicherheitsventil BW 10 bar	mit Pos. 07, 08
07	981165	O-Ring (10 St.)	
80	219622	Klemmfeder (10 St.)	
09	-	-	Position entfällt für diese Geräte
10	193537	O-Ring (10 St.)	
11	193598	Mutter, Set a 4 St.	
12	0020039787	Rohr	mit Pos. 10
13	0020039788	Rohr	mit Pos. 03, 10, 32
14	0020039789	Rohr	mit Pos. 03
15	179032	Anschlussstück	mit Pos. 03, 19
16	178992	Klammer (10 St.)	
17	178988	Flügelrad (Aqua-Sensor)	mit Pos. 18, 19, 20
18	178966	Klammer (Blech)	
19	981163	O-Ring (10 St.)	
20	178991	O-Ring (10 St.)	
21	0020039790	Rohr	mit Pos. 03, 20
22	0020039791	Rohr	mit Pos. 03, 10
23	0020039792	Rohr	mit Pos. 07, 10
24	0020039793	Pumpe	mit Pos. 07
25	0020039794	Rohr	mit Pos. 07
26	-	-	nicht einzeln lieferbar
27	0020111282	Leiterplatte APC-Modul	
28	0020039795	Kabelbaum	
29	0020068120	Fühler (NTC, 19mm)	
30	0020039796	NTC-Fühler	
31	103429	NTC-Fühler	
32	136376	Nippel	
33	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
34	981142	Rechteckdichtring (10 St.)	



VIH CL 20 S


08b - Hydraulikteile (VIH)

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
35	074514	Sieb	
36	011603	Wassermengenbegrenzer 14l/min	14,0 I
37	092002	Anschlussstück SV-Ablauf	incl. Schlauch
38	0020069581	Ventil (Rückflussverhinderer)	
39	0020069579	Rohr	mit Pos. 33
40	0020069580	Rohr	
41	0020138669	Rohr (Plastik)	mit Pos. 10



VIH CL 20 S

08c - Hydraulikteile (Verbindungsrohre)

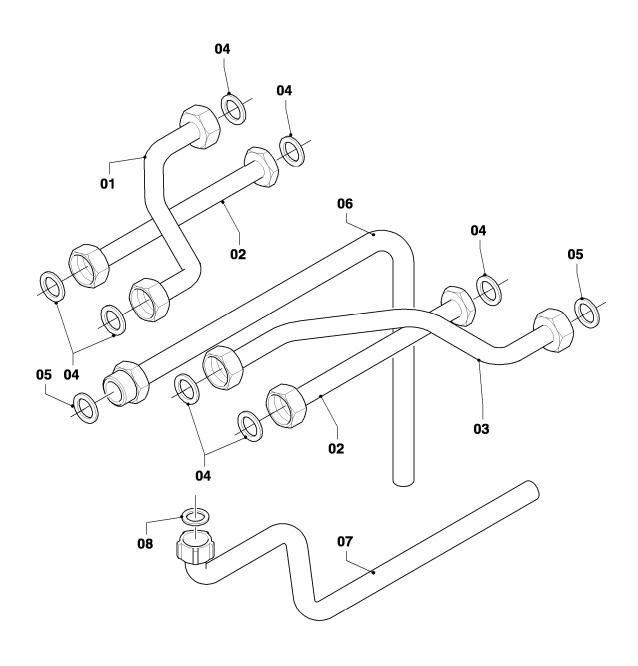

02 - 08 - 148.03



VIH CL 20 S


08c - Hydraulikteile (Verbindungsrohre)

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	0020039797	Rohr	mit Pos. 04
02	0020039798	Rohr	mit Pos. 04
03	0020039799	Rohr	mit Pos. 04, 05
04	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
05	981142	Rechteckdichtring (10 St.)	
06	0020073827	Rohr (Gasrohr)	mit Pos. 05
07	0020073826	Rohr (Sicherheitsventil)	mit Pos. 08
08	0020010298	Rechteckdichtring (10 St.)	



VIH CL 20 S

12 - Schaltkasten

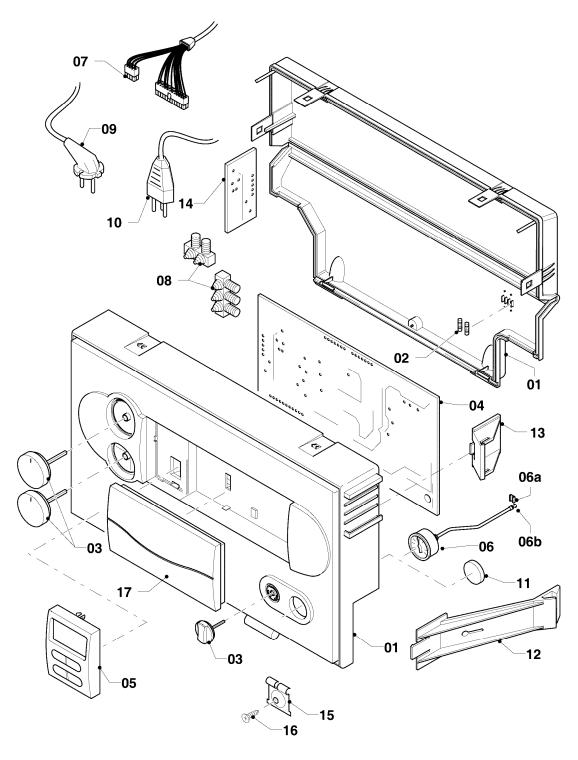

02-12-048.04



VIH CL 20 S

12 - Schaltkasten

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	0020037661	Gehäuse (Performance, weiß)	mit Pos. 02, 03
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	0020037662	Knopf weiß, Set a 3 St.	
04	0020092478	Leiterplatte	
05	0020056562	Display (weiß)	
06	180982	Manometer	mit Pos. 06a, 06b
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring (10 St.)	
07	193586	Kabelbaum	Gerät
07	0020128696	Kabelbaum	Hydraulik
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	193591	Anschlussschnur	
10	-	-	Position entfällt für diese Geräte
11	-	-	Position entfällt für diese Geräte
12	-	-	Position entfällt für diese Geräte
13	193583	Abstandshalter (2 St.)	
14	-	-	Position entfällt für diese Geräte
15	0020020025	Halter Schaltkasten, Set a 2 St.	mit Pos. 16
16	0020107695	Schraube (10 St.)	
17	0020130231	Abdeckung Reglerschacht, weiss	