


**Warmwasserspeicher VIH monovalent (bodenstehend) inkl. uniSTOR**  
VIH Q 120/1  
Baugruppenübersicht

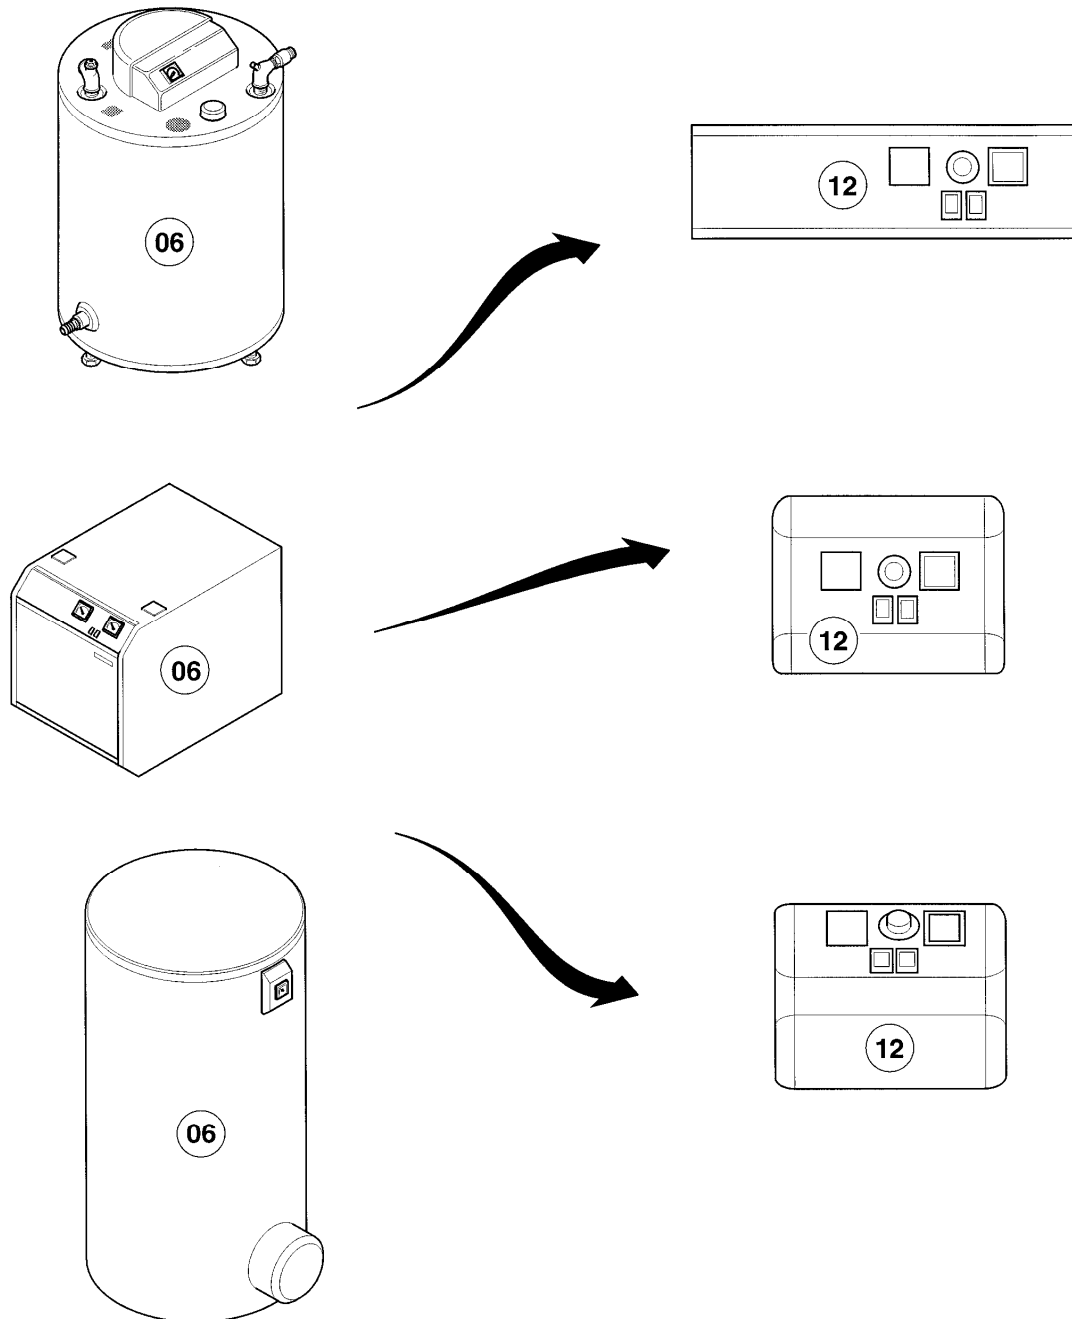

06 - 00 - 001

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

---

## Warmwasserspeicher VIH monovalent (bodenstehend) inkl. uniSTOR

VIH Q 120/1

Baugruppenübersicht


Pos.	Baugruppe
06	Wärmetauscher
12	Schaltkasten

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

# Warmwasserspeicher VIH monovalent (bodenstehend) inkl. uniSTOR

VIH Q 120/1

06 - Wärmetauscher

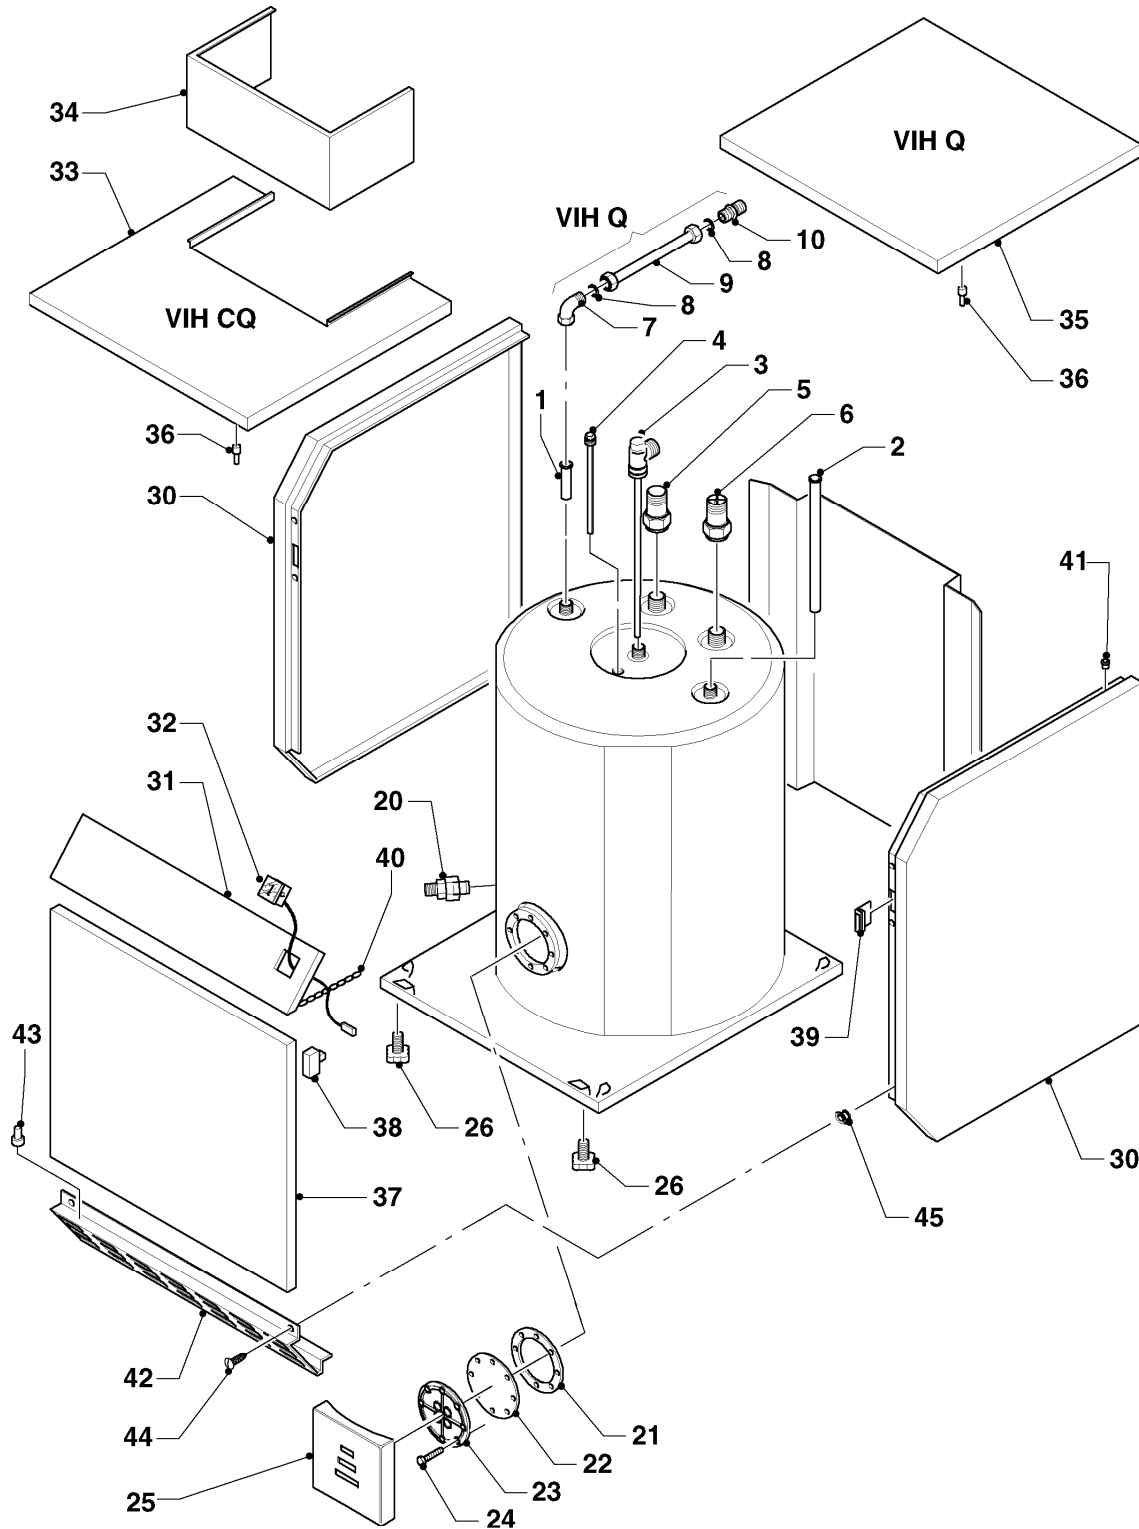

06 - 06 - 039

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Warmwasserspeicher VIH monovalent (bodenstehend) inkl. uniSTOR

VIH Q 120/1

06 - Wärmetauscher

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	193104	Rohr (L=95, D=18)	
02	192858	Rohr (L=690mm, D=18mm)	VIH Q 120/1
03	163017	Tauchhülse (Winkel)	VIH Q 120/1
04	0020107793	Anode	VIH Q 120/1
05	-	-	Position entfällt
06	-	-	Position entfällt
07	163205	Winkel (G 3/4 x Rp 3/4)	
08	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
09	083885	Rohr	
10	082006	Doppelnippel (R 3/4 vernickelt) 'D'	
20	082229	Entleerungsventil	
21	0020107799	Dichtung (Flansch)	
22	089317	Dichtflansch	
23	089323	Flansch	
24	116480	Sechskantschraube	
25	204120	Kappe für Reinigungsöffnung	
26	071940	Stellfuß	
30	207359	Seitenwand (links=rechts)	VIH Q 120/1, mit Pos. 39, 41, 45
30	092238	Haltewinkel (Verkleidung)	VIH Q 120/1, für Seitenteile (nicht dargestellt)
31	075351	Blende	mit Pos. 40
32	101552	Thermometer	VIH Q 120/1
33	-	-	Position entfällt
34	-	-	Position entfällt
35	072151	Abdeckblech	mit Pos. 36
36	225716	Rastbolzen	
37	070258	Vorderteil	VIH Q 120/1, mit Pos. 38
38	0020107789	Verschluss	
39	088720	Verschluss	
40	-	-	Fangkette ist nicht mehr lieferbar
41	225717	Rastbuchse (Seitenwände)	
42	289427	Sockelblende	mit Pos. 43
43	132908	Bolzen	
44	235740	Blechschaube ISO 7049	

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

---


**Warmwasserspeicher VIH monovalent (bodenstehend) inkl. uniSTOR**  
VIH Q 120/1  
06 - Wärmetauscher

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
45	114616	Spreizmutter	

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-



**Warmwasserspeicher VIH monovalent (bodenstehend) inkl. uniSTOR**  
 VIH Q 120/1  
 12 - Schaltkasten

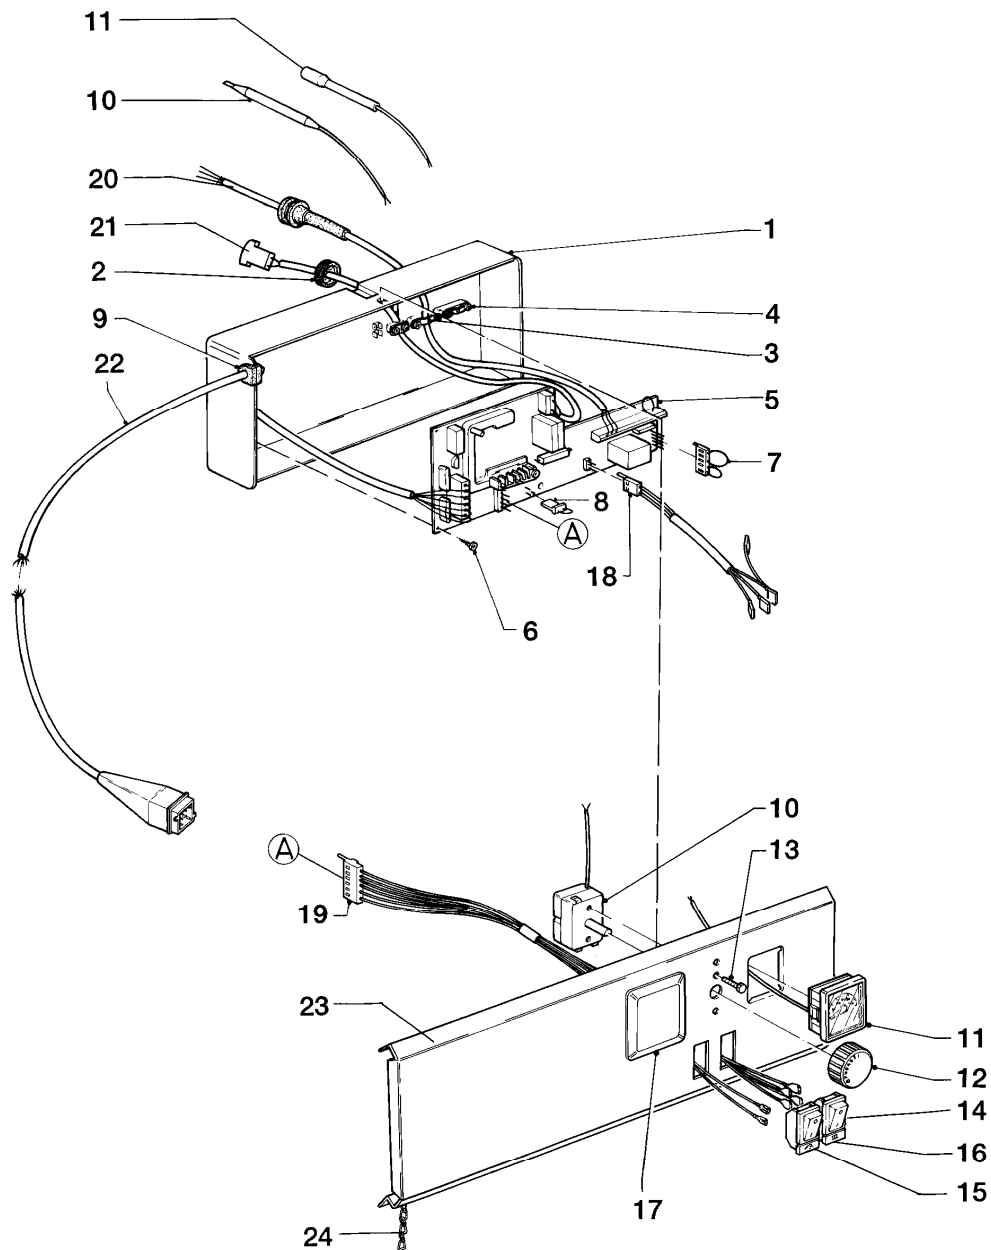

06 - 12 - 005

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Warmwasserspeicher VIH monovalent (bodenstehend) inkl. uniSTOR

VIH Q 120/1

12 - Schaltkasten

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschraube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschraube ISO 7049	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	101554	Thermometer	
12	114254	Drehknopf für Temperaturregler	
13	060018	Schraube	
14	251777	Schalter	
15	-	-	nicht mehr lieferbar
16	-	-	nicht mehr lieferbar
17	201623	Deckel	
17	253216	Schaltuhr	nicht dargestellt
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	
20	084521	Verbindungsleitung	
21	089419	Verbindungsleitung	
22	089403	Verbindungsleitung	
23	075349	Blende	
24	-	-	Fangkette ist nicht mehr lieferbar

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-