


Gas-Heizkessel VK Klein

VK 364/8-E

Baugruppenübersicht

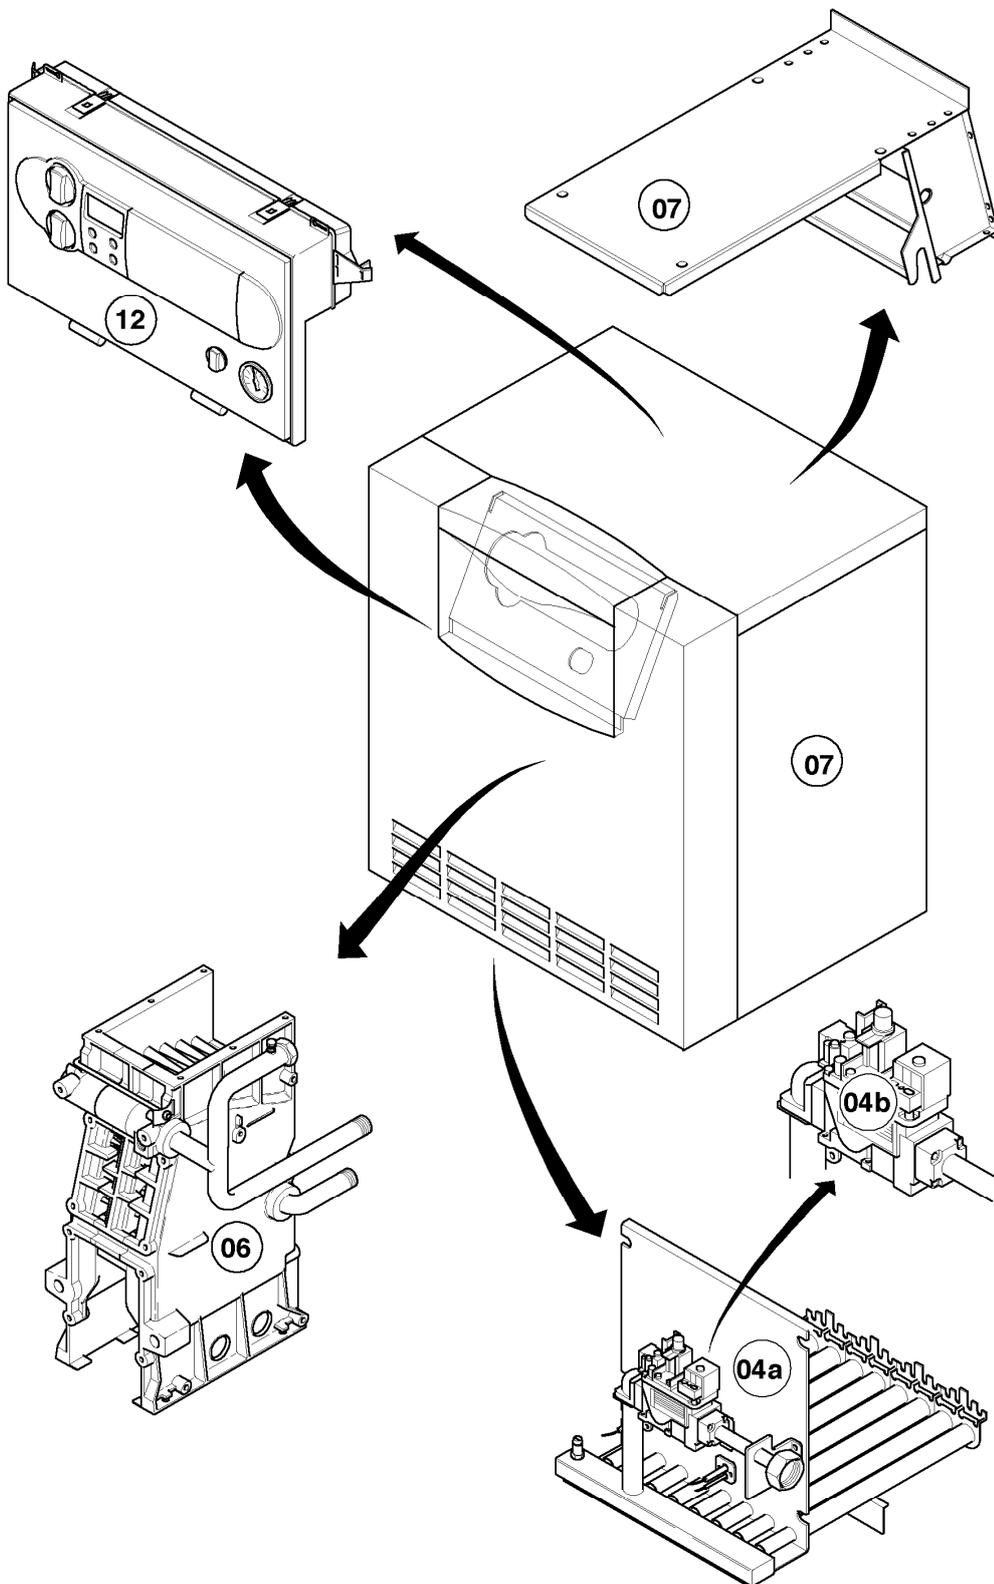

03 - 00 - 058.01

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Heizkessel VK Klein

VK 364/8-E

Baugruppenübersicht

Pos.	Baugruppe
04a	Brenner
04b	Gasregelteile
06	Wärmetauscher
07	Verkleidungsteile
12	Schaltkasten

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Heizkessel VK Klein

VK 364/8-E

04a - Brenner



Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	509269	Abstandhalter	für Zündkabel (nicht dargestellt)
01	050823	Brenner (14 Rohre)	VK 364/8-E, mit Pos. 02-03, 14-15
02	210731	Isolierplatte	VK 364/8-E
03	072186	Abdeckblech	mit Befestigungsmaterial
04	090694	Elektrode (Überwachung)	mit Pos. 06
05	090758	Elektrode (Zündung)	mit Pos. 06
06	119109	Schneidschraube	
07	-	-	siehe Baugruppe 04b Gasregelteile
08	133509	Messnippel	
09	980487	Dichtung	
10	200132	Düsenwechselsatz (6 Düsen-D 1,50)	E (H), mit Pos. 11
10	200133	Düsenwechselsatz (8 Düsen-D 1,50)	E (H), mit Pos. 11
10	200134	Düsenwechselsatz (6 Düsen-D 1,73)	LL (L), mit Pos. 11
10	200135	Düsenwechselsatz (8 Düsen-D 1,73)	LL (L), mit Pos. 11
10	200136	Düsenwechselsatz (6 Düsen-D 0,85)	P (PB), mit Pos. 11
10	200137	Düsenwechselsatz (8 Düsen-D 0,85)	P (PB), mit Pos. 11
11	980486	Dichtung	
12	114809	Sechskantmutter EN 1661-	
13	041670	Keramikstabsatz, Set a 8 St.	nur für E,LL (H,L), Inhalt: 8 Stück
14	-	-	nicht einzeln lieferbar
15	-	-	nicht einzeln lieferbar
16	139239	Stiftschraube	
17	213352	Brennraumplatte	VK 364/8-E
18	123379	Bodenblech	VK 364/8-E

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Heizkessel VK Klein

VK 364/8-E

04b - Gasregelteile

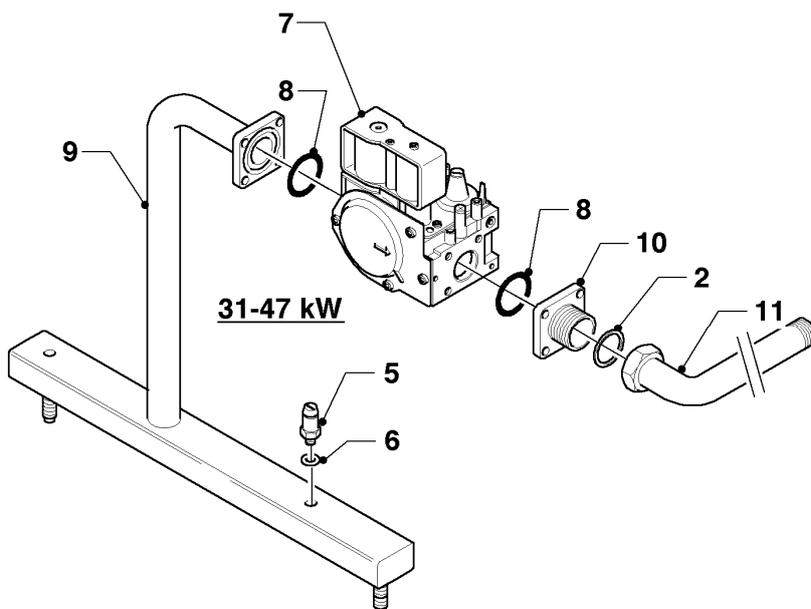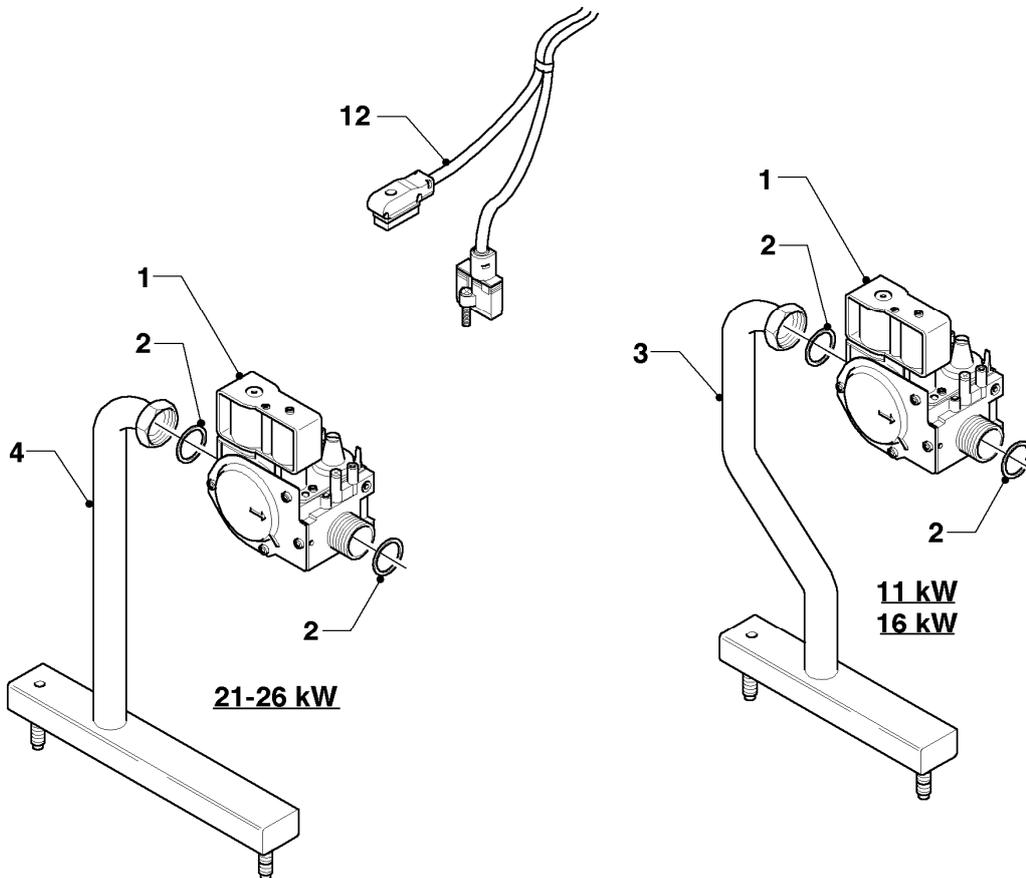

03 - 04 - 066

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Heizkessel VK Klein

VK 364/8-E

04b - Gasregelteile


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
02	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
05	133509	Messnippel	
06	980487	Dichtung	
07	053481	Gasarmatur (2-stufig)	VK 364/8-E
08	981360	O-Ring (10 St.)	VK 364/8-E
09	180815	Verteilerrohr	VK 364/8-E
10	088152	Flansch	VK 364/8-E, mit Pos. 02, 08 und Schrauben
10	105740	Zylinderschraube	VK 364/8-E, für Flansch 088152 (nicht dargestellt)
11	123547	Gasrohr	mit Pos. 02
11	080074	Quetschverschraubung 3/4	nicht dargestellt
12	256295	Kabelbaum	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Heizkessel VK Klein

VK 364/8-E

06 - Wärmetauscher

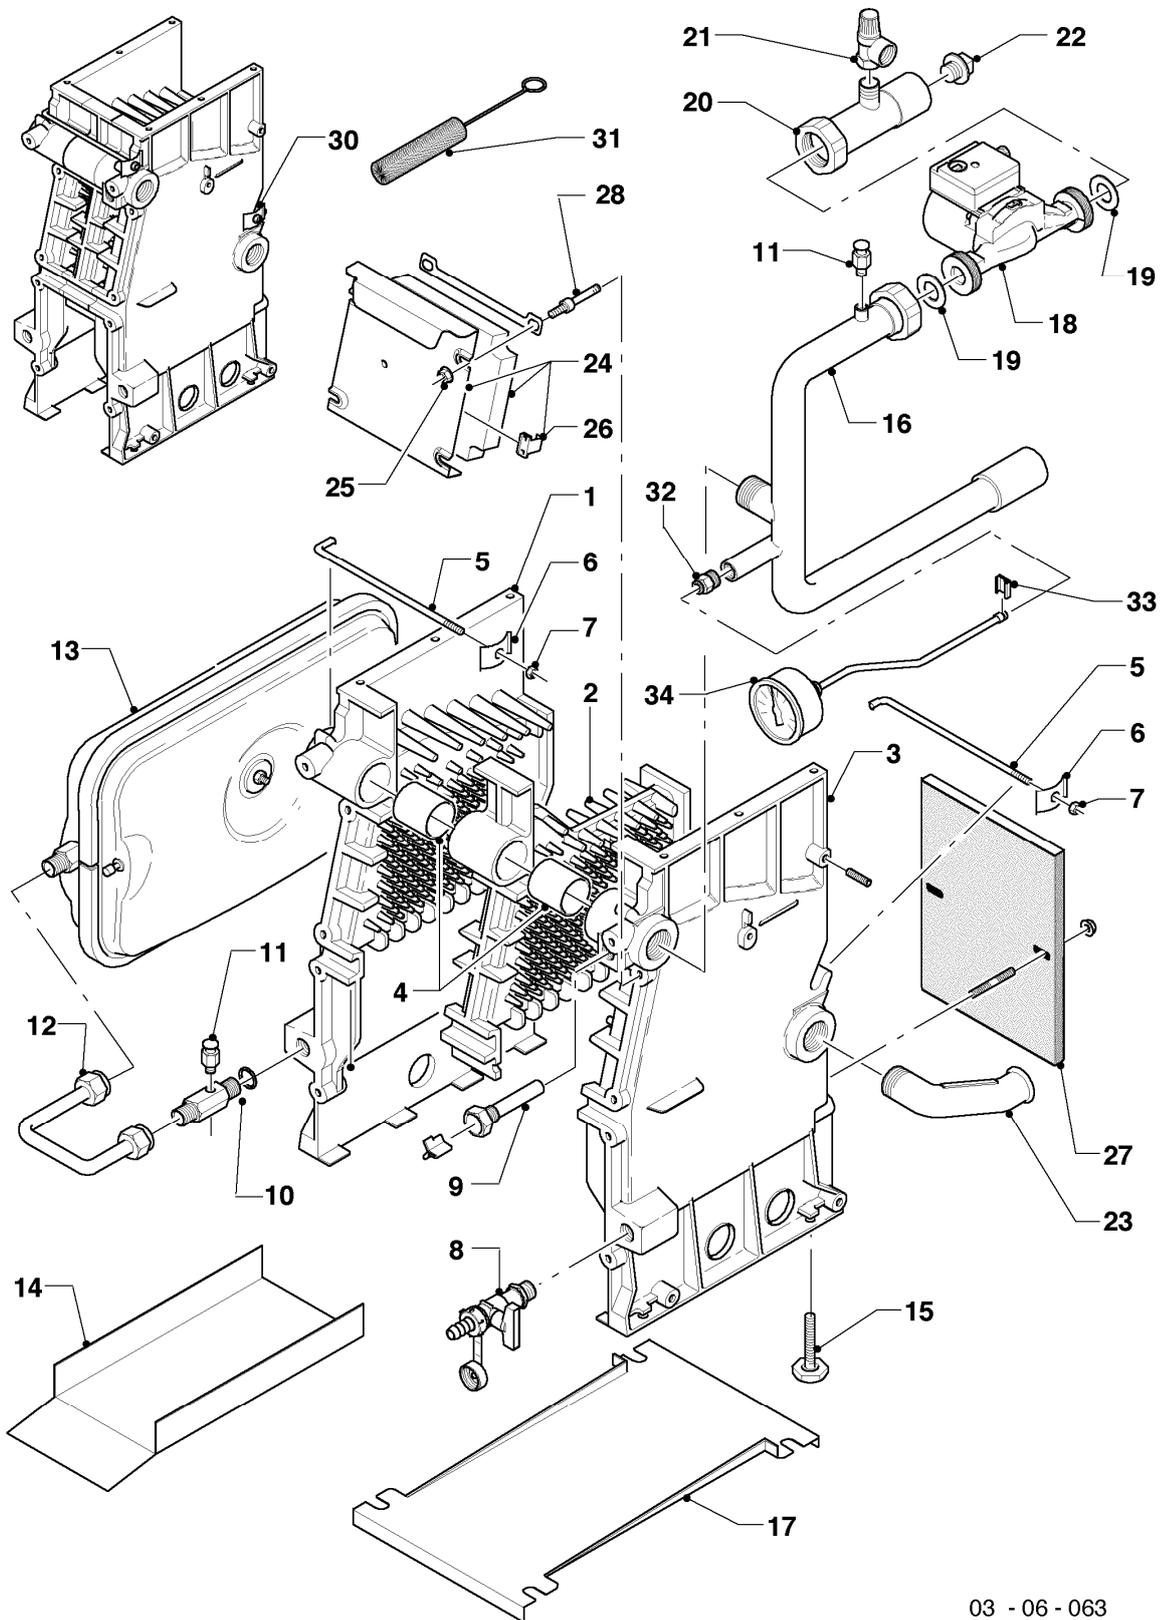

03 - 06 - 063

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Heizkessel VK Klein

VK 364/8-E

06 - Wärmetauscher


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	062476	Endglied, links	
02	062480	Mittelglied	
03	062478	Endglied, rechts	
04	061523	Kesselnippel	
05	062210	Ankerstange	VK 364/8-E, mit Pos. 06-07
06	280716	Federscheibe	
07	114888	Sechskantmutter	
08	082225	K.F.E.-Hahn	
09	060631	Fühlerrohr	
09	252025	Fühlersicherung	nicht dargestellt
10	-	-	Position entfällt für diese Geräte
11	060051	Entlüftungsventil R 1/8	
12	-	-	Position entfällt für diese Geräte
13	-	-	Position entfällt für diese Geräte
14	123379	Bodenblech	VK 364/8-E
15	459886	Stellfuß	
16	199242	Vorlaufrohr	
17	296896	Bodenblech	VK 364/8-E
18	-	-	Position entfällt für diese Geräte
19	-	-	Position entfällt für diese Geräte
20	-	-	Position entfällt für diese Geräte
21	-	-	Position entfällt für diese Geräte
22	-	-	Position entfällt für diese Geräte
23	095308	Rücklaufanschluss	VK 364/8-E
24	079524	Abdeckplatte	VK 364/8-E
24	0020078909	Isolierung	VK 364/8-E
25	114809	Sechskantmutter EN 1661-	
26	280243	Klips	
27	213352	Brennraumplatte	VK 364/8-E
28	133939	Formschraube	
30	061985	Kesselblock (8 Glieder)	VK 364/8-E, mit Pos. 01-07
31	297004	Bürste, Kesselbürste	
32	-	-	Position entfällt für diese Geräte
33	-	-	Position entfällt für diese Geräte

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Heizkessel VK Klein

VK 364/8-E

07 - Verkleidungsteile

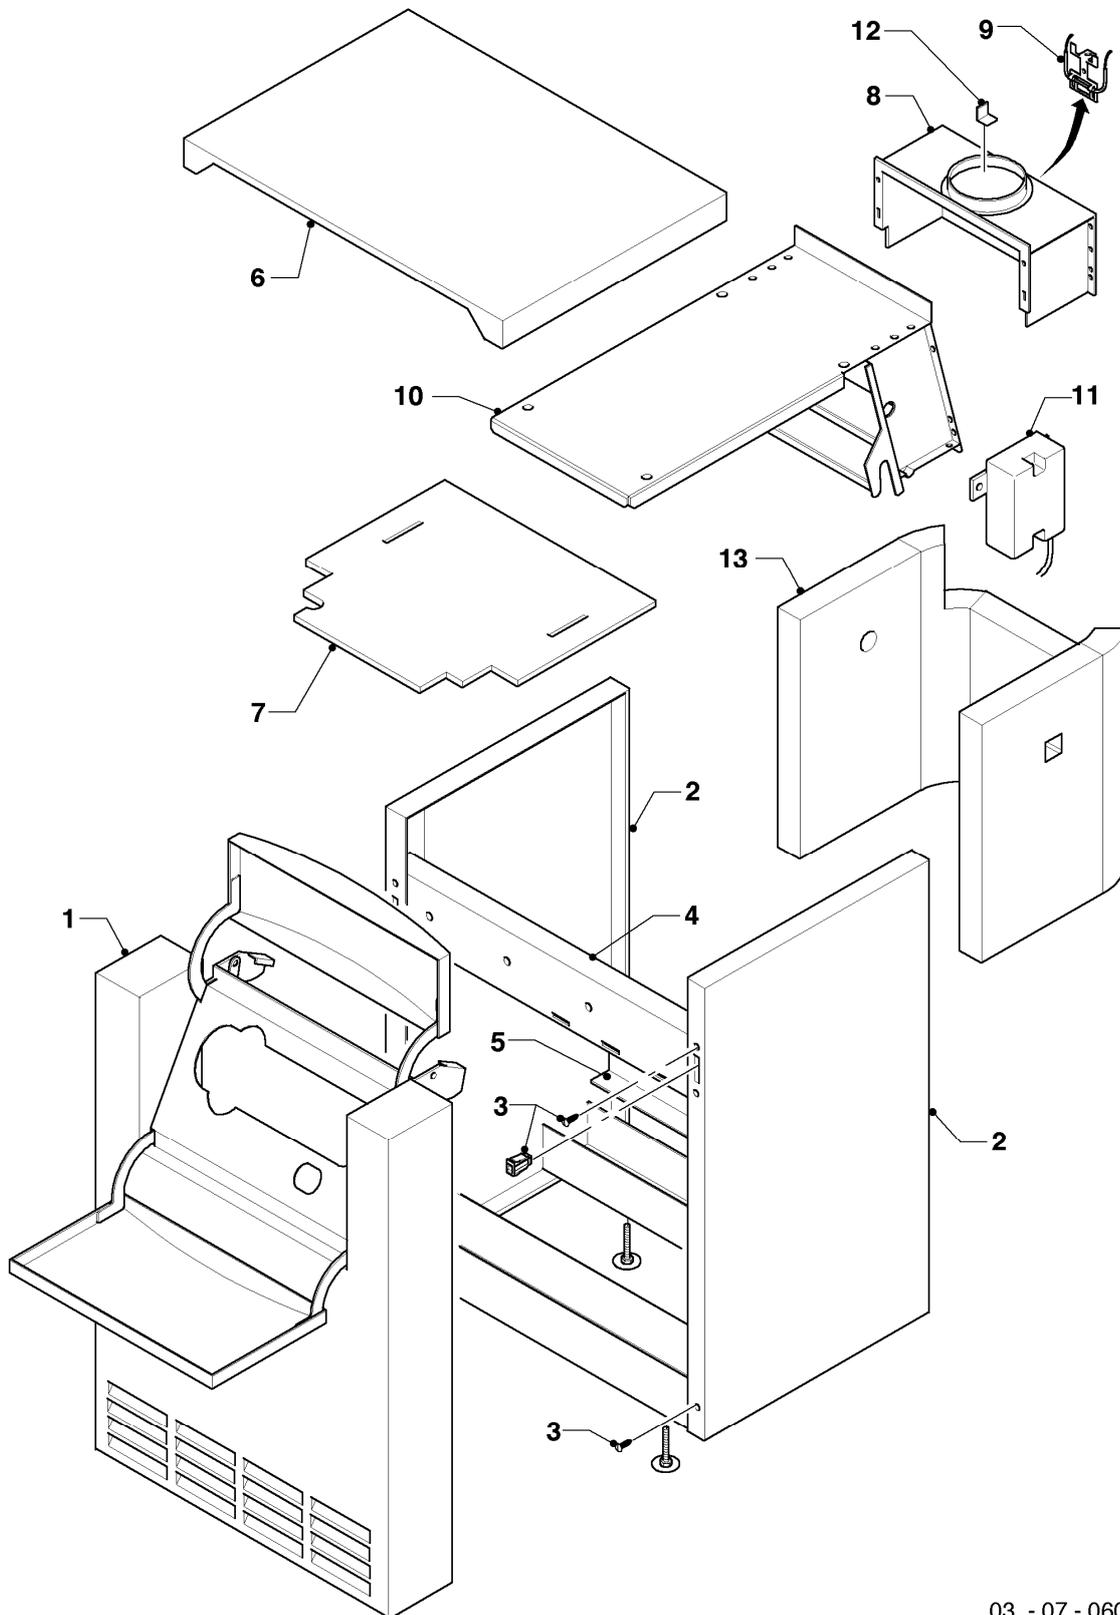

03 - 07 - 060

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Heizkessel VK Klein

VK 364/8-E

07 - Verkleidungsteile


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	068945	Haube	VK 364/8-E
02	207507	Seitenteil	links und rechts identisch
03	219656	Befestigungssatz (Seitenteil)	Inhalt: 2 Bolzen, 2 Klemmfedern, 12 Schrauben
04	092287	Halteleiste (Quertraverse)	VK 364/8-E
05	092291	Halteleiste (Quertraverse)	VK 364/8-E
06	209856	Deckel	VK 364/8-E
07	123368	Wärmedämmung	VK 364/8-E
08	075079	Strömungssicherung	VK 364/8-E
09	254015	Abgastemperaturwächter	mit Blechschraube 235740
09	235740	Blechschraube ISO 7049	für Abgastemperaturwächter (nicht dargestellt)
10	097709	Abgashaube	VK 364/8-E, mit Welle und Abgasklappe
10	0020107762	Halter (Welle)	(1 Stück / nicht dargestellt)
10	990157	Dichtband (1,0 m)	nicht dargestellt
11	140433	Stellantrieb	mit Befestigungsmaterial
12	280235	Klips	
13	123376	Isoliermatte, Kesselblock	VK 364/8-E

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Heizkessel VK Klein

VK 364/8-E

12 - Schaltkasten

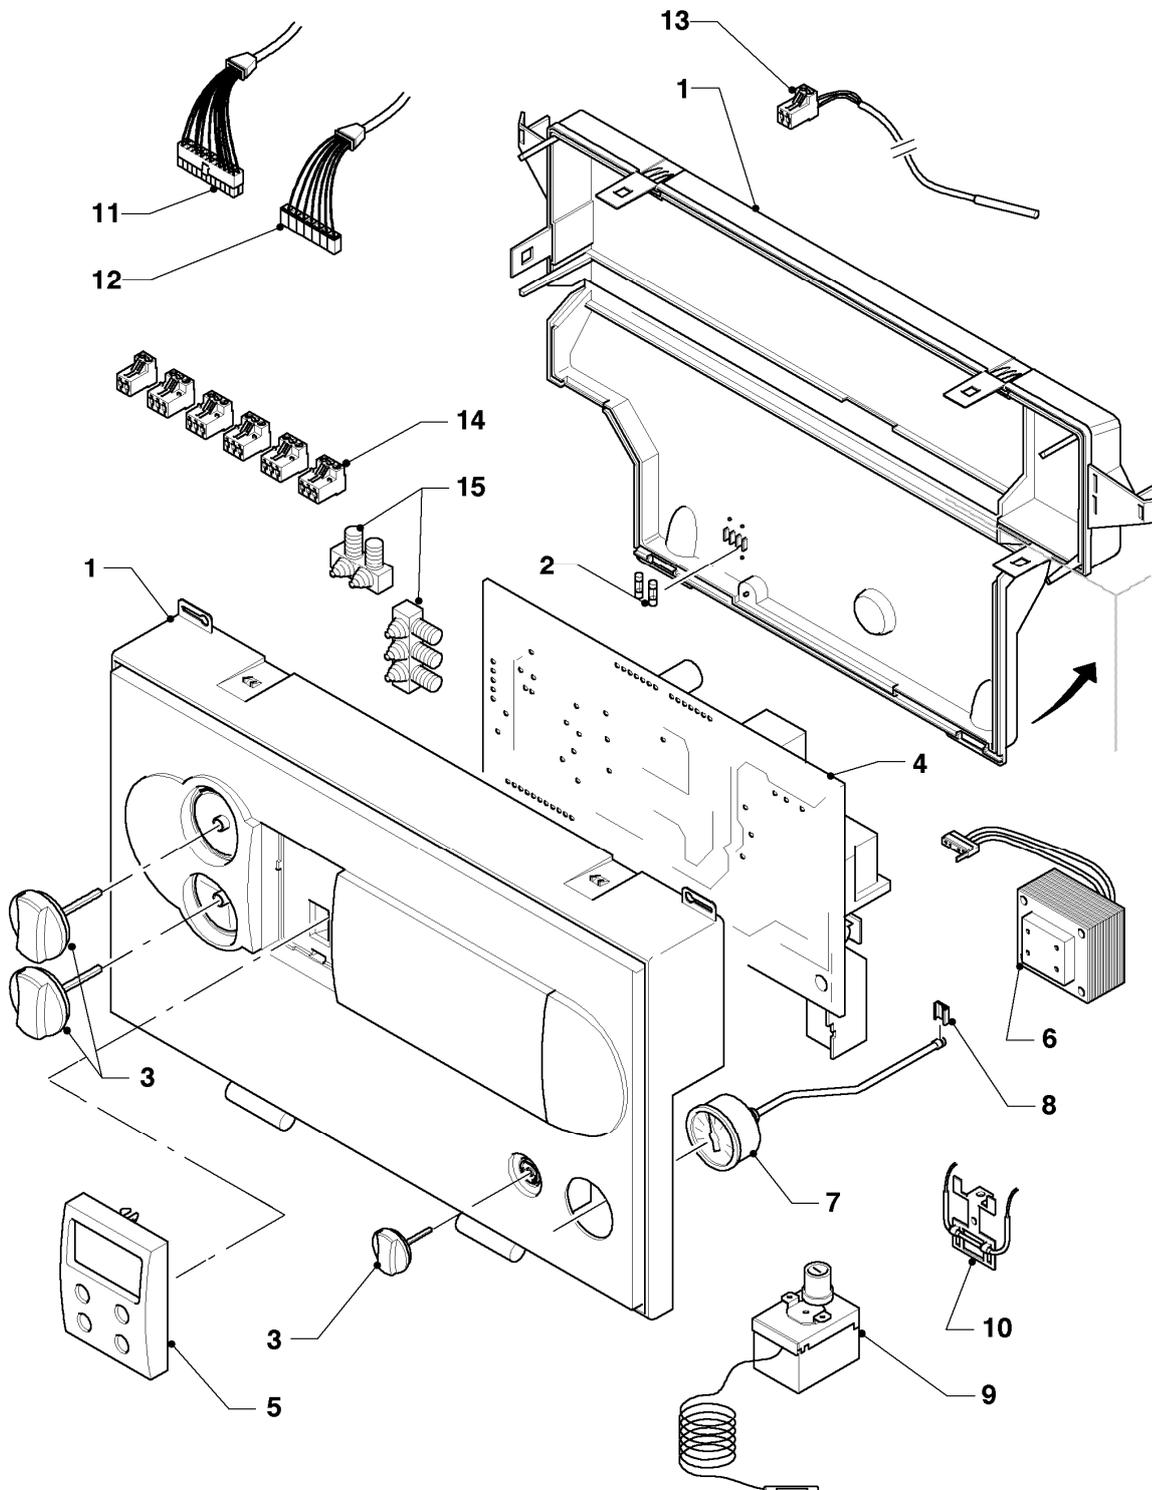

03 - 12 - 055

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Heizkessel VK Klein

VK 364/8-E

12 - Schaltkasten

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	295315	Gehäuse	mit Pos. 03
02	251957	Sicherung T4H (10 St.)	
02	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	
03	114289	Knopf platin, Set a 3 St.	
04	130846	Leiterplatte	
05	509182	Leiterplatte (Display)	
06	287450	Transformator	
07	-	-	Position entfällt für diese Geräte
08	-	-	Position entfällt für diese Geräte
09	101198	Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	
10	254015	Abgastemperaturwächter	mit Blechschraube 235740
10	235740	Blechschraube ISO 7049	für Abgastemperaturwächter (nicht dargestellt)
11	256297	Kabelbaum	(Fühler)
12	256295	Kabelbaum	(Brenner)
13	253552	Fühler (Temperaturfühler)	
14	253815	Steckverbinder-Set (System ProE)	(2p-blau,3p-weiss,3p-türkis,3p-violett)
14	733737	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	(grün)
14	733734	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	(grau)
15	078533	Zugentlaster, Set	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-