


Warmwasser-Geyser MAG Turbo (incl. turboMAG)

MAG 16-2/0

Baugruppenübersicht

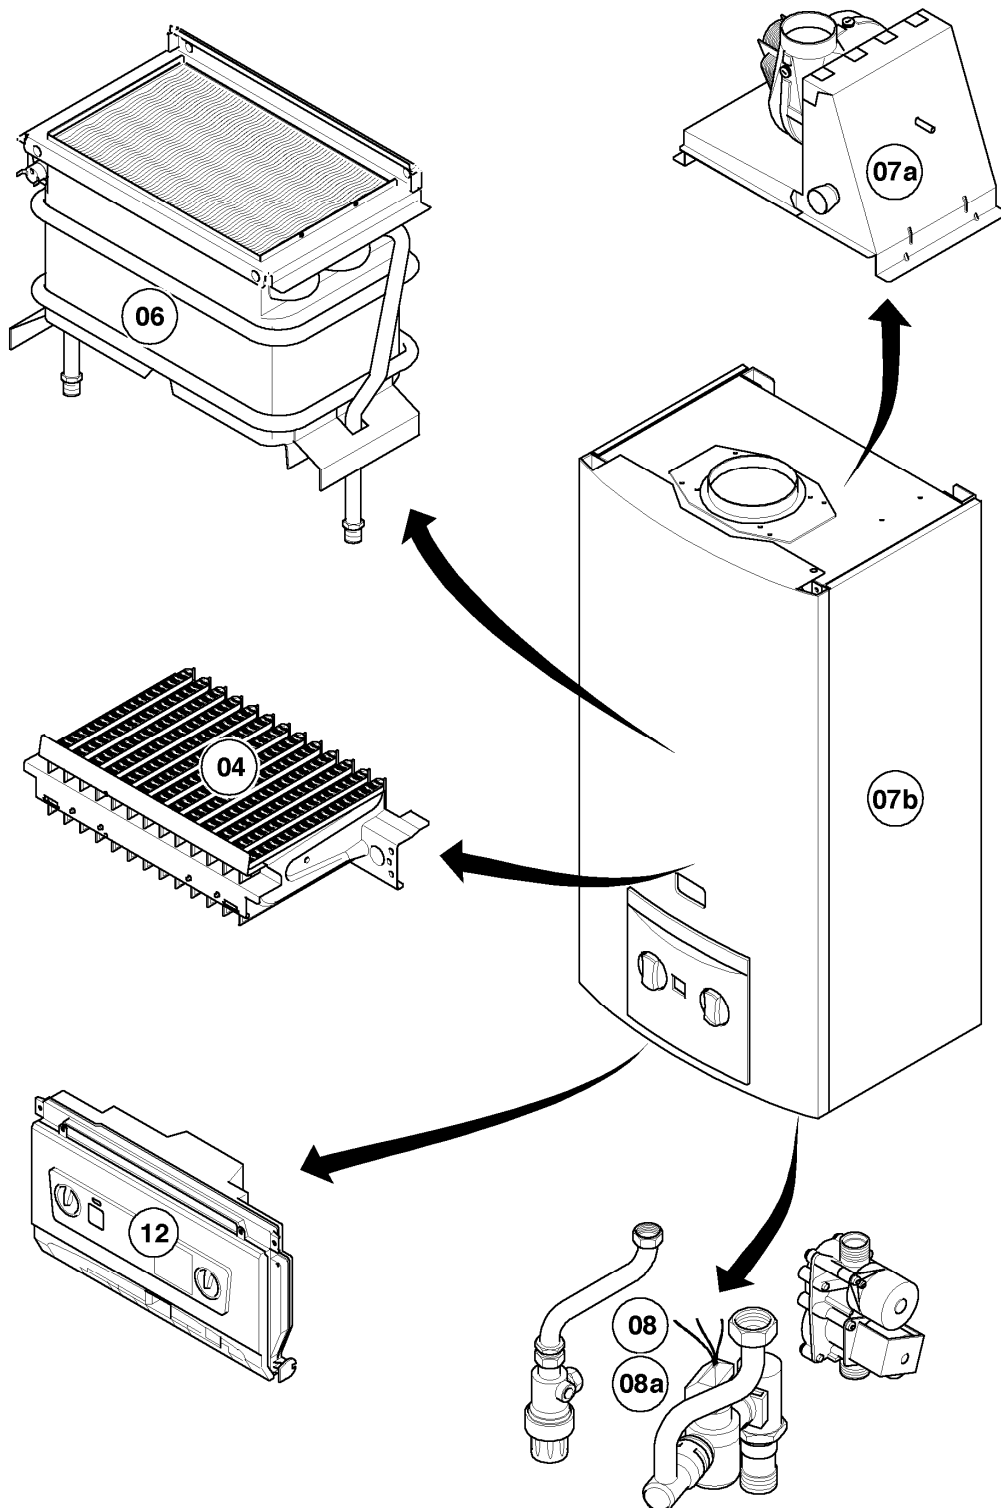

01 - 00 - 532.01

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Warmwasser-Geyser MAG Turbo (incl. turboMAG)

MAG 16-2/0

Baugruppenübersicht


Pos.	Baugruppe
04	Brenner
06	Wärmetauscher
07a	Luft-/Abgasführung
07b	Verkleidungsteile
08	Hydraulikteile
12	Anschlußkasten

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Warmwasser-Geyser MAG Turbo (incl. turboMAG)

MAG 16-2/0

04 - Brenner

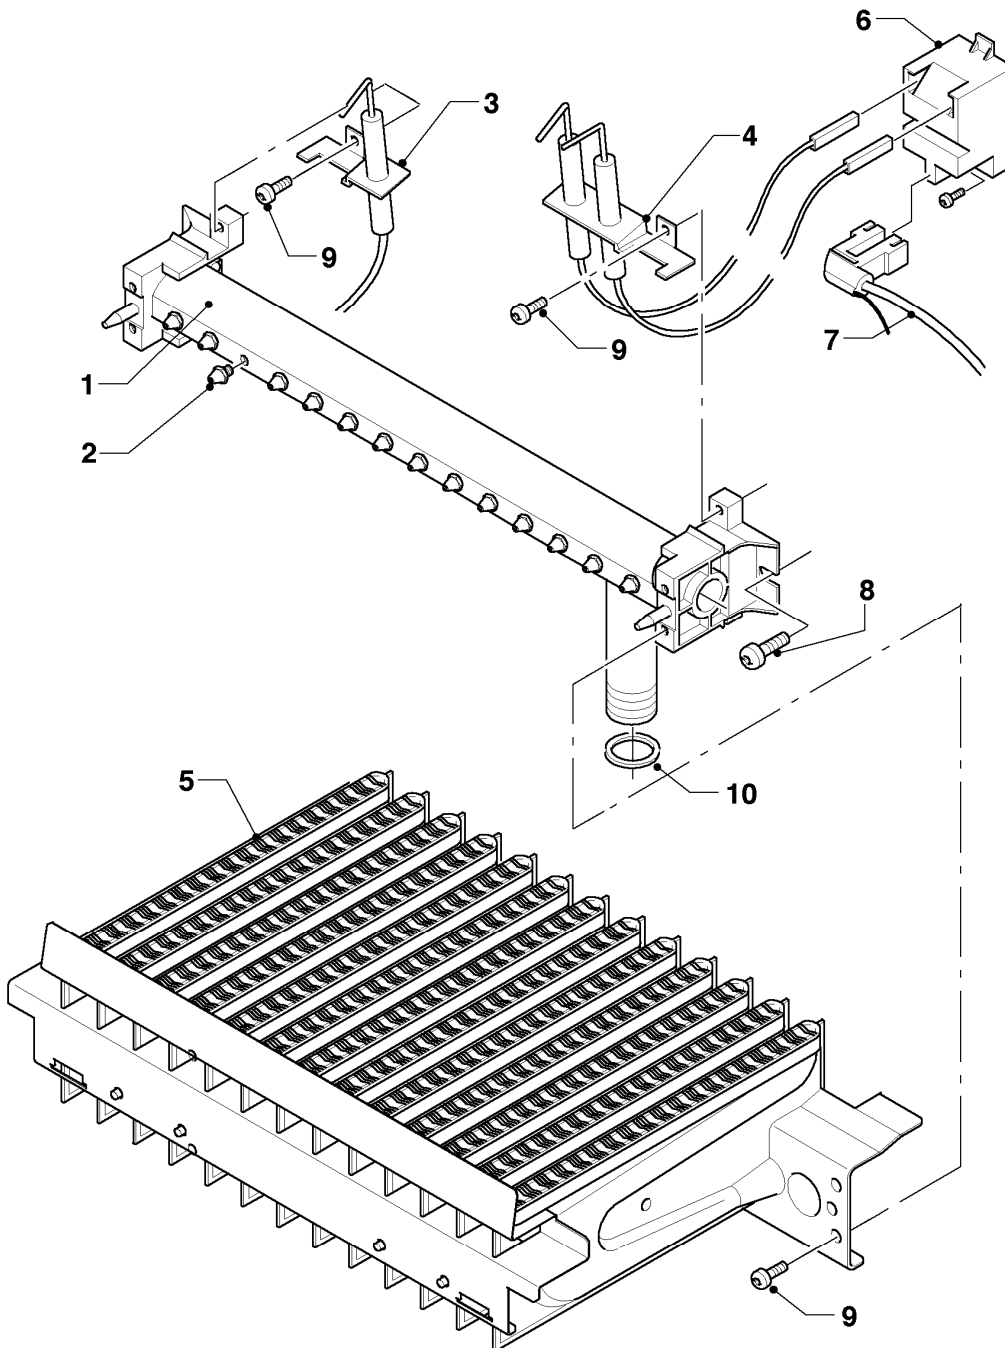

01 - 04 - 537

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Warmwasser-Geyser MAG Turbo (incl. turboMAG)

MAG 16-2/0

04 - Brenner


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	311805	Umrüstsatz von PB auf L	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
00	311802	Umrüstsatz von PB auf H	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
00	311800	Umrüstsatz von H/L auf PB	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
00	311808	Umrüstsatz von L auf H	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar (nicht dargestellt)
01	111973	Kammerträger	LL (L), mit Pos. 02, 08, 10
01	108579	Kammerträger	E (H), mit Pos. 02, 08, 10
01	108578	Kammerträger	B (PB), mit Pos. 02, 08, 10
02	-	-	nicht einzeln lieferbar (siehe Pos. 01)
03	090761	Elektrode Überwachung	
04	0020047053	Elektrode Zündung	
05	031533	Kammergruppe	mit Pos. 09
06	100594	Zündtransformator	
07	091564	Zündkabel	
08	0020073877	Schraube (10 St.)	
09	108628	Schraube (10 St.)	
10	108588	Rechteckdichtring (10 St.)	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Warmwasser-Geyser MAG Turbo (incl. turboMAG)

MAG 16-2/0

06 - Wärmetauscher

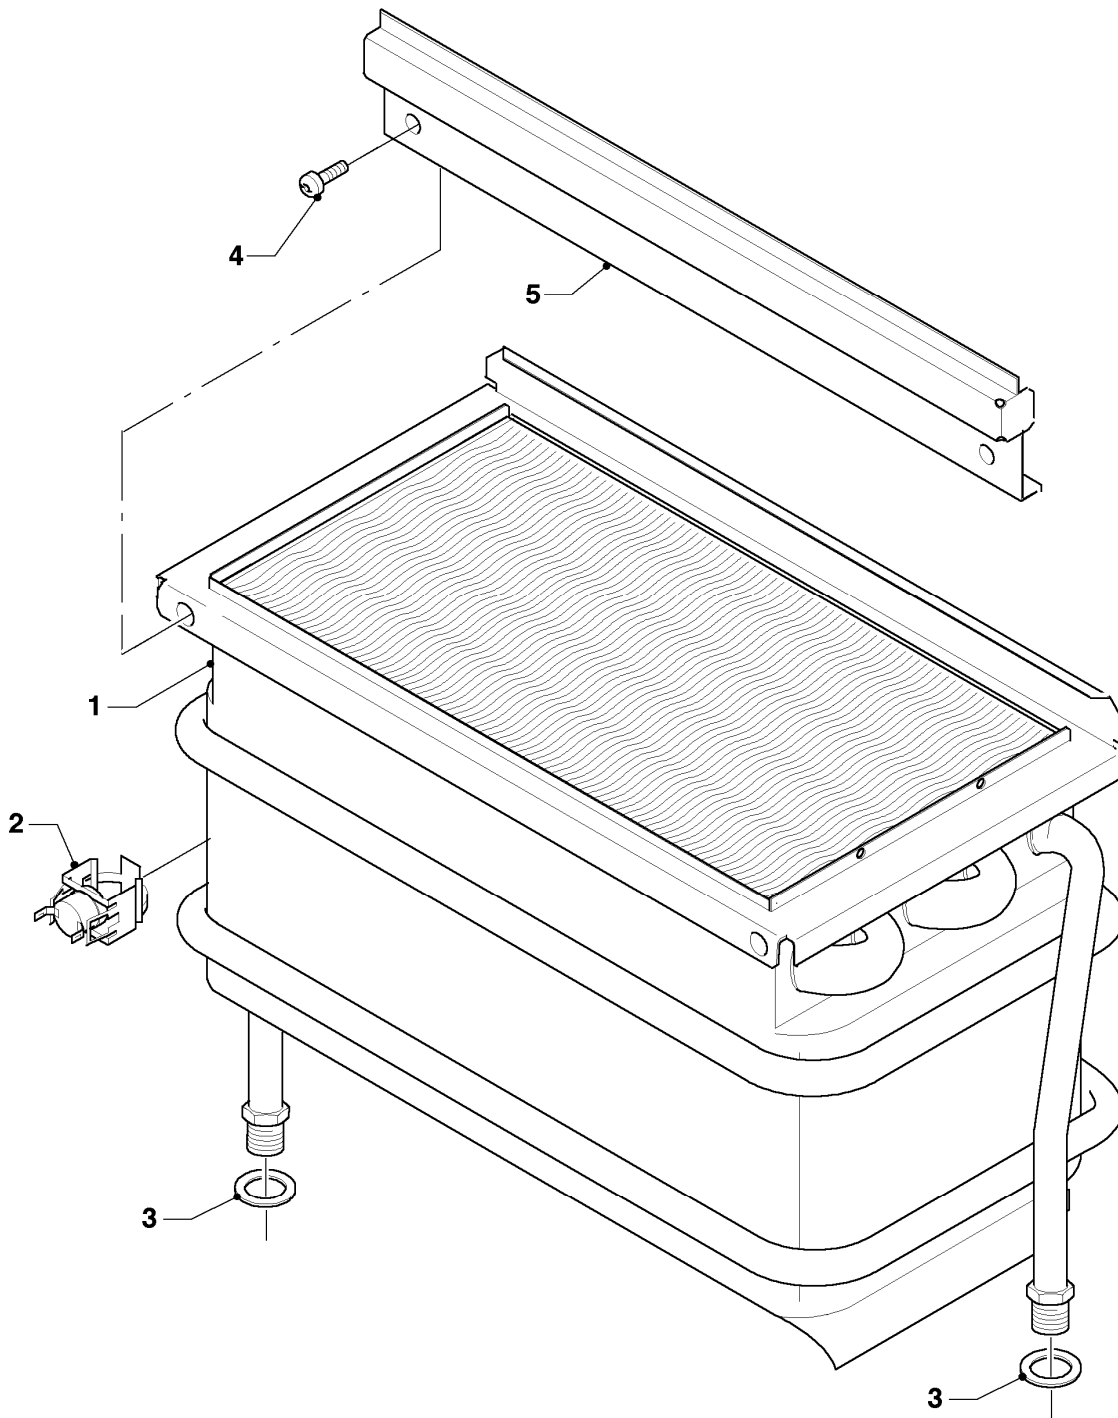

01 - 06 - 510

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Warmwasser-Geyser MAG Turbo (incl. turboMAG)

MAG 16-2/0

06 - Wärmetauscher


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	108576	Heizkörper	mit Pos. 03
02	256801	Sensor	
03	108588	Rechteckdichtring (10 St.)	
04	0020073877	Schraube (10 St.)	
05	108562	Adapter	mit Pos. 04

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Warmwasser-Geyser MAG Turbo (incl. turboMAG)

MAG 16-2/0

07a - Luft-/Abgasführung

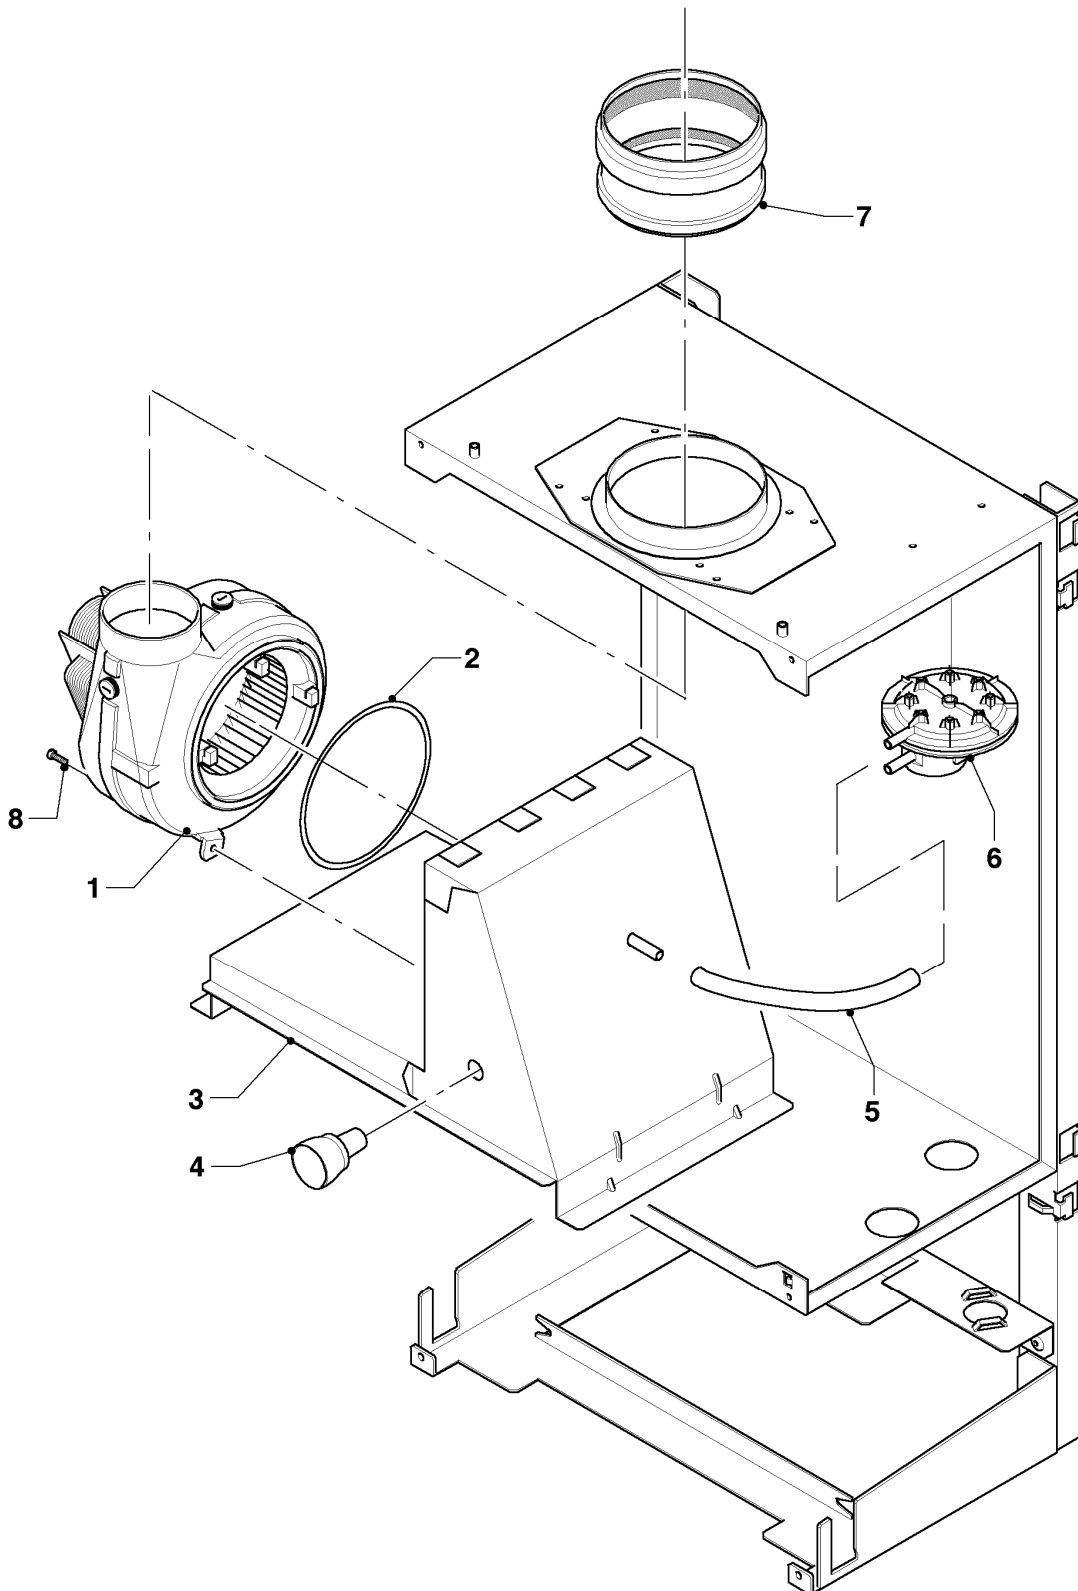

01 - 07 - 552

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Warmwasser-Geyser MAG Turbo (incl. turboMAG)

MAG 16-2/0

07a - Luft-/Abgasführung


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	111961	Abgasblende 43,5 mm	nicht dargestellt
00	0020020927	Abgasblende 44,5 mm	nicht dargestellt
00	0020055350	Abgasblende 42 mm	nicht dargestellt
01	108612	Gebälse	mit Pos. 02, 08
02	108632	Dichtung	
03	108552	Abgashaube	mit Pos.02, 04, 08
04	111969	Stopfen	
05	108633	Schlauch	
06	108623	Druckwächter	
07	108631	Adapter	
08	0020073877	Schraube (10 St.)	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Warmwasser-Geyser MAG Turbo (incl. turboMAG)

MAG 16-2/0

07b - Verkleidungsteile

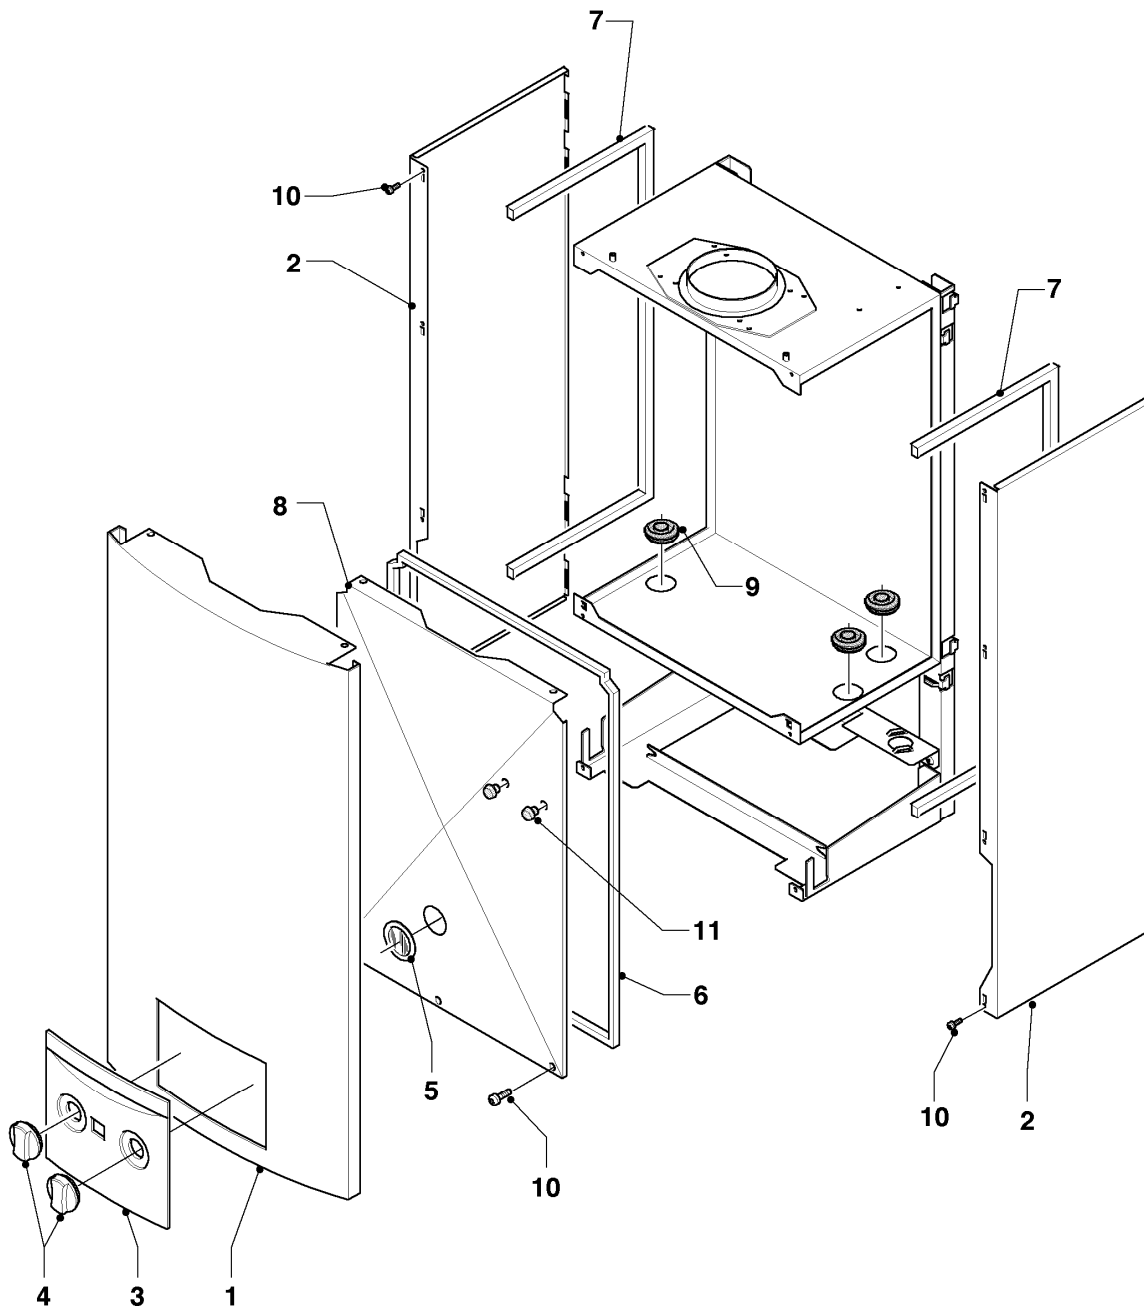

01 - 07 - 553

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Warmwasser-Geyser MAG Turbo (incl. turboMAG)

MAG 16-2/0

07b - Verkleidungsteile


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	061682	Halter Geräteaufhängung	nicht dargestellt
01	108530	Frontblech	mit Pos. 10
02	108528	Seitenblech	mit Pos. 10
03	108533	Frontblende	
04	078543	Knopf	
05	108550	Schauglas	
06	108559	Dichtung Kammerdeckel	
07	108561	Dichtung Kammerseite	
08	108543	Kammerdeckel	mit Pos. 05, 10, 11
09	108551	Dichtung (3 St.)	
10	0020073877	Schraube (10 St.)	
11	108630	Stopfen, Set a 2 St.	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Warmwasser-Geyser MAG Turbo (incl. turboMAG)

MAG 16-2/0

08 - Hydraulikteile

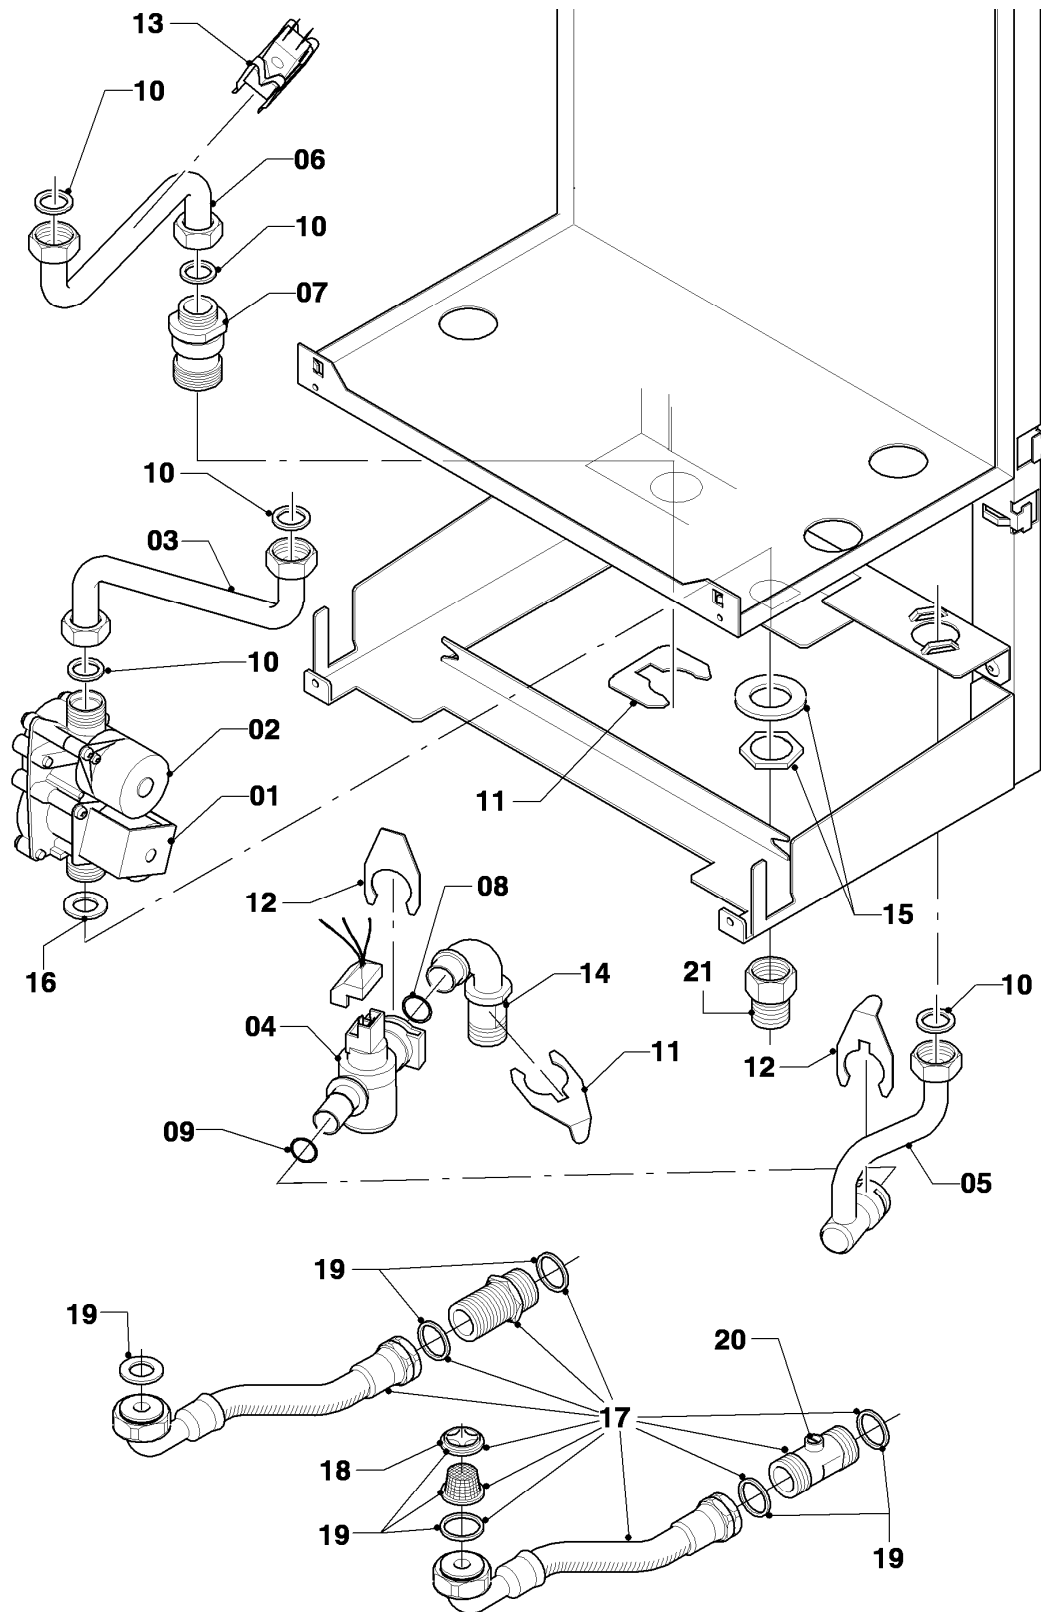

01 - 08 - 542

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Warmwasser-Geyser MAG Turbo (incl. turboMAG)

MAG 16-2/0

08 - Hydraulikteile


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	0020063293	Schlauch	für Zubehör 304822, nicht dargestellt
00	0020053332	Schlauch	150 mm, nicht dargestellt
00	111962	Flüssiggas-Anschlussset	nicht dargestellt
00	0020017312	Vordüse (Set)	nicht dargestellt
00	0020022764	Adapterkabel (5 St.)	nicht dargestellt, Verbindung Schritt-Motor / Kabelbaum bei Geräten vor Bauj. 2006
01	053520	Gasarmatur	E, LL (H, L), mit Pos. 02, 10
01	053521	Gasarmatur	B (PB), mit Pos. 02, 10
02	140436	Stellantrieb	E, LL (H, L)
02	140437	Stellantrieb	B (PB)
03	108586	Rohr Gas	mit Pos. 10
04	194849	Flügelrad Aqua-Sensor	mit Pos. 08, 09, 12
05	0020074965	Anschluss-Set	mit Pos. 10, 11
06	108592	Rohr Warmwasser	mit Pos. 10
07	088388	Verschraubung	
08	108604	O-Ring (10 St.)	
09	108602	O-Ring (10 St.)	
10	108588	Rechteckdichtring (10 St.)	
11	108600	Clip (10 St.)	
12	108601	Clip (10 St.)	
13	256803	Sensor NTC	
14	0020074965	Anschluss-Set	mit Pos. 05, 08, 10, 11
15	108587	Verschraubung -Set	
16	256620	Rechteckdichtring (10 St.)	
17	111957	Wasseranschluß- Set + Mengengbegr.	mit Pos. 18, 19, 20
18	111964	Wassermengengbegrenzer 12l/min (10St.)	
19	111958	Dichtungs-, Begrenzer-, Filter- Kit	
19	0020133423	Filter (10 St.)	
20	-	-	Bauteil trifft für diese Geräte nicht zu
21	0020006754	Rohr Gas mit Meßnippel	mit Pos. 19

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Warmwasser-Geyser MAG Turbo (incl. turboMAG)

MAG 16-2/0

12 - Anschlußkasten

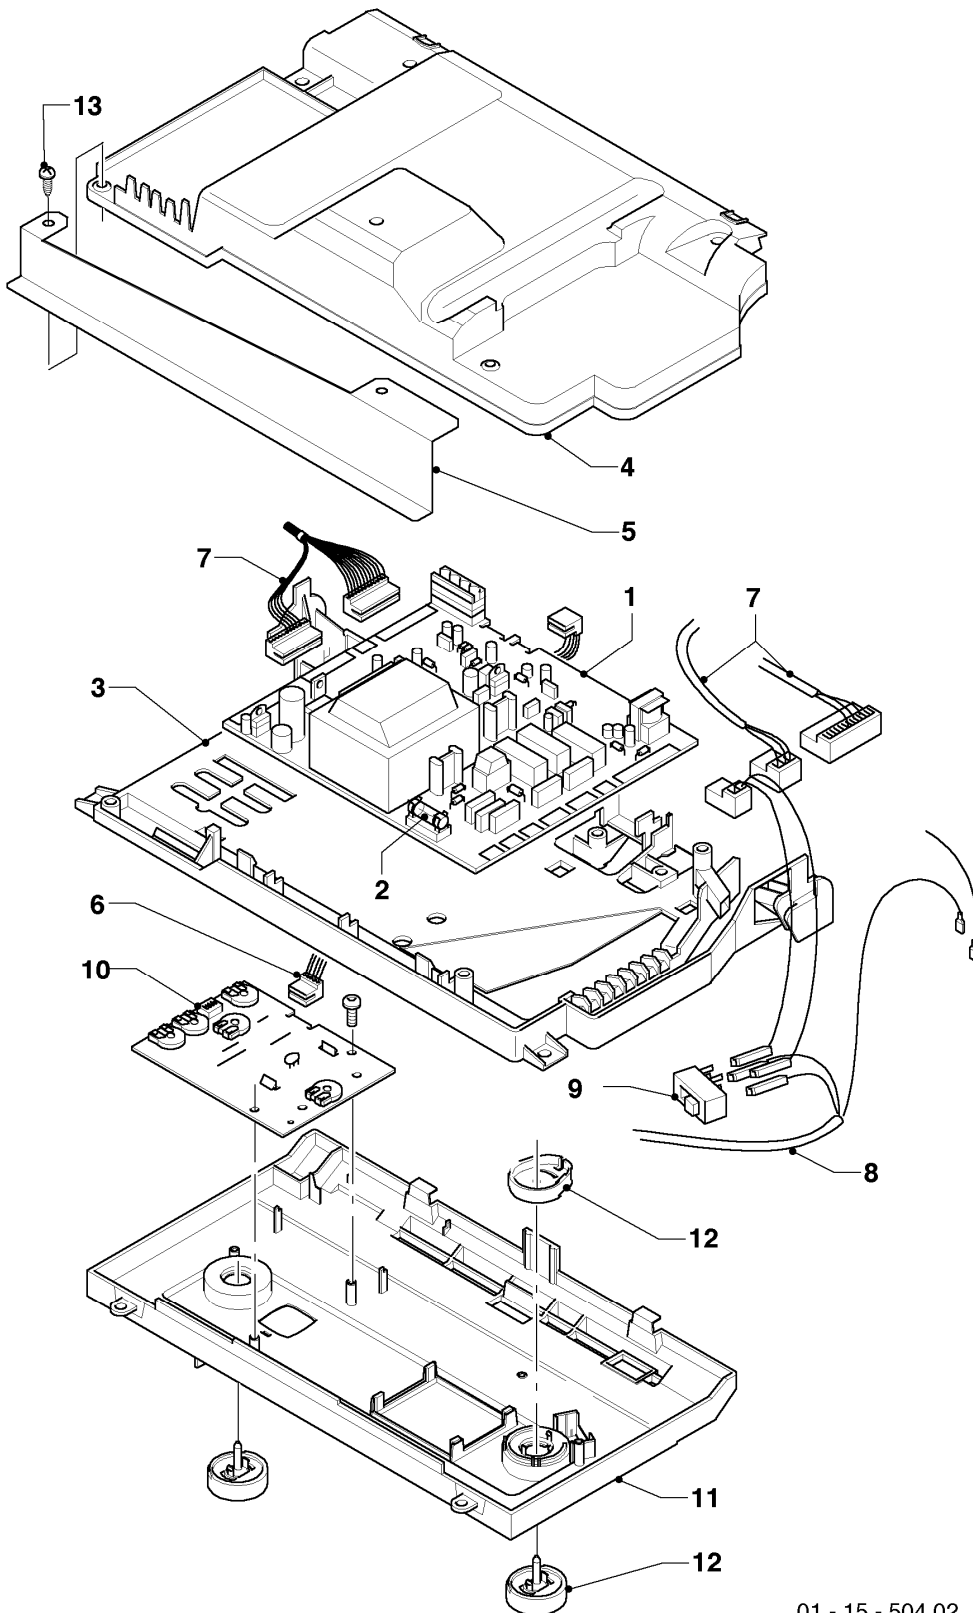

01 - 15 - 504.02

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Warmwasser-Geyser MAG Turbo (incl. turboMAG)

MAG 16-2/0

12 - Anschlußkasten

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	240720	Fangband (5 St.)	nicht dargestellt
01	130853	Leiterplatte	
02	251965	Sicherung (5 St.)	
03	031611	Vorderteil	
04	074450	Rückwand	
05	108611	Halteblech	
06	256311	Kabelbaum Interface	
07	108618	Kabelbaum	mit Adapter, Stecker
07	0020032086	Adapter, Stecker	
08	255560	Kabel Anschluss	
09	226302	Schalter	
10	130854	Leiterplatte Interface	
11	078348	Blende	
12	078543	Knopf	
13	256622	Schraube (10 St.)	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-