


VIH 400/7

Baugruppenübersicht



06 - 00 - 001

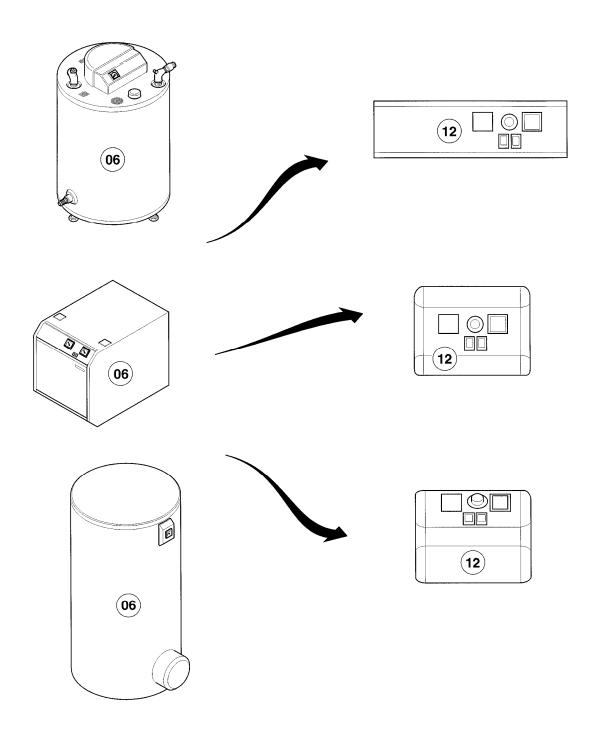

VIH 400/7


Baugruppenübersicht

Pos.	Baugruppe	
06	Wärmetauscher	
12	Schaltkasten	



VIH 400/7

06 - Wärmetauscher

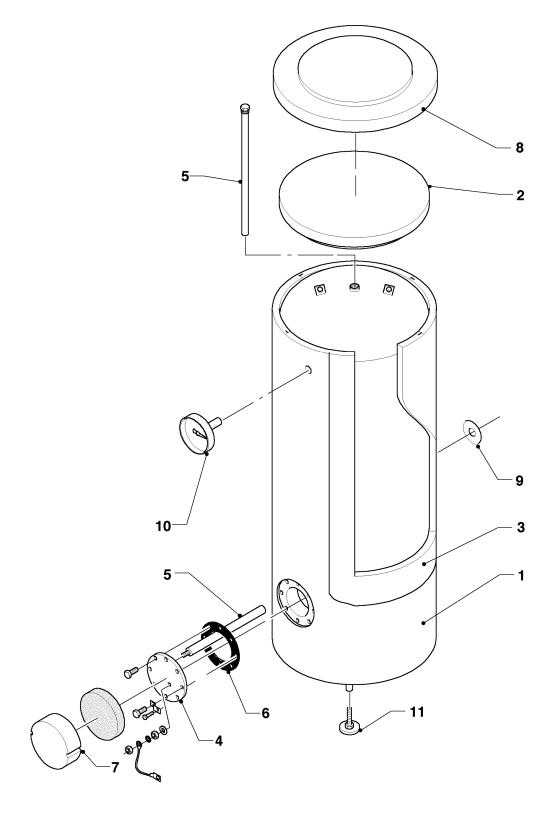

05 - 06 - 019.02



VIH 400/7


06 - Wärmetauscher

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	067321	Mantel (Folienmantel)	VIH 400/7, weiß
02	079111	Isolierung (oben)	VIH 400/7
03	076636	Isolierung	VIH 400/7
04	088133	Flansch (unten)	
05	295829	Schutzanode oben+vorne, Set a 2 St.	VIH 400/7
05	302042	Universal Fremdstrom Anode für Speicher	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
06	981246	Dichtung (Flansch)	
07	147394	Deckel (Flanschabdeckung)	grau
08	078938	Deckel (oben)	VIH 400/7, grau
09	147046	Rosettensatz	
10	101572	Thermometer	
11	071944	Stellfuß	



VIH 400/7

12 - Schaltkasten

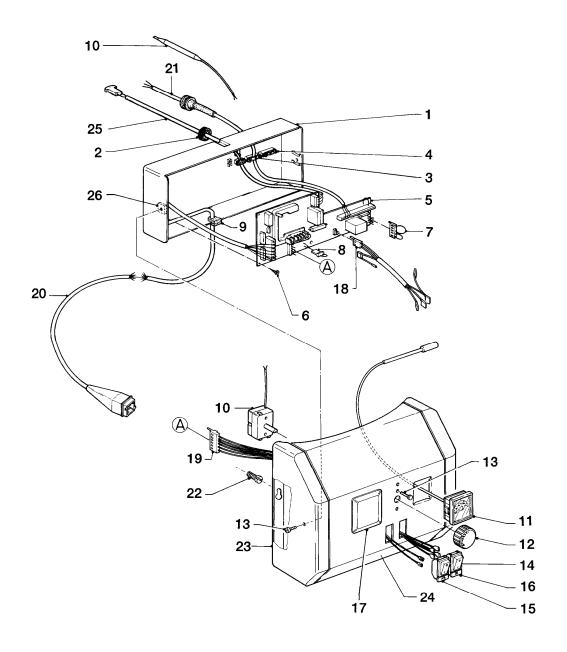

06 - 12 - 009



VIH 400/7

12 - Schaltkasten

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	305973	Schaltkasten VIH/R 120/150 u. 300-500/7	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschraube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschraube ISO 7049	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	101554	Thermometer	
12	114254	Drehknopf für Temperaturregler	
13	060018	Schraube	
14	251777	Schalter	
15	-	-	nicht mehr lieferbar
16	-	-	nicht mehr lieferbar
17	201623	Deckel	
17	253216	Schaltuhr	nicht dargestellt
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	
20	089403	Verbindungsleitung	
21	084521	Verbindungsleitung	
22	060009	Schraube	
23	-	-	nicht einzeln lieferbar
24	-	-	nicht einzeln lieferbar
25	089419	Verbindungsleitung	
26	114611	Vierkantmutter	