


Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 196/2-C

Baugruppenübersicht

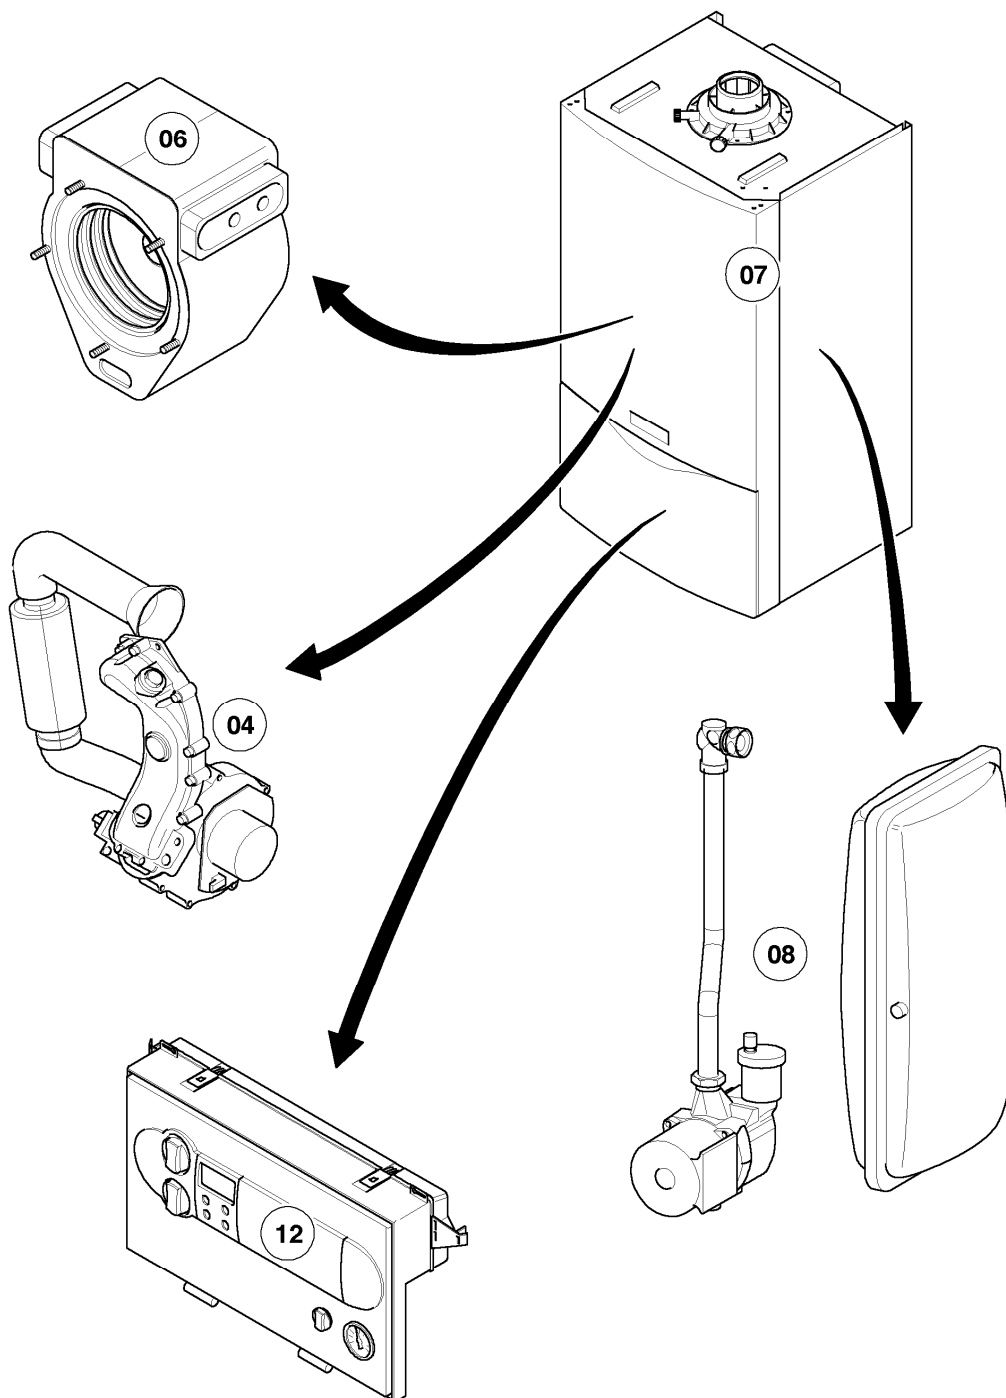

02-00-078

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 196/2-C

Baugruppenübersicht


Pos.	Baugruppe
04	Brenner
06	Wärmetauscher
07	Verkleidungsteile
08	Hydraulikteile
12	Schaltkasten

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 196/2-C

04 - Brenner

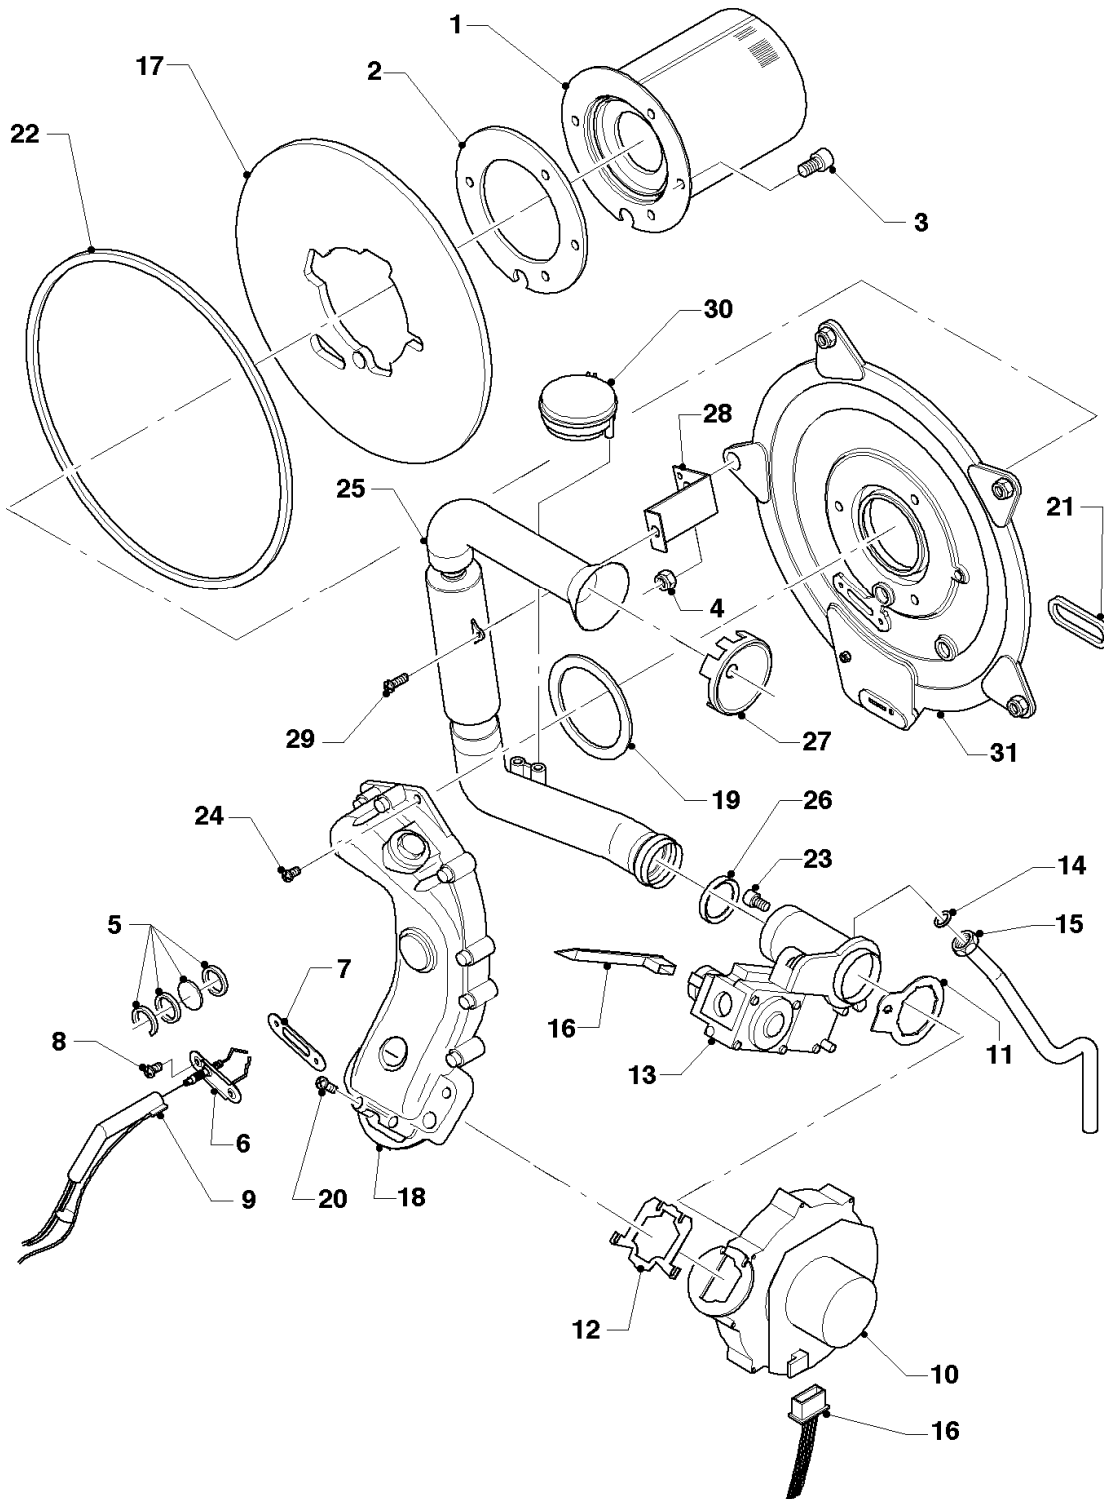

02 - 04 - 031.02

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 196/2-C

04 - Brenner

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	202011	Umstellsatz E/LL -> P	nicht dargestellt
00	202012	Umstellsatz P -> E/LL	nicht dargestellt
01	049324	Brenner	VCW 196/2-C, mit Pos. 02 und 03
02	981103	Dichtung Brenner	
03	105900	Linsenschraube (10 St.)	
04	0020026537	Mutter (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode (Zündung)	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube ISO 7045	
09	091551	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker (Zündung)	nicht dargestellt
10	190235	Gebälse	mit Pos. 11, 12, 23
11	981104	Dichtung	
12	981045	Dichtungssatz	
13	053470	Gasarmatur	VCW 196/2-C, mit Pos. 11, 14
13	081697	Anschlussstück	mit Pos. 14, für Gasarmatur, nicht dargestellt
14	981142	Rechteckdichtring (10 St.)	
15	124276	Gasrohr	VCW 196/2-C, mit Pos. 14
16	256129	Kabelbaum	VCW 196/2-C
17	210734	Isolierplatte	mit Pos. 02,03
18	116688	Krümmern	mit Pos. 12,19
19	0020107727	Dichtung	
20	105836	Zylinderschraube, Set a 4 St.	
21	0020025929	Dichtungssatz (Brennerflansch)	mit Pos. 07, 22
22	0020025929	Dichtungssatz (Brennerflansch)	mit Pos. 07, 21
23	139247	Schraube (M5x12)	
24	118882	Flachkopfschraube	
25	145829	Frischluftrrohr	mit Pos. 26
26	981111	Dichtung	
27	-	-	Position entfällt für diese Geräte
28	087195	Halter, Frischluftrrohr	
29	235756	Blechschrabe (ST 4,8x19)	
30	-	-	Position entfällt für diese Geräte

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 196/2-C

04 - Brenner


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
31	088134	Flansch	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 17, 19, 22, 23

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 196/2-C

06 - Wärmetauscher

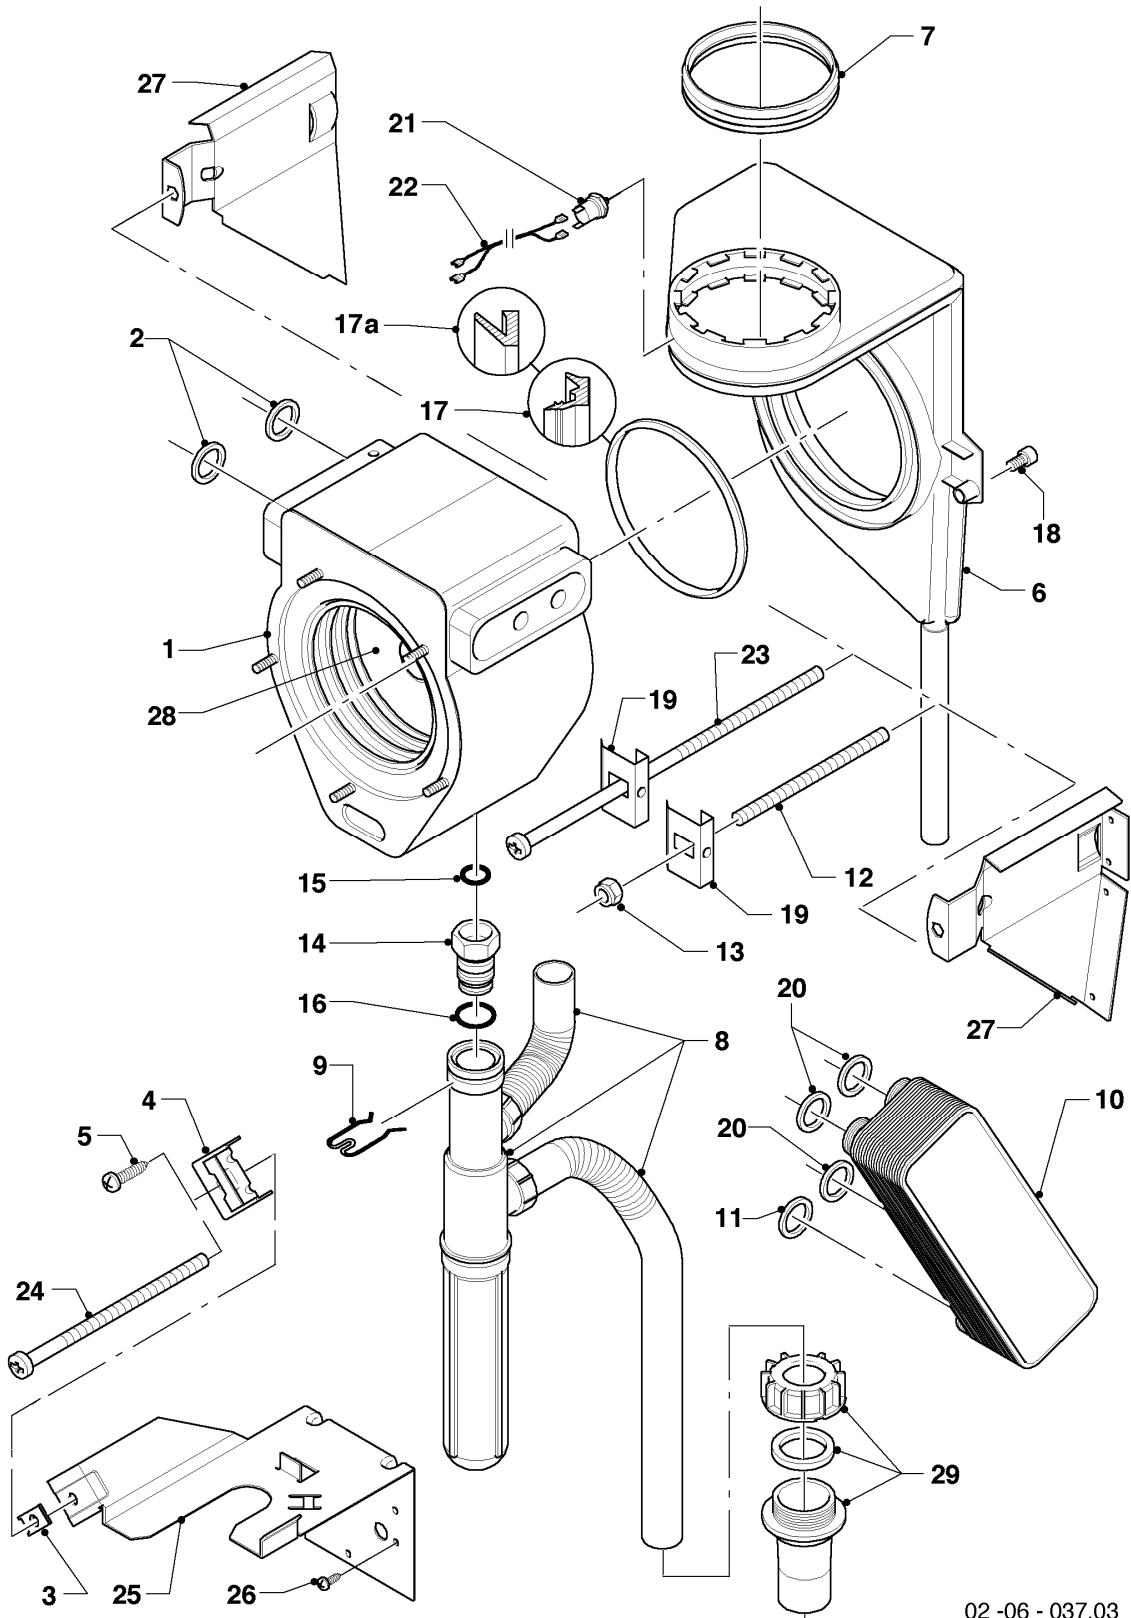

02-06-037.03

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 196/2-C

06 - Wärmetauscher


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	065113	Wärmetauscher HW	VCW 196/2-C, mit Pos. 02, 17, 28
02	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
03	158211	Schnappmutter, 6,3	
04	111991	Halter	VCW 196/2-C, mit Pos. 03, 05, 19, 23
05	235728	Blechschraube	
06	076560	Abgassammler	neuer Abgassammler mit geänderter Dichtung, mit Pos. 07,17
07	981227	Dichtung EPDM (DN 80)	
08	0020081567	Siphon	mit Pos. 09, 14 - 16
08	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Siphon unten
08	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
09	0020107702	Klammer (5 St.)	
10	065131	Wärmetauscher BW (12 Platten)	mit Pos. 11,20
11	981142	Rechteckdichtring (10 St.)	
12	289802	Gewindestange	VCW 196/2-C, bis 01/02
13	114828	Sechskantmutter-M6 EN 1661-	bis 01/02
14	087310	Anschlussstück	mit Pos. 09, 15, 16
15	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
16	981158	O-Ring (10 St.)	
17	981306	Dichtung (PWT-Abgassammler)	Achtung! Dichtung passt nur in Verbindung mit geändertem Abgassammler!
17a	-	-	nicht mehr lieferbar, bitte neuen Abgassammler Pos. 06 Teile-Nr. 076560 bestellen.
18	118885	Flachkopfschraube	
19	087140	Halter (PWT-Befestigung)	
20	981163	O-Ring (10 St.)	
21	-	-	Position entfällt für diese Geräte
22	-	-	Position entfällt für diese Geräte
23	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 04
24	-	-	Position entfällt für diese Geräte
25	111994	Konsole	mit Pos. 03, 26
26	235740	Blechschraube ISO 7049	
27	-	-	nicht einzeln lieferbar
28	210779	Isolierplatte 10 mm	
29	092018	Anschlussstück	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 196/2-C

07 - Verkleidungsteile

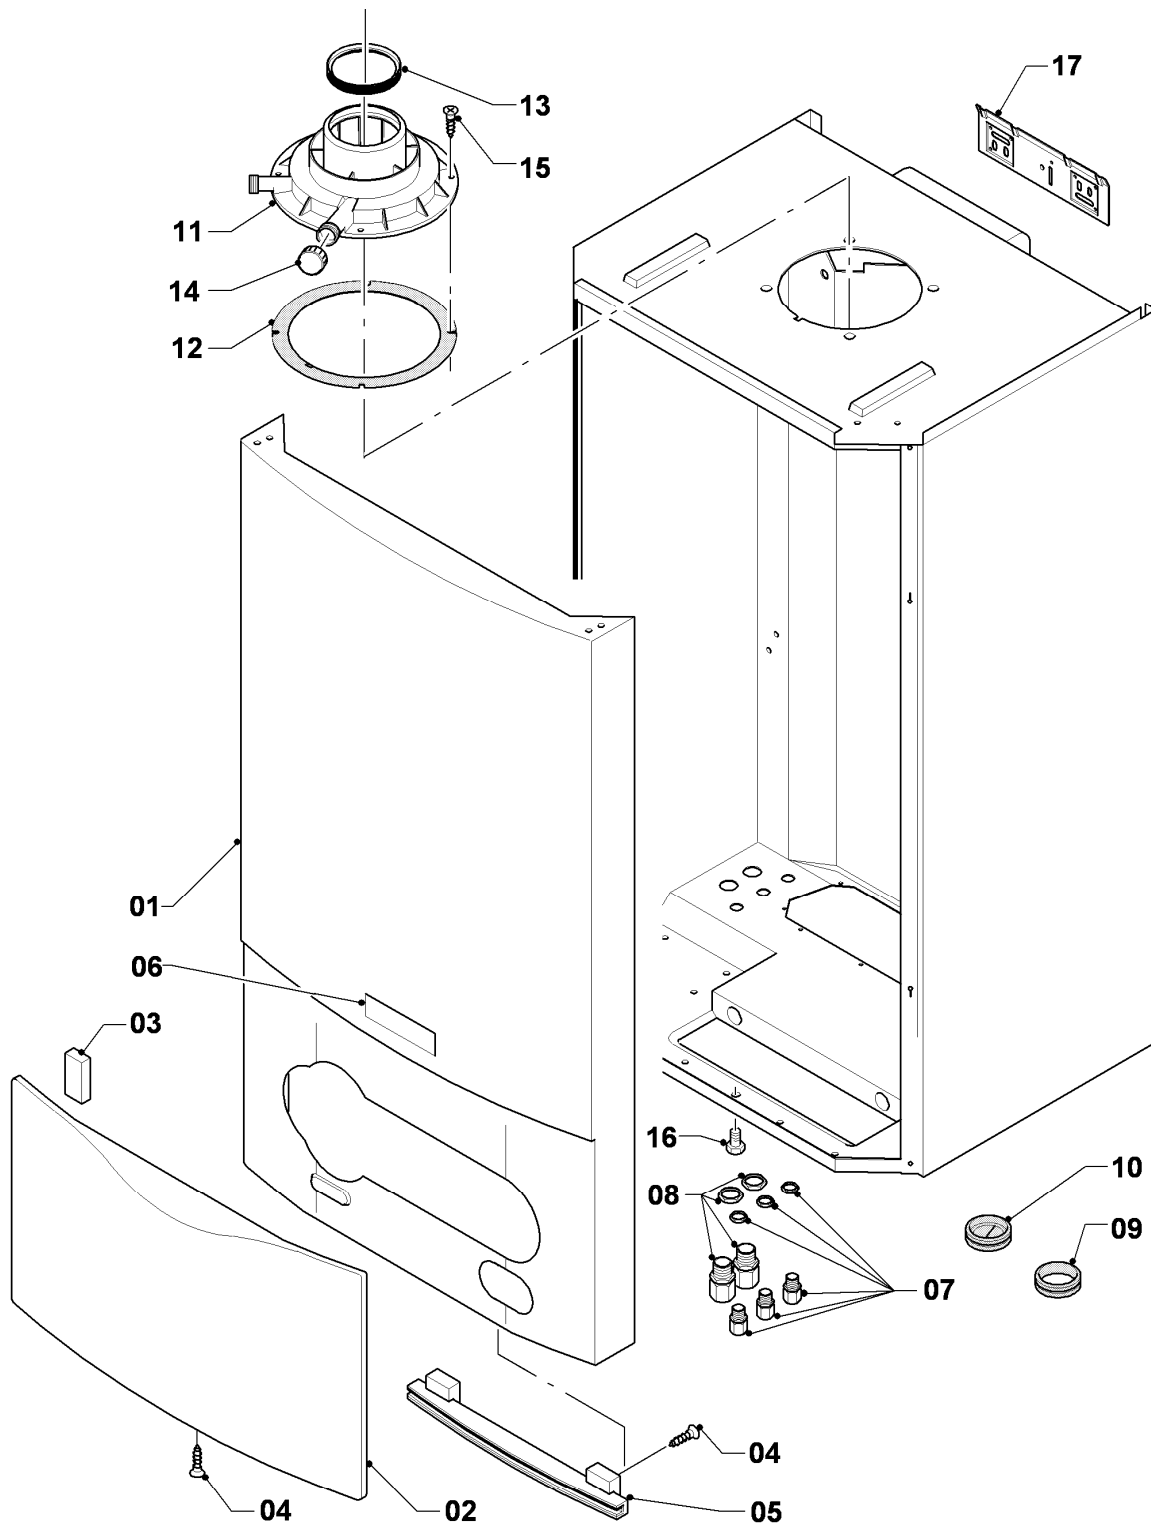

02 - 07 - 061.01

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 196/2-C

07 - Verkleidungsteile


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	077398	Verkleidung	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 06
02	078925	Deckel	mit Pos. 03
03	170387	Magnet, Set a 2 St.	
04	139231	Schraube	
05	088028	Scharnier	mit Pos. 04
06	118096	Firmenschild (alle Typen)	
07	088367	Verschraubung (PG 9)	
08	088368	Verschraubung (PG 11/13.5)	
09	980660	Dichtung	
10	201865	Kabeldurchführung	
11	180932	Adapter (60/100)	mit Pos. 12, 13, 14
12	981232	Dichtung (Zellgummi)	
13	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
14	147392	Kappe (5 St.)	
15	500046	Blechschaube	
16	105839	Sechskantschraube (10 St.)	
17	103892	Halter (Geräteaufhängung)	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 196/2-C

08 - Hydraulikteile

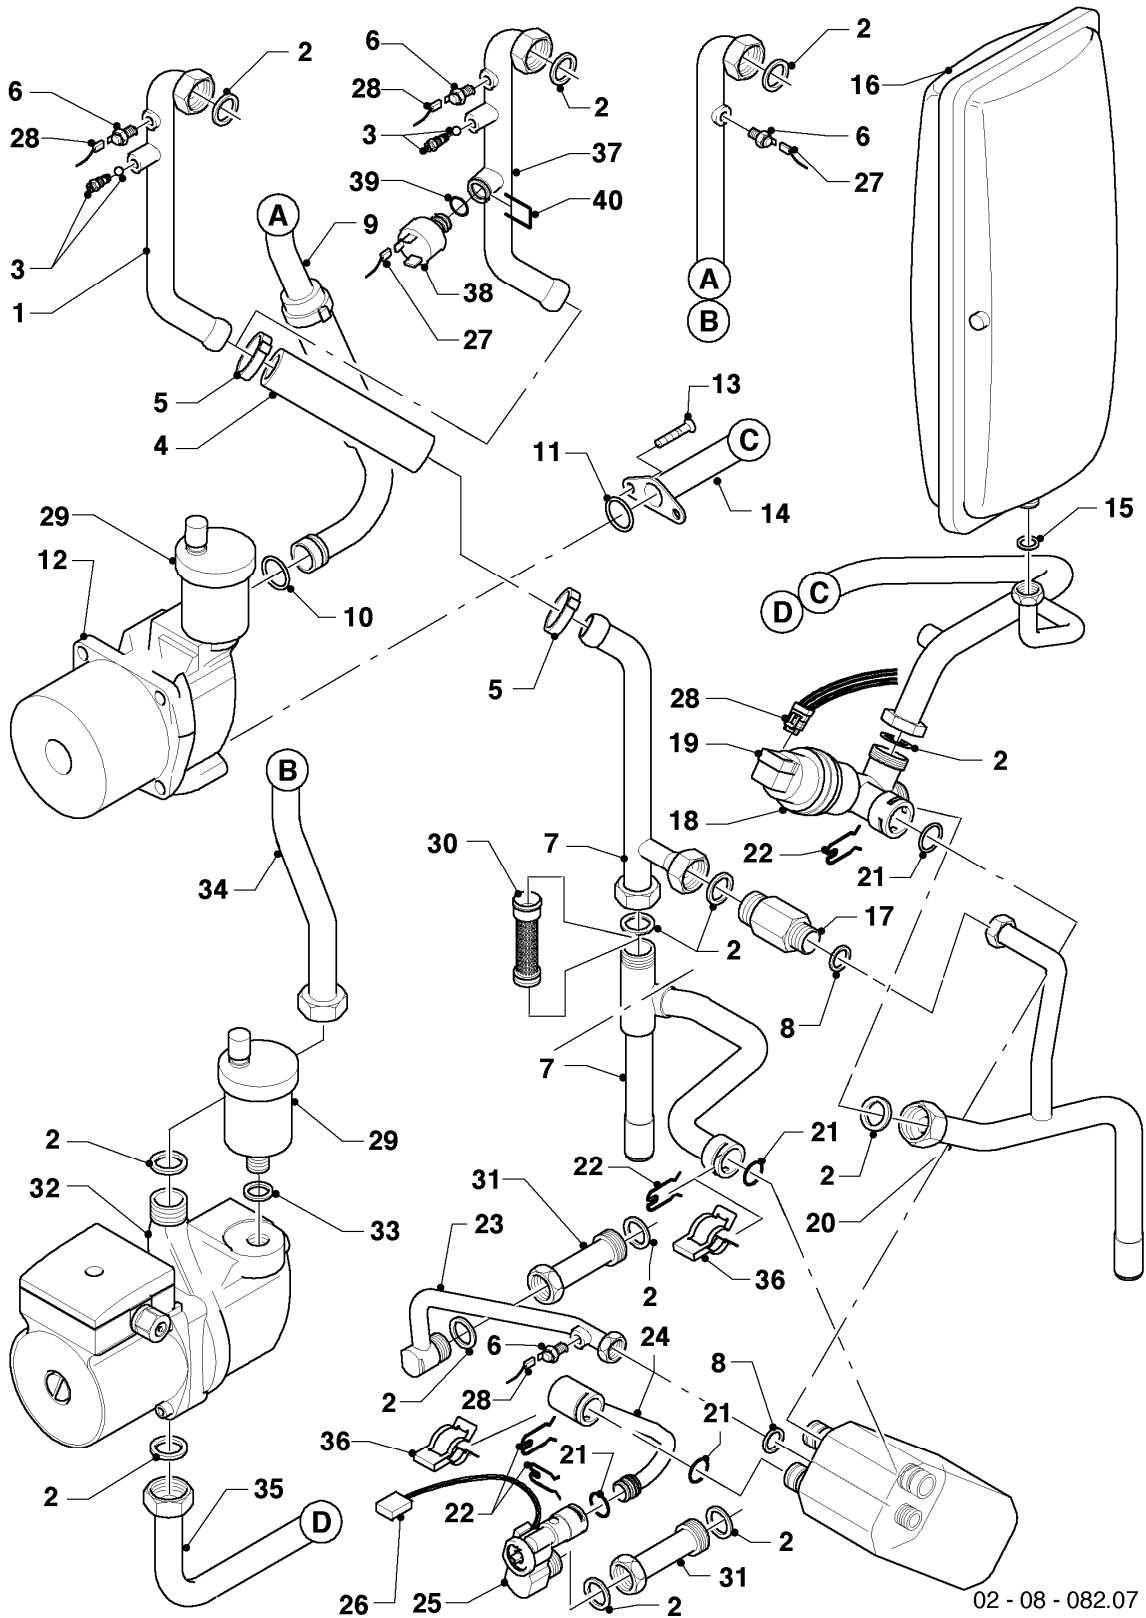

02 - 08 - 082.07

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 196/2-C

08 - Hydraulikteile

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	022736	Rohr	mit Pos. 02, 03, 04, 05 (2x)
02	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
03	140015	Entlüftungsschraube	
04	080387	Schlauch	mit Pos. 05
05	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
06	252805	Fühler (NTC)	
06	733171	Flachstecker	nicht dargestellt, Erdung NTC
07	022737	Rohr	mit Pos. 02, 04, 05 (2x), 36
08	981142	Rechteckdichtring (10 St.)	
09	022739	Rohr	mit Pos. 02, 06, 10, für Pos. 12
10	981151	O-Ring (10 St.)	
11	981234	O-Ring (10 St.)	
12	160949	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 10, 11, 13, Spiralgehäuse Kunststoff
13	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
14	022740	Rohr	mit Pos. 02, 11, 15, für Pos. 12
15	981149	Rechteckdichtring (10 St.)	
16	181051	Ausdehnungsgefäß 10 ltr.	
17	150238	Überströmventil	mit Pos. 02, 08
18	252457	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 02, 19, 21, 22
19	140429	Stellantrieb für VU-Ventil	
20	022741	Rohr	mit Pos. 02, 08
21	981163	O-Ring (10 St.)	
22	219622	Klemmfeder (10 St.)	
23	022744	Rohr	mit Pos. 02,08
24	022743	Rohr	mit Pos. 21,36
25	194828	Flügelrad Aqua-Sensor	VCW 196/2-C, mit Pos. 02,21
25	074514	Sieb	VCW 196/2-C, nicht dargestellt, für Aqua Sensor
26	711933	Sensor , Hall-Sensor	
27	256149	Kabelbaum	
28	256129	Kabelbaum	VCW 196/2-C
29	061707	Schnellentlüfter	
30	074517	Sieb	
31	022640	Rohr	mit Pos. 02
32	160969	Pumpe	mit Pos. 02,33, Spiralgehäuse Guss

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 196/2-C

08 - Hydraulikteile


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
33	981163	O-Ring (10 St.)	
34	022669	Rohr	mit Pos. 02, für Pos. 32
35	022668	Rohr	mit Pos. 02, 15, für Pos. 32
36	219636	Klammer, Set a 2 St.	
37	113952	Rohr	mit Pos. 02, 03, 04, 05 (2x), 39, 40
38	712087	Drucksensor	mit Pos. 39, 40
39	981154	O-Ring (10 St.)	
40	0020107694	Klammer (5 St.)	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 196/2-C

12 - Schaltkasten

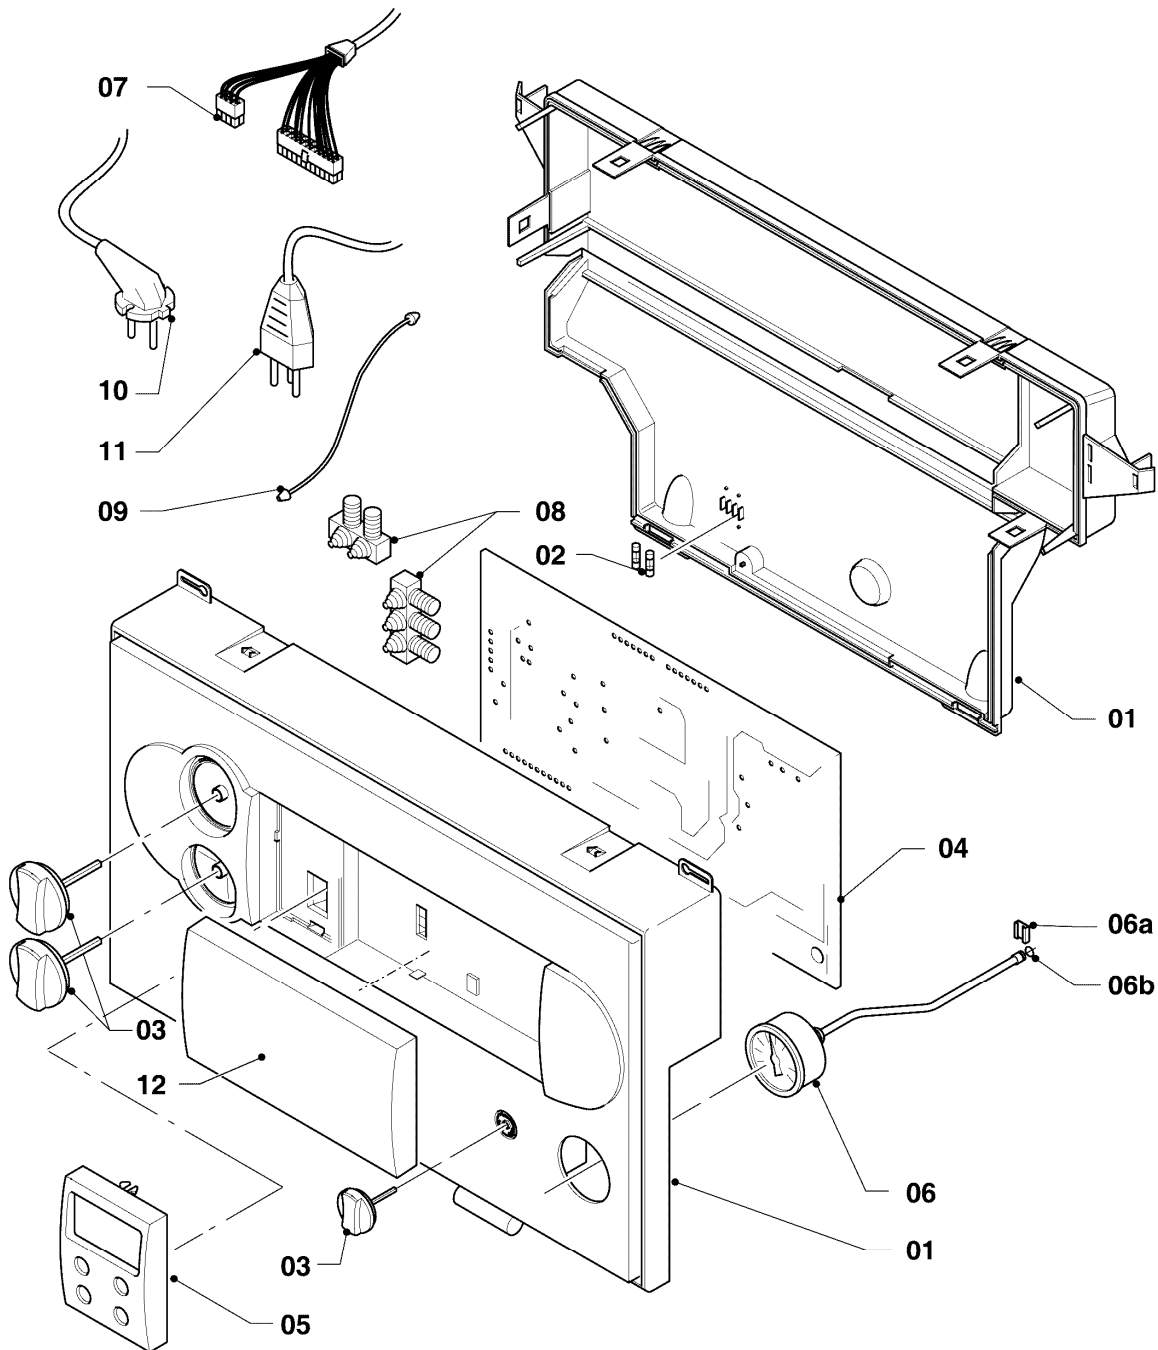

02-12-038.02

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 196/2-C

12 - Schaltkasten

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	295248	Gehäuse	mit Pos. 02,03
02	251957	Sicherung T4H (10 St.)	4,0 AT
03	114288	Knopf grau, Set a 3 St.	
04	130826	Leiterplatte	mit Pos. 02
04	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	6-polig natur, nicht dargestellt
05	130822	Leiterplatte Display (grau)	
06	101271	Manometer	
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring (10 St.)	
07	256129	Kabelbaum	VCW 196/2-C
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	078534	Fangband (2 St.)	
10	081232	Anschlußschnur	
11	-	-	Position entfällt für diese Geräte
12	0020130491	Abdeckung Reglerschacht, grau	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-