


VCW 204/3-E Baugruppenübersicht

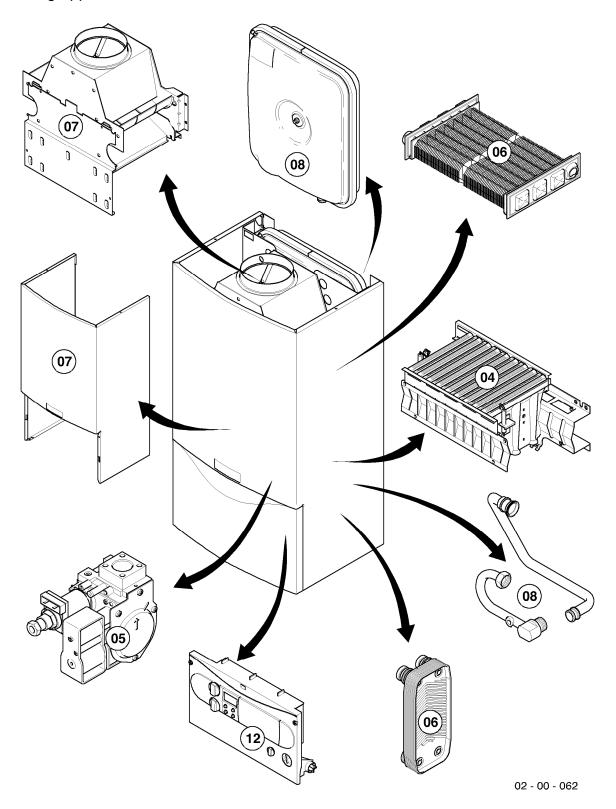




VCW 204/3-E

Baugruppenübersicht

Pos.	Baugruppe
04	Brenner
05	Gasregelteile
06	Wärmetauscher
07	Verkleidungsteile
08	Hydraulikteile
12	Schaltkasten



VCW 204/3-E 04 - Brenner

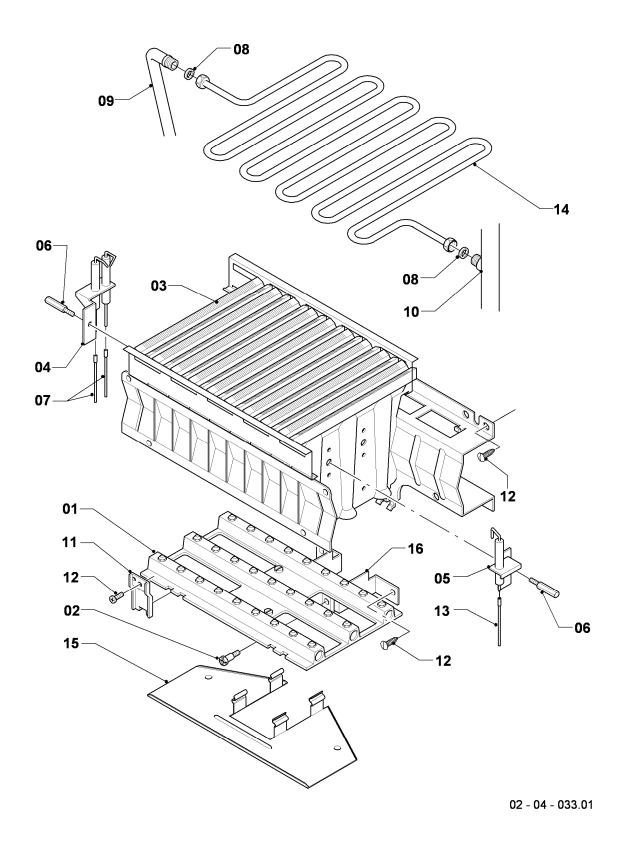



VCW 204/3-E


04 - Brenner

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	089960	Beistellteile (Gasumrüstung TEC/3)	P (PB) auf LL (L), E (H), LL (L) auf E (H), E (H) auf LL (L) zusätzlich Verteilerrohr LL (L) oder E (H) bestellen
01	184016	Verteilerrohr	VCW 204/3-E, LL (L)
01	183701	Verteilerrohr	VCW 204/3-E, E (H)
01	183712	Verteilerrohr	VCW 204/3-E, P (PB)
02	0020107733	Schraube	
03	031520	Kammergruppe	VCW 204/3-E, E,LL (H,L), mit Pos. 04 - 06, 14
03	031521	Kammergruppe	VCW 204/3-E, P (PB) mit Pos. 04 - 06, 14
04	090684	Elektrode (Zündung)	E,LL (H,L), mit Pos. 06
04	090708	Doppelzündelektrode	P (PB)
05	090685	Elektrode (Überwachung)	mit Pos. 06
06	105902	Sechskantschraube (10 St.)	
07	091556	Zündkabel	
08	981146	Rechteckdichtring (10 St.)	
09	022507	Rohr	
10	022693	Rohr	VCW 204/3-E
11	221732	Stütze	
12	0020107695	Schraube (10 St.)	
13	256194	Kabelbaum	
14	118596	Rohrschlange	VCW 204/3-E, mit Pos. 08
15	213232	Strahlungsblech	
16	0020073576	Halter (Anschlussrohr-Brenner)	mit Pos. 12



VCW 204/3-E

05 - Gasregelteile

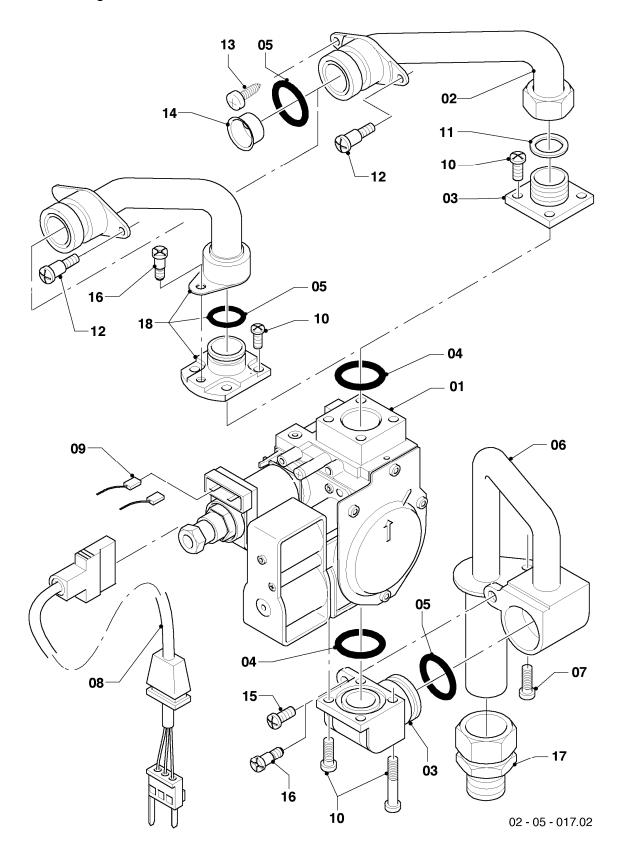



VCW 204/3-E


05 - Gasregelteile

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	053519	Gasarmatur	E,LL (H,L), mit Pos. 04
01	053524	Gasarmatur	P (PB), mit Pos. 04
02	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 18
03	081697	Anschlussstück	mit Pos. 04, 05, 11
04	982319	O-Ring 'D'	
05	0020107693	O-Ring (10 St.)	
06	022508	Rohr	mit Pos. 05
07	118937	Flachkopfschraube (M 5x12)	
08	256190	Kabelbaum (Gasarmatur)	
09	256194	Kabelbaum	
10	105904	Zylinderschraube (Set)	
11	981142	Rechteckdichtring (10 St.)	
12	0020107733	Schraube	
13	0020107695	Schraube (10 St.)	
14	049729	Vordüse 2 x 4,80	E,LL (H,L)
14	049608	Vordüse 2 x 3,25	P (PB)
15	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 16
16	111979	Formschraube (5 St.)	
17	0020107735	Verschraubung	3/4 auf 1/2
17	080074	Quetschverschraubung 3/4	3/4
18	0020058188	Rohr	mit Pos. 04, 16



VCW 204/3-E

06 - Wärmetauscher

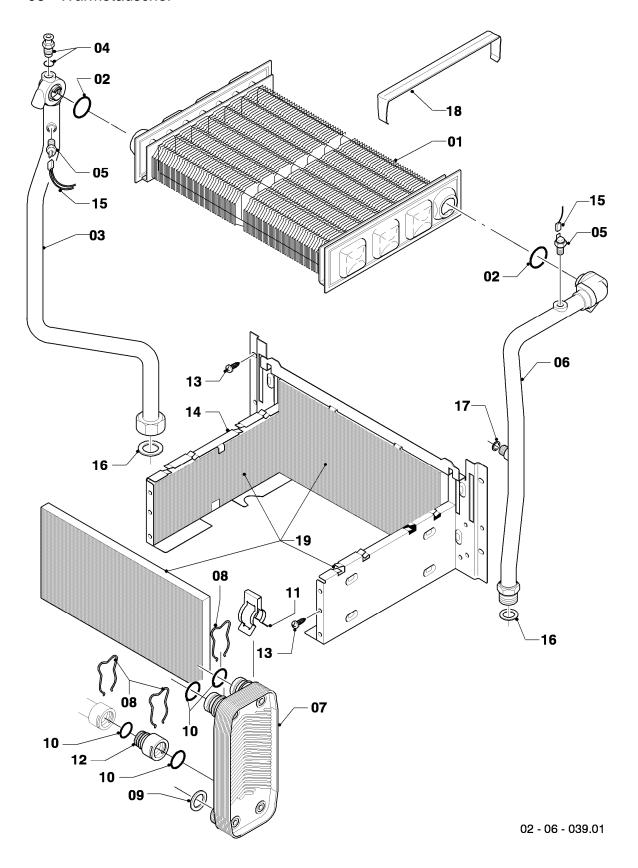



VCW 204/3-E


06 - Wärmetauscher

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	065129	Wärmetauscher HW	VCW 204/3-E, mit Pos. 02, 18
02	981170	O-Ring (10 St.)	
03	022683	Rohr	VCW 204/3-E, mit Pos. 02, 04, 05, 16
04	140015	Entlüftungsschraube	
05	252805	Fühler (NTC)	
06	022693	Rohr	VCW 204/3-E, mit Pos. 02, 05, 16, 17
07	065132	Wärmetauscher BW (38 Platten)	mit Pos. 08, 09, 10, 11
08	219622	Klemmfeder (10 St.)	
09	981142	Rechteckdichtring (10 St.)	
10	981163	O-Ring (10 St.)	
11	219636	Klammer, Set a 2 St.	
12	081696	Anschlussstück	mit Pos. 10
13	0020107695	Schraube (10 St.)	
14	117552	Heizschacht	VCW 204/3-E, mit Pos. 19
15	256194	Kabelbaum	
16	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
17	981146	Rechteckdichtring (10 St.)	
18	071326	Schornsteinblende	
19	0020068068	Isoliermatte Kamin 20kW (Set)	VCW 204/3-E



VCW 204/3-E

07 - Verkleidungsteile

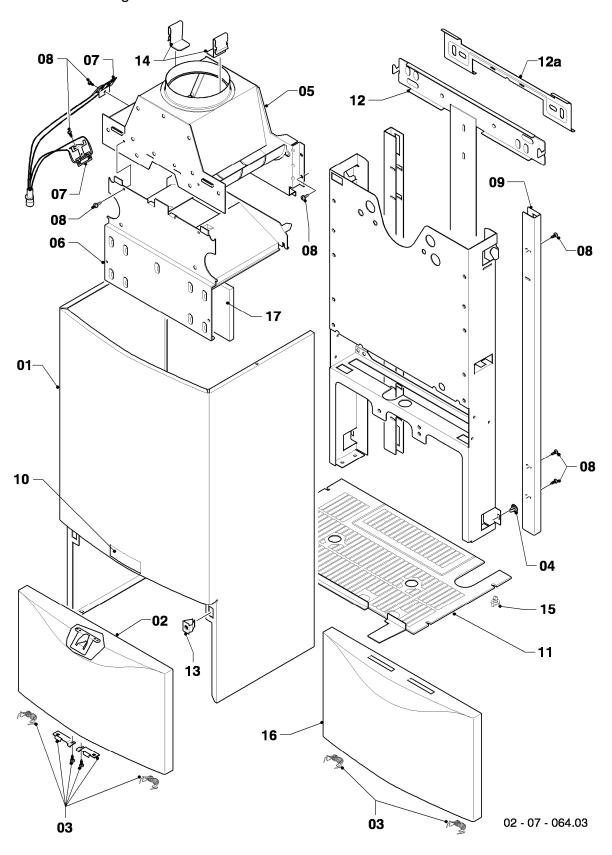




VCW 204/3-E

07 - Verkleidungsteile

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	067314	Mantel	mit Pos. 04, 10, 13, 15
02	078954	Deckel, Verkleidung (Blech)	bis 09/02, mit Pos. 03
03	188742	Feder, Set a 2 St.	
04	219619	Klammer (10 St.)	
05	102528	Strömungssicherung	VCW 204/3-E
06	078944	Deckel mit Isomatte	VCW 204/3-E, E,LL (H,L), mit Pos. 17
06	078945	Deckel mit Isomatte	VCW 204/3-E, P (PB), mit Pos. 17
07	253537	Fühler, Abgassensor	mit Pos. 08
08	0020107695	Schraube (10 St.)	
09	149650	Träger, Set a 2 St.	
10	118096	Firmenschild (alle Typen)	
11	079533	Abdeckgitter, unten	
12	091417	Halter Gerät (Montagesatz)	
12a	-	-	Position entfällt für diese Geräte
13	219620	Klammer (10 St.)	
14	280235	Klips	
15	290811	Clip, Set a 4 St.	
16	078345	Deckel, Verkleidung (Blech)	ab 09/02, mit Pos. 03
17	-	-	siehe Baugruppe 06



VCW 204/3-E 08 - Hydraulikteile

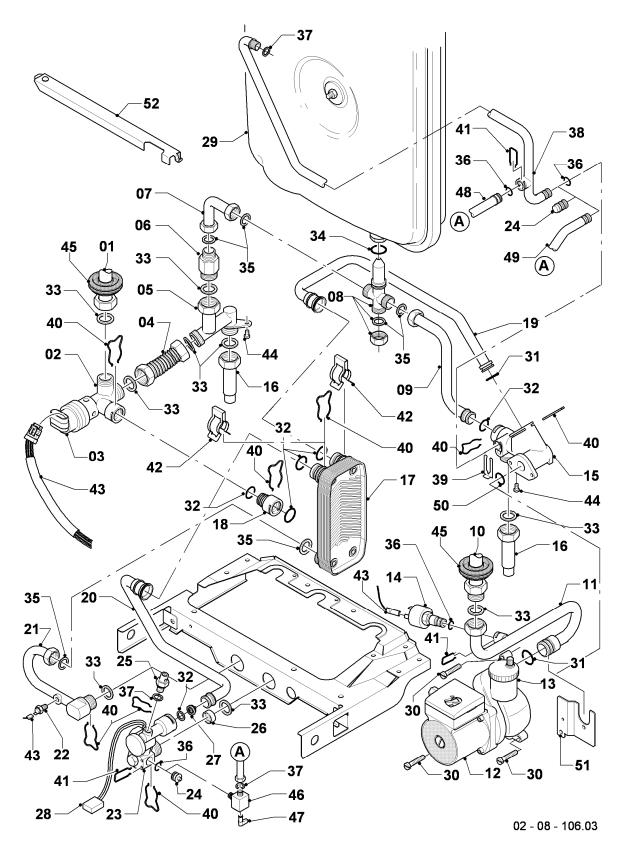



VCW 204/3-E

08 - Hydraulikteile

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	981053	Dichtungssatz	nicht dargestellt, für Hydraulik
01	022683	Rohr	VCW 204/3-E, mit Pos. 33
02	252457	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 03, 32, 33, 40
03	140429	Stellantrieb für VU-Ventil	
04	022691	Rohr	mit Pos. 33
05	081694	Anschlussstück	mit Pos. 33
06	150250	Überströmventil	2,5m, mit Pos. 33, 35
06	150248	Überströmventil	1,7m, mit Pos. 33, 35
06	150249	Überströmventil	3,5m, mit Pos. 33, 35
07	022504	Rohr	mit Pos. 35
08	129265	T-Stück	mit Pos. 34, 35
09	022503	Rohr	mit Pos. 32, 35
10	022693	Rohr	VCW 204/3-E, mit Pos. 33
11	022501	Rohr	mit Pos. 31, 33, 36, 41
12	160950	Pumpe	mit Pos. 13, 31, 46
13	061707	Schnellentlüfter	
14	712087	Drucksensor	mit Pos. 36, 41
15	081695	Anschlussstück	mit Pos. 31, 32, 39, 40
16	022527	Rohr	mit Pos. 33
17	065132	Wärmetauscher BW (38 Platten)	mit Pos. 32, 35, 40, 42
18	081696	Anschlussstück	mit Pos. 32
19	022502	Rohr	mit Pos. 31, 32
20	022506	Rohr	mit Pos. 32, 42
21	022505	Rohr	mit Pos. 22, 33, 35
22	252805	Fühler (NTC)	
23	194839	Flügelrad Aqua-Sensor	mit Pos. 24,25,26,27,28,32,33,37,40,41
24	-	-	Position entfällt für diese Geräte
25	014692	Ventil Überdruck	mit Pos. 37
26	074514	Sieb	
27	012983	Wassermengenbegrenzer 6,5l/min	VCW 204/3-E, E,LL (H,L), 6,5 I
27	111683	Wassermengenbegrenzer 5,9l/min	VCW 204/3-E, P (PB), 5,9 I
28	711933	Sensor , Hall-Sensor	
29	181022	Ausdehnungsgefäß 12 ltr. > zum Ersatzteilkauf bei v	mit Pos. 34



VCW 204/3-E


08 - Hydraulikteile

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
30	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
31	981151	O-Ring (10 St.)	
32	981163	O-Ring (10 St.)	
33	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
34	981176	O-Ring (10 St.)	
35	981142	Rechteckdichtring (10 St.)	
36	981154	O-Ring (10 St.)	
37	981146	Rechteckdichtring (10 St.)	
38	022507	Rohr	mit Pos. 36, 37
39	219635	Klammer (5 St.)	
40	219622	Klemmfeder (10 St.)	
41	0020107694	Klammer (5 St.)	
42	219636	Klammer, Set a 2 St.	
43	256194	Kabelbaum	
44	118937	Flachkopfschraube (M 5x12)	
45	-	-	Position entfällt für diese Geräte
46	-	-	Position entfällt für diese Geräte
47	-	-	Position entfällt für diese Geräte
48	-	-	Position entfällt für diese Geräte
49	-	-	Position entfällt für diese Geräte
50	981234	O-Ring (10 St.)	
51	0020073700	Halter (Pumpe)	
52	0020039774	Halter	



VCW 204/3-E

12 - Schaltkasten

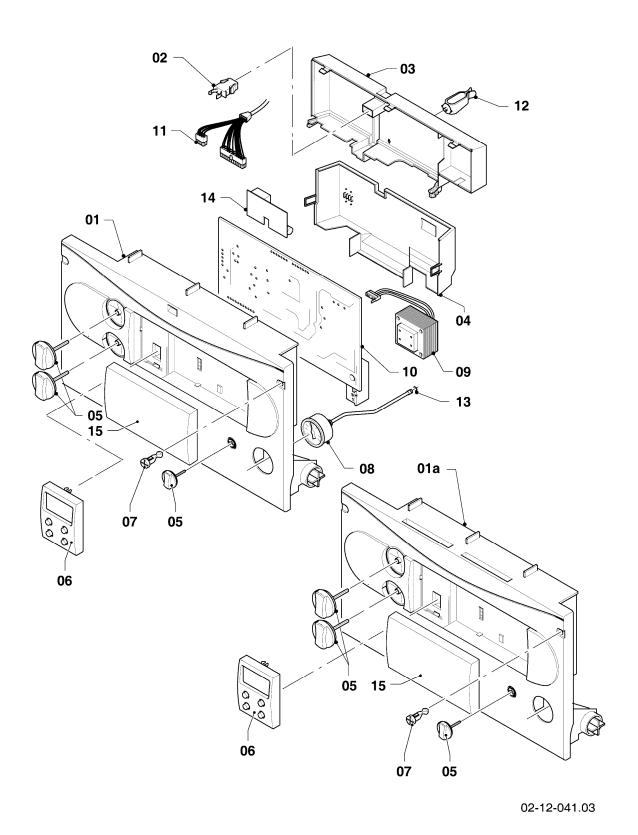



VCW 204/3-E

12 - Schaltkasten

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	nicht dargestellt
00	078539	Fangband	nicht dargestellt
01	-	-	nicht mehr lieferbar, als Ersatz Pos. 01a mit 078345 bestellen
01a	295260	Gehäuse (Vorderteil)	mit Pos. 05, 07, 15
02	088734	Verschluss	nur für Pos. 01
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	136882	Gehäuse Rückwand, Unterteil	
05	114289	Knopf platin, Set a 3 St.	
06	509182	Leiterplatte (Display)	
07	132925	Bolzen (10 St.)	
08	101271	Manometer	mit Pos. 13
09	287450	Transformator	
10	130819	Leiterplatte	
10	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT, nicht dargestellt
10	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT, nicht dargestellt
11	256194	Kabelbaum	
12	-	-	Position entfällt für diese Geräte
13	981155	O-Ring (10 St.)	
14	-	-	Position entfällt für diese Geräte
15	0020130490	Abdeckung Reglerschacht, silber	