


# Öl-Brennwertkessel icoVIT

VKO 256/3-7

Baugruppenübersicht

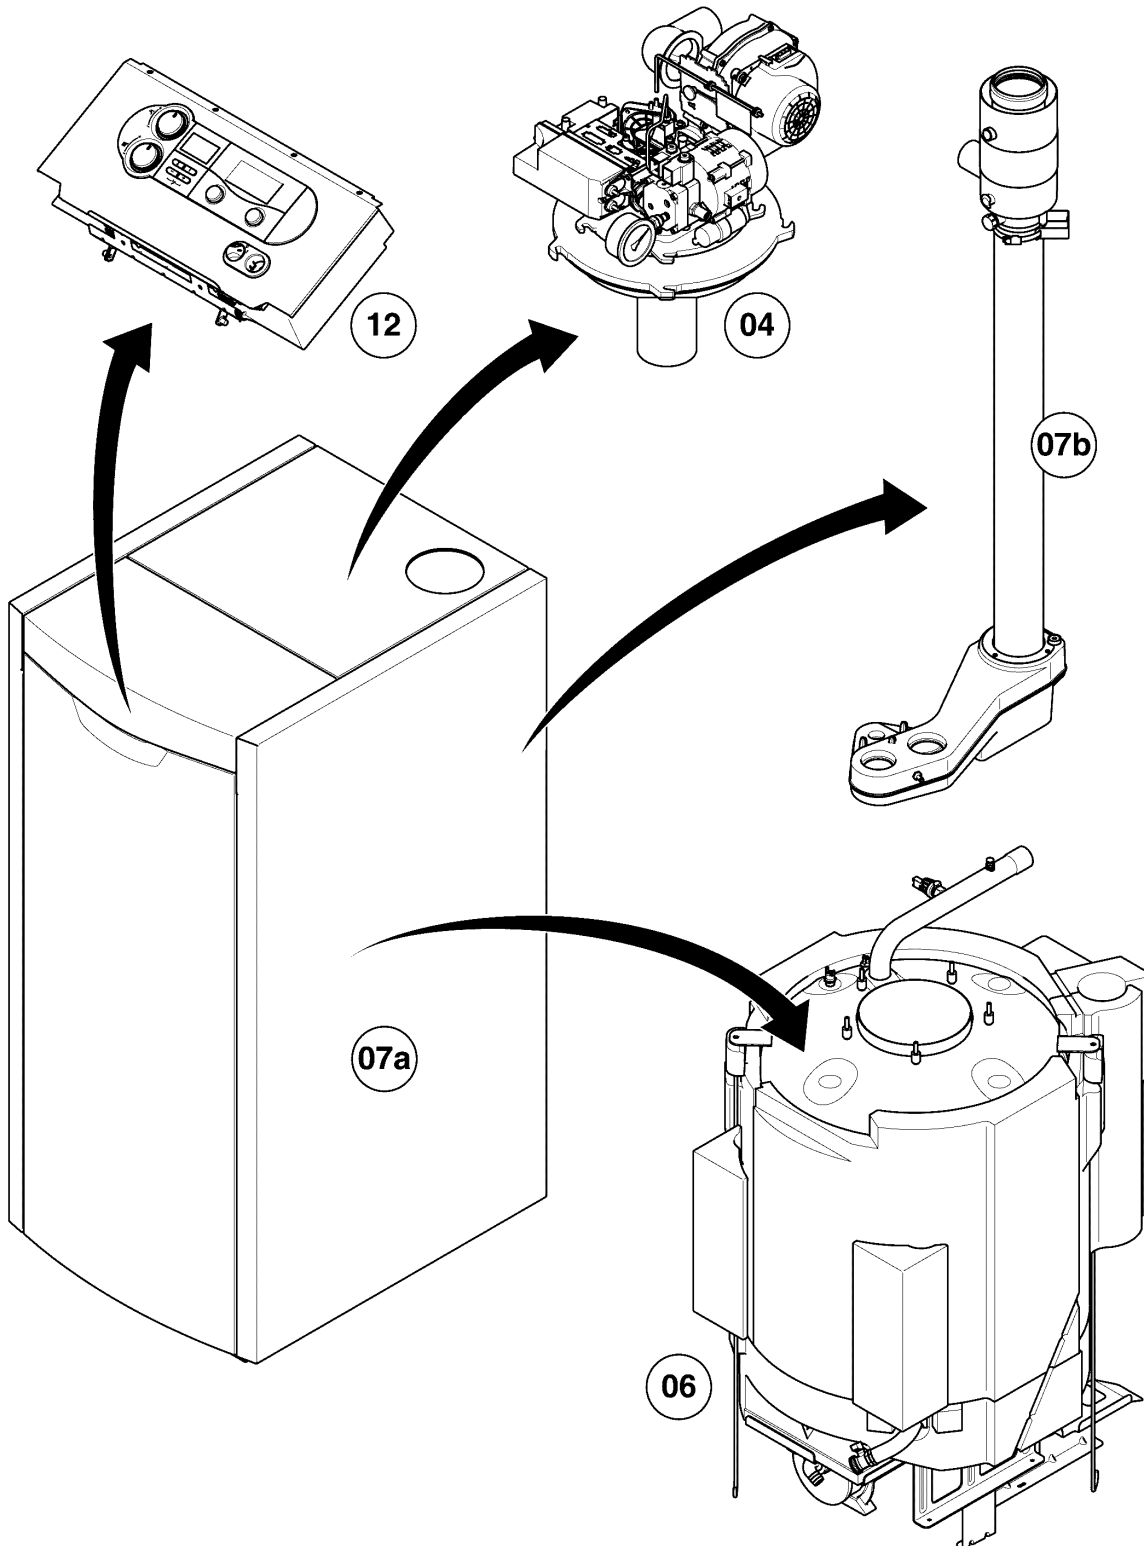

04-00-022

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Öl-Brennwertkessel icoVIT

VKO 256/3-7

Baugruppenübersicht


Pos.	Baugruppe
04	Brenner
06	Wärmetauscher
07a	Verkleidungsteile
07b	Luft-/Abgasführung
12	Schaltkasten

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

# Öl-Brennwertkessel icoVIT

VKO 256/3-7

04 - Brenner

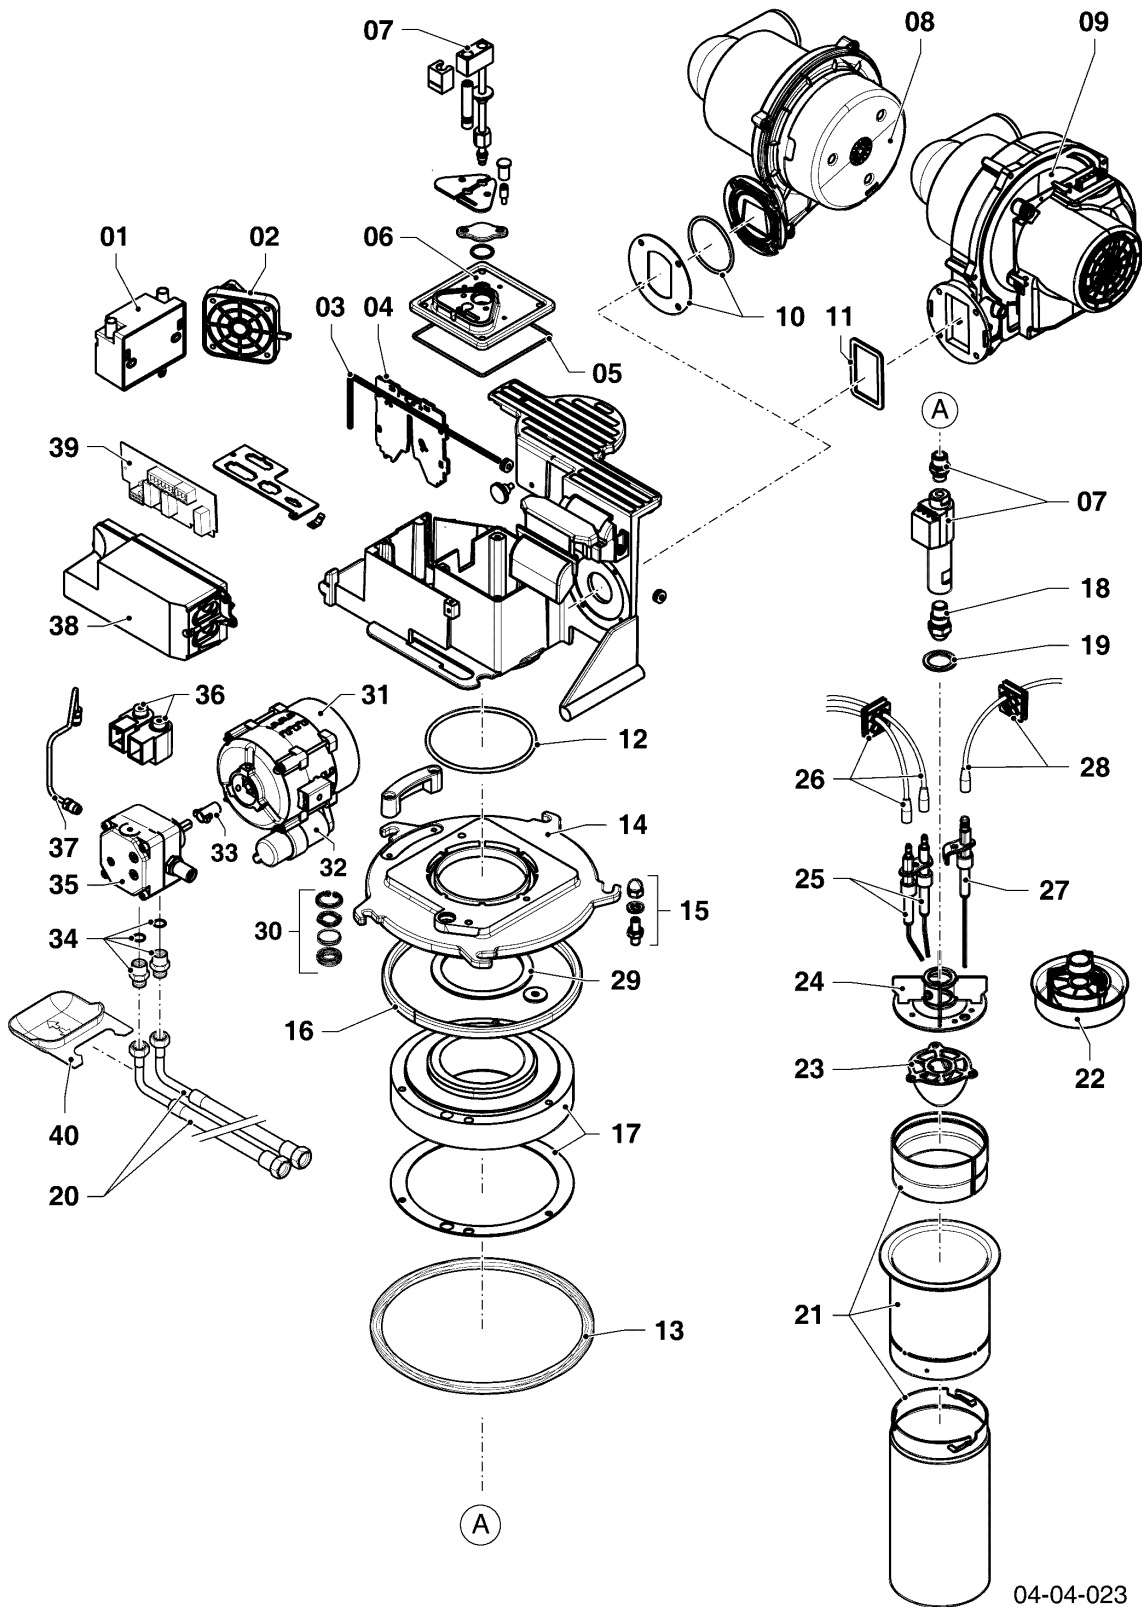

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Öl-Brennwertkessel icoVIT

VKO 256/3-7

04 - Brenner

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	0020130958	Brenner	VKO 256/3-7, mit Pos. 01 - 08, 10 - 21, 23 - 40 (nicht dargestellt)
00	0020130954	Kabelbaum	Gebläse, Luftdruckdose, Ölpumpe, Ionisationselektrode, Relaisplatine X1 (nicht dargestellt)
00	0020130955	Kabelbaum	230 V - Zündtrafo, Ölvorwärmer, Motor (nicht dargestellt)
01	0020021181	Transformator	
02	0020130959	Druckwächter	VKO 256/3-7
03	0020021171	Werkzeug, Innensechskant	
04	0020130957	Werkzeug, Einstelllehre	
05	0020131007	Dichtung	s. Pos. 06 Dieser Artikel ist nicht mehr lieferbar und ersetzt durch Artikel 0020130943
06	0020130943	Deckel (incl. Dichtung)	
07	0020130948	Heizkörper, Ölvorwärmer	VKO 256/3-7
07	0020131008	Kabelbaum	Ölvorwärmer (nicht dargestellt)
08	0020130953	Gebläse	VKO 256/3-7
08	0020131011	Kabel	VKO 256/3-7, Gebläse (nicht dargestellt)
10	0020131009	Dichtung	VKO 256/3-7, Gebläse
12	0020131014	O-Ring, Brennerflansch	
13	0020021179	Dichtung, Dichtschnur Wärmetauscher	VKO 256/3-7
14	0020130966	Flansch	VKO 256/3-7, mit Pos. 17
15	0020037675	Doppelnippel	
16	0020021177	Dichtung, Dichtschnur Flansch	VKO 256/3-7
17	0020021178	Isolierung, Isolierplatte	VKO 256/3-7
18	0020021152	Brennerdüse, 0,40 Usgal/h	VKO 256/3-7
19	0020021150	Ring, (Set 1,0 / 1,5 / 2,5 mm)	
20	0020021169	Schlauch, Set a 2 St.	mit Pos. 34
21	0020130960	Flammrohr	VKO 256/3-7, mit Pos. 29
23	0020021147	Düse, Luftdüse (19)	VKO 256/3-7
24	0020131013	Halter, Luftdüse	VKO 256/3-7
25	0020130798	Elektrode, Zündung (2 St.)	VKO 256/3-7

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Öl-Brennwertkessel icoVIT

VKO 256/3-7

04 - Brenner

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
26	0020130947	Kabel, Zündung (2 St.)	
27	0020130800	Elektrode, Überwachung	
28	0020130946	Kabel, Ionisation	
29	0020131017	Dichtung	VKO 256/3-7
30	161245	Schauglas	Ausf. bis Bj. 05/14
31	0020130950	Motor	mit Pos. 32
32	0020130951	Kondensator	
33	0020021163	Kupplung	
34	0020021168	Nippel, Set a 2 St.	
35	0020130952	Pumpe, Ölpumpe	
35	0020021166	Filter	Ölpumpe (nicht dargestellt)
36	0020072427	Spule	
37	0020130949	Rohr, Ölleitung	
38	0020072352	Gehäuse	
39	0020045391	Leiterplatte	
40	0020131005	Schale	


-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

# Öl-Brennwertkessel icoVIT

VKO 256/3-7

06 - Wärmetauscher

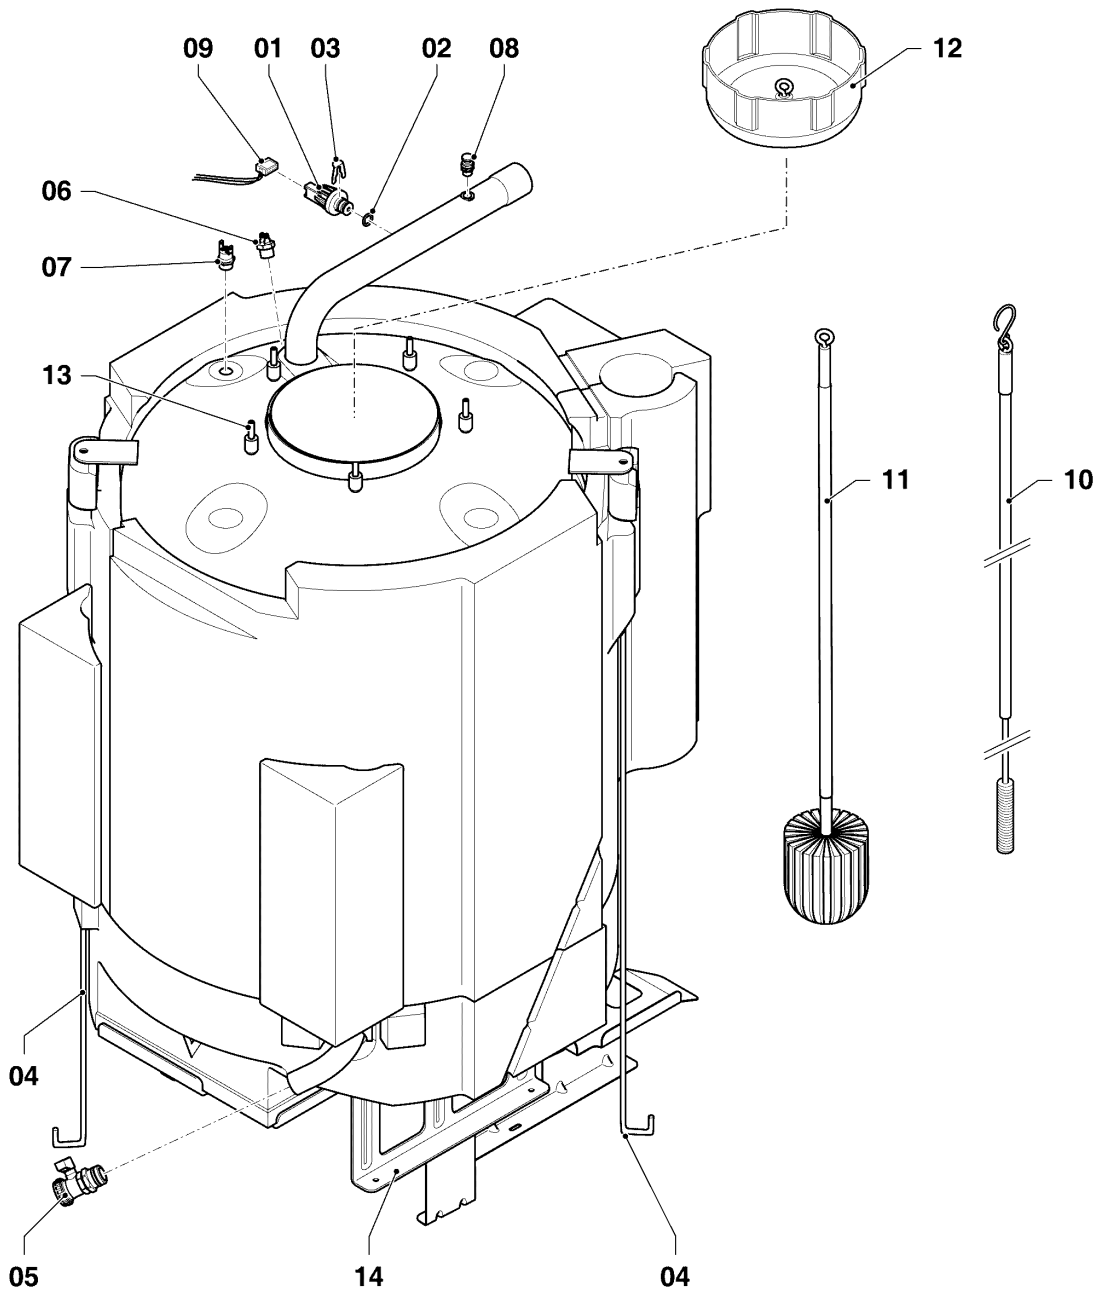

04-06-015

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Öl-Brennwertkessel icoVIT

VKO 256/3-7

06 - Wärmetauscher

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	
02	981377	O-Ring, (10 St.)	
04	0020130935	Ankerstange, (2 St.)	inkl. Befestigungssatz
05	0020085410	Hahn	
06	0020045972	Fühler, NTC	
07	100376	Temperaturbegrenzer	
08	060051	Entlüftungsventil, R 1/8	
09	0020130983	Kabelbaum	
10	0020025158	Bürste, Kondensatleitung	
11	0020025159	Bürste, Brennkammer	
12	0020130929	Schale	VKO 256/3-7
13	0020112546	Schraube, Reparatur-Set Flansch	
14	0020130933	Halter	VKO 256/3-7, Abgassammler


-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-



# Öl-Brennwertkessel icoVIT

VKO 256/3-7

07a - Verkleidungsteile

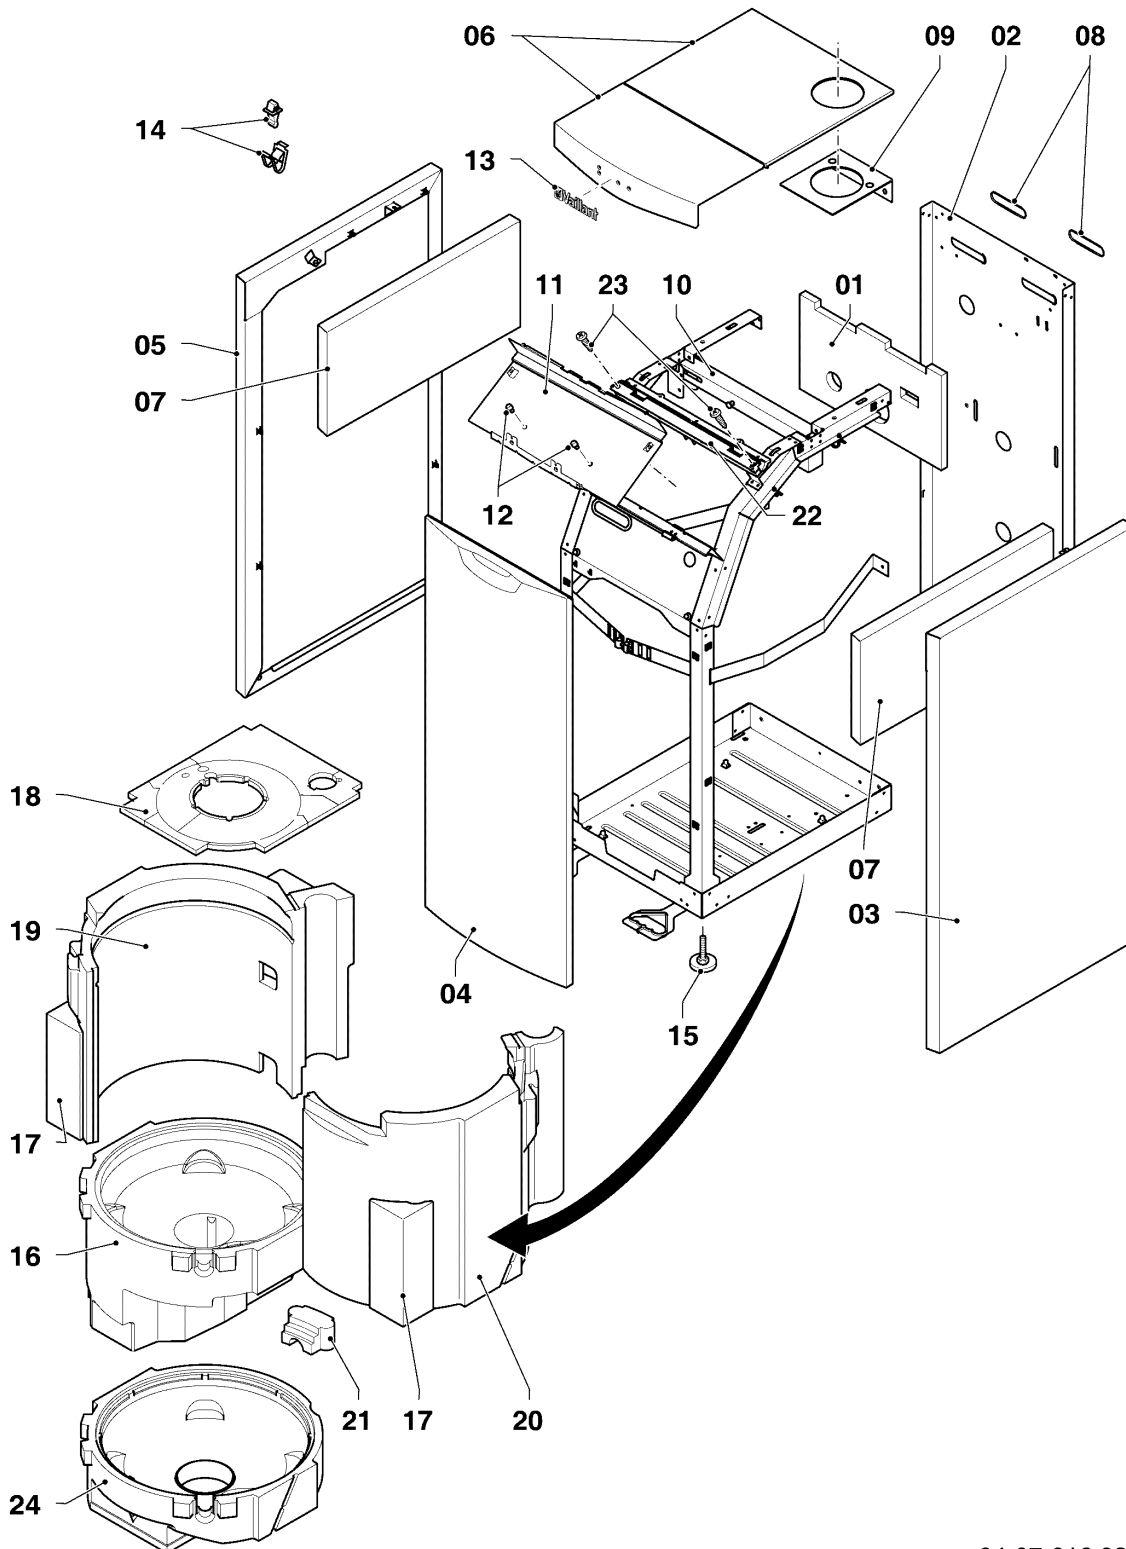

04-07-016.02

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Öl-Brennwertkessel icoVIT

VKO 256/3-7

07a - Verkleidungsteile


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	0020107695	Schraube, (10 St.)	Blechschrabe (ST 4,8x 9,5), nicht dargestellt
01	0020131002	Isolierung	
02	0020130969	Rückwand	VKO 256/3-7
03	0020130990	Seitenblech, rechts	VKO 256/3-7
04	0020130996	Frontblech	
04	0020193043	Abstandhalter, (10 St.)	für Frontblech (nicht dargestellt)
04	0020176834	Halter, Halteblech unten	für Frontblech, incl. Schrauben (nicht dargestellt)
05	0020130989	Seitenblech, links	VKO 256/3-7
06	0020130994	Deckel	VKO 256/3-7
07	0020131000	Isolierung	VKO 256/3-7
08	0020038755	Grifftring, Set a 3 St.	
09	0020130993	Halter	
10	0020130979	Halter, Brennerwartung	
11	0020130982	Abdeckung	
12	0020131004	Stopfen	
13	0020131003	Firmenschild	
14	091629	Befestigungssatz, 10xBolzen/Buchsen	
15	0020198221	Fuß	
16	0020130928	Isolierung	VKO 256/3-7, neue, tiefe Ausführung. Alte Metallkonsole nicht mehr erforderlich.
17	0020130972	Polster	VKO 256/3-7
18	0020130939	Isolierung	VKO 256/3-7
19	0020025157	Isolierung, links	VKO 256/3-7
20	079103	Isolierung, rechts	VKO 256/3-7
21	076273	Isolierung, Einsatz	VKO 256/3-7
22	0020130997	Schiene	
23	0020185251	Schraube, 4,8 x 38 mm (2 St.)	

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

# Öl-Brennwertkessel icoVIT

VKO 256/3-7

07b - Luft-/Abgasführung

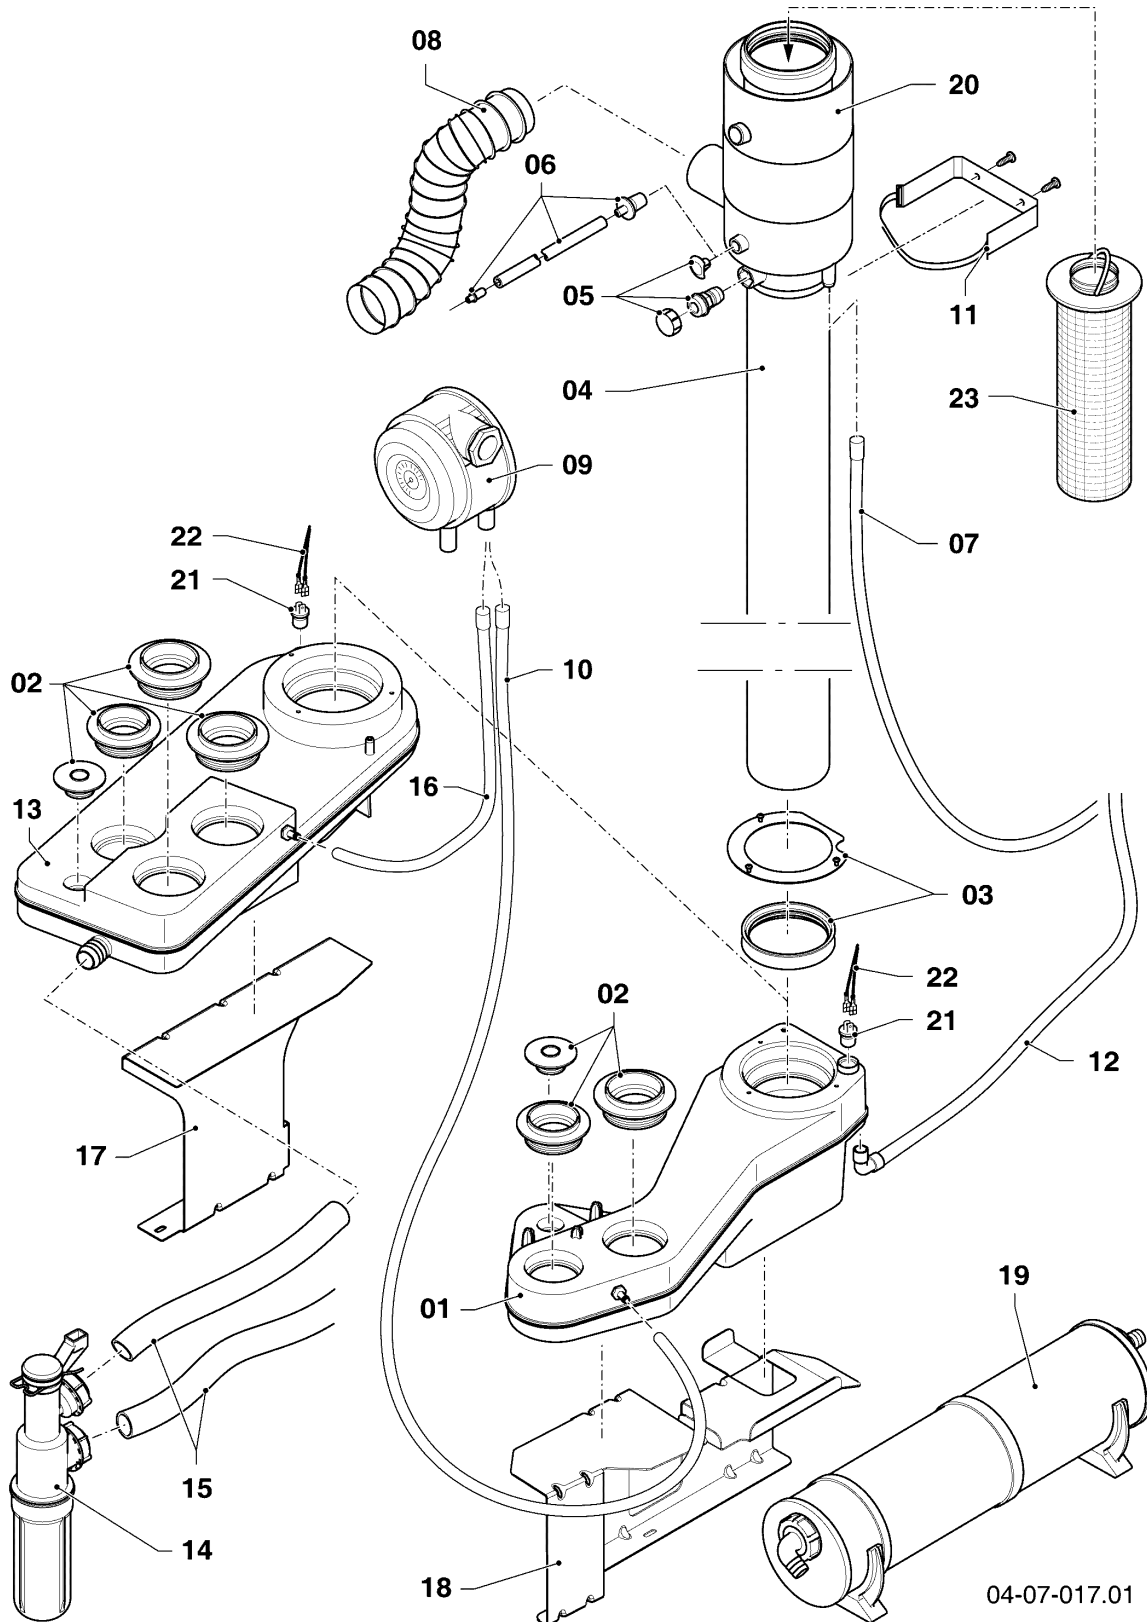

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Öl-Brennwertkessel icoVIT

VKO 256/3-7

07b - Luft-/Abgasführung


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	0020021188	Abgassammler	VKO 256/3-7, mit Pos. 02, 03
02	0020025149	Dichtungssatz	
03	0020025150	Dichtungssatz	
04	146029	Rohr, Abgasrohr	VKO 256/3-7
05	079312	Zubehörbeutel, Abgasrohr	
06	104507	Zubehörbeutel, Druckausgleich	
07	0020130973	Schlauch	
08	0020130938	Schlauch	
09	0020130986	Druckwächter	VKO 256/3-7
10	0020130936	Schlauch	VKO 256/3-7
11	0020037676	Halter, Set	
12	0020130974	Schlauch	VKO 256/3-7
18	0020130933	Halter	VKO 256/3-7, Abgassammler
19	0020017503	Öl Neutralisationseinrichtung	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
20	301369	Zwischenstück 125/80 mit Prüföffnungen	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
21	0020130998	Sicherheitstemperaturbegren- zer	nur für VKO DACH 156 ... 356/3-7
22	0020130999	Kabelbaum	nur für VKO DACH 156 ... 356/3-7
23	0020150853	Schalldämpfer, Abgas Set	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

# Öl-Brennwertkessel icoVIT

VKO 256/3-7

12 - Schaltkasten

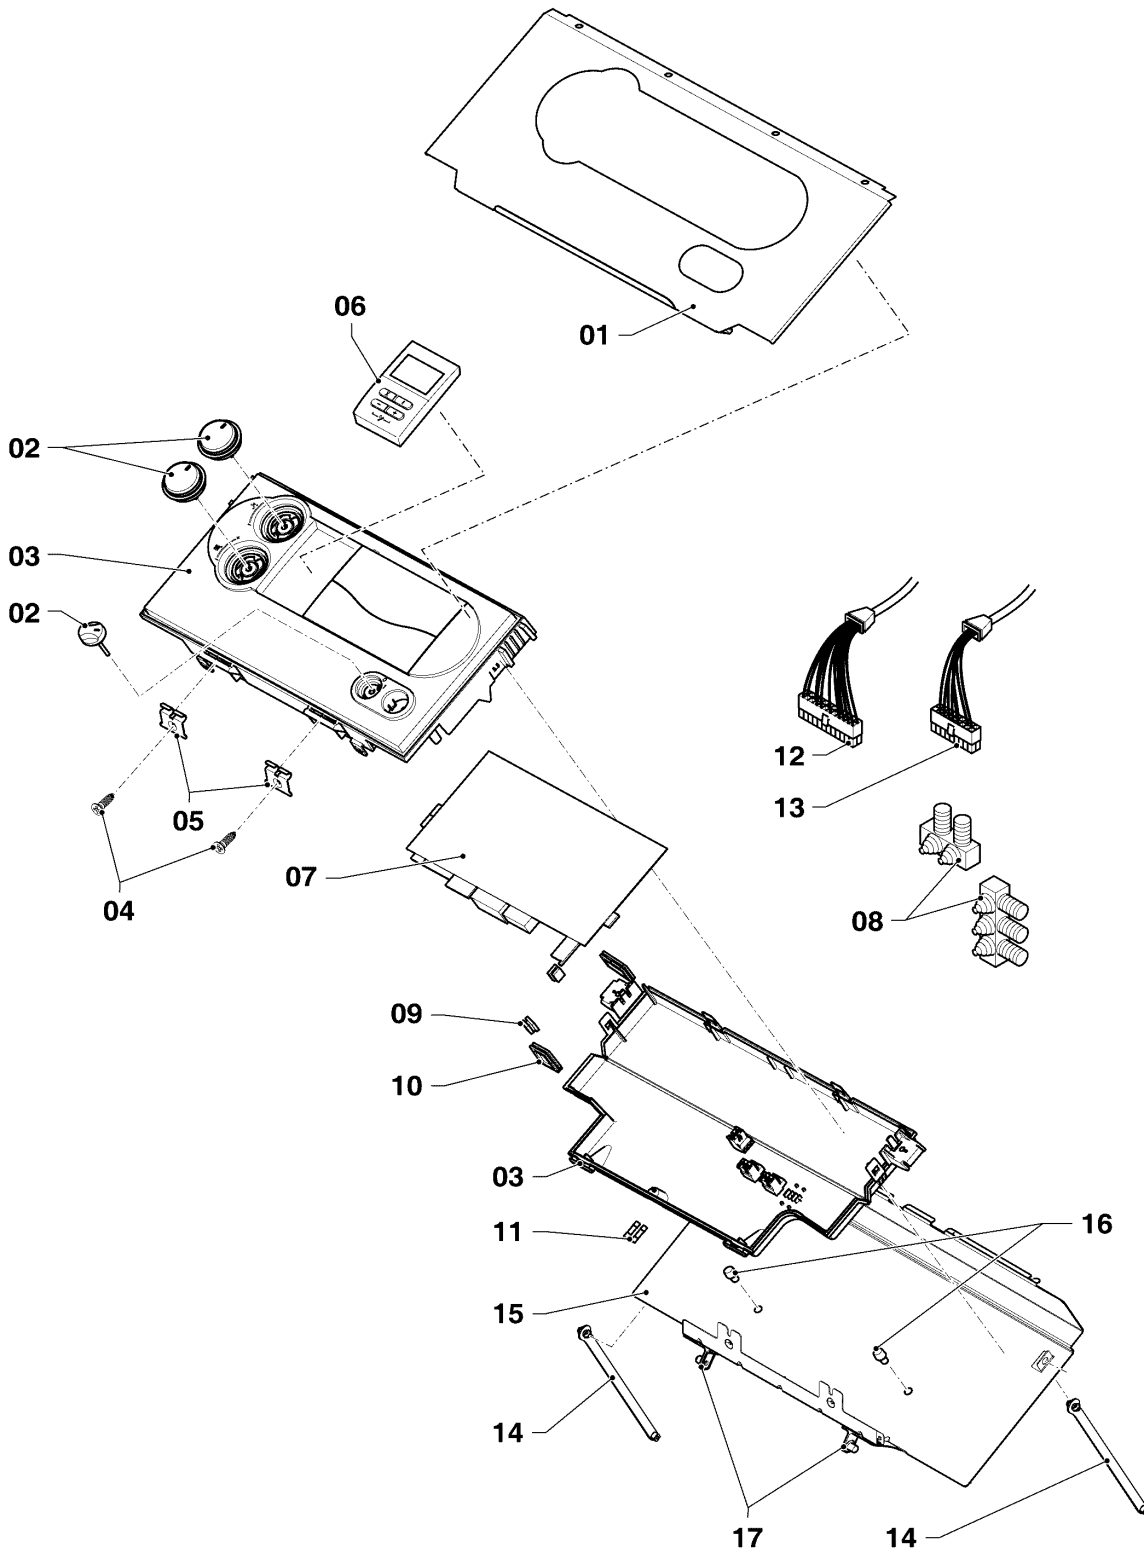

04-12-022.01

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Öl-Brennwertkessel icoVIT

VKO 256/3-7

12 - Schaltkasten

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	nicht dargestellt
01	0020130981	Abdeckung	
02	0020048920	Knopf weiß (excl.), Set a 3 St.	
03	0020060810	Gehäuse, Schaltkasten	mit Pos. 11
04	0020107695	Schraube, (10 St.)	
05	098907	Halter, Set a 2 St.	mit Pos. 04
06	0020130797	Display	
07	0020130796	Leiterplatte	mit Pos. 11
07	253815	Steckverbinder-Set, System ProE	3-polig weiß, 3-polig violett, 3-polig türkis, 2-polig blau, 3-polig grün, 3-polig altrosa (nicht dargestellt)
07	733734	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	3-polig grau (nicht dargestellt)
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	139438	Stopfen, klein	
10	0020041940	Stopfen	
11	251957	Sicherung, T4H (10 St.)	
12	0020130983	Kabelbaum	Abgasdruckdose, Wasserdrucksensor, Vorlauf-NTC, Rücklauf-NTC, Speicher-NTC, STB, Brenneranschluss Kleinspannung
13	0020130984	Kabelbaum	Netz Brenner
14	0020130980	Fangband, (2 St.)	
15	0020130982	Abdeckung	
16	0020131004	Stopfen	
17	091364	Befestigungssatz	