


# Warmwasserspeicher VIH monovalent (bodenstehend) inkl. uniSTOR

VIH 120/6

06 - Warmwasserspeicher

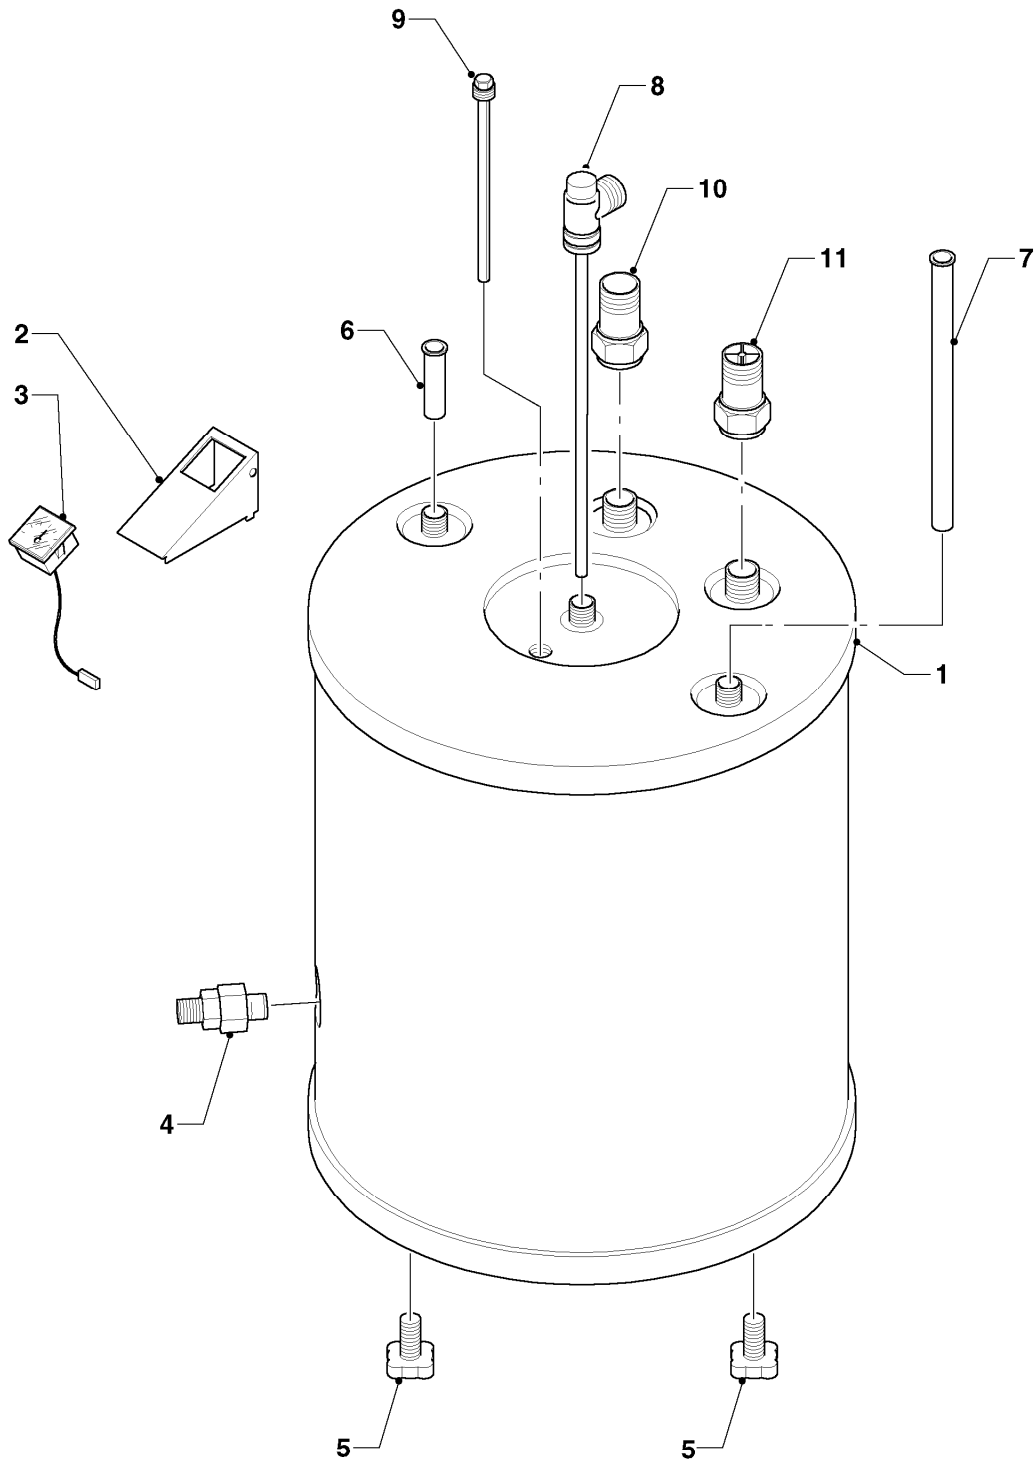

06 - 06 - 038

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Warmwasserspeicher VIH monovalent (bodenstehend) inkl. uniSTOR

VIH 120/6

06 - Warmwasserspeicher

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	101804	Temperaturregler	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
00	114254	Drehknopf für Temperaturregler	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
00	251777	Schalter	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
00	084521	Verbindungsleitung	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
00	089403	Verbindungsleitung	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
00	130327	Leiterplatte	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
00	256005	Kabelbaum	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
00	250762	Kabelbaum	aus Schaltkasten Zubehör 305833 (nicht dargestellt)
01	076188	Deckel oben	VIH 120/6
02	098822	Halter für Thermometer (grün)	
03	101552	Thermometer	VIH 120/6
04	082229	Entleerungsventil	
05	071931	Stellfuß	
06	193104	Rohr (L=95, D=18)	
07	192858	Rohr (L=690mm, D=18mm)	VIH 120/6
08	163017	Tauchhülse (Winkel)	VIH 120/6
09	0020107793	Anode	VIH 120/6
10	-	-	Position entfällt
11	-	-	Position entfällt

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-