

Manometer

für Vitodens und Vitopend

Sicherheitshinweise



Bitte beachten Sie diese Sicherheitshinweise.

Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung müssen von autorisierten Fachkräften (Heizungsfachbetrieb/Vertragsinstallationsunternehmen) durchgeführt werden.


Bei Arbeiten an Gerät/Heizungsanlage diese spannungsfrei schalten (z. B. an der separaten Sicherung oder einem Hauptschalter) und gegen Wiedereinschalten sichern.

Den Gasabsperrhahn schließen und gegen ungewolltes Öffnen sichern.

Instandsetzungsarbeiten an Bauteilen mit sicherheitstechnischer Funktion sind unzulässig.

Bei Austausch müssen die passenden Original-Einzelteile von Viessmann oder gleichwertige, von Viessmann freigegebene Einzelteile verwendet werden.

Manometer austauschen

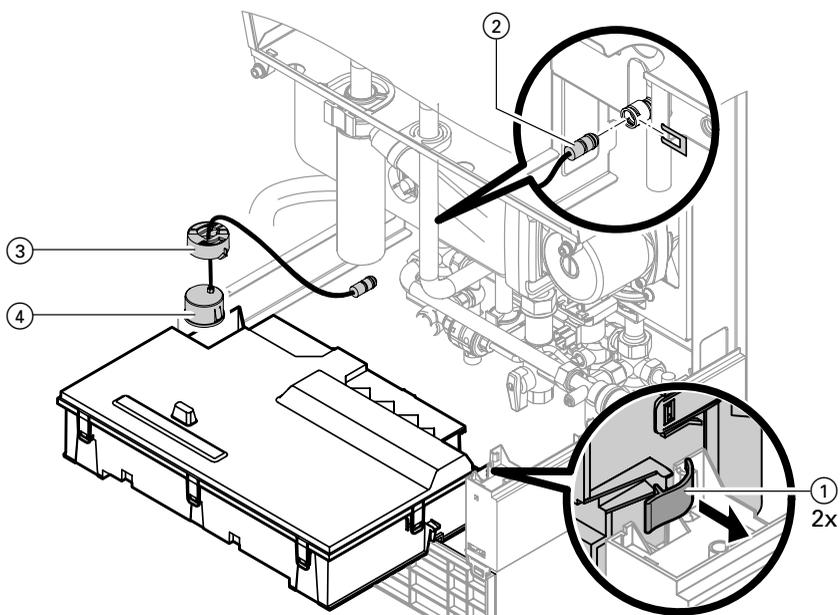

Manometer austauschen (Fortsetzung)

1. Netzspannung ausschalten.
2. Seitliche Verschlüsse ① lösen und Regelung abklappen.
3. Heizkessel heizwasserseitig entleeren.
4. Sicherungsfeder abziehen und Kapillarrohr ② des Manometers abziehen.

⚠ *Beim Ausbau kann Restwasser austreten.*

5. Halterung ③ leicht andrücken und mit einer Vierteldrehung nach links abnehmen.
6. Manometer ④ aus Halterung ③ ziehen.
7. Halterung ③ auf neues Manometer ④ schieben und mit Vierteldrehung in Regelungsgehäuse befestigen.

8. Kapillarrohr ② in Heizungs-vorlauf stecken und mit Sicherungsfeder befestigen.

Hinweis!

Kapillarrohr so verlegen, dass die Regelung geklappt werden kann.

9. Heizkessel heizwasserseitig füllen.



*Serviceanleitung
Heizkessel*

10. Heizkessel wieder zusammenbauen.
11. Anlage in Betrieb nehmen und Funktion des Manometers und Dichtheit prüfen.

Viessmann Werke GmbH&Co KG
D-35107 Allendorf
Telefon: (06452) 70-0
Telefax: (06452) 70-2780
www.viessmann.de

5851 578 Technische Änderungen vorbehalten!



Gedruckt auf umweltfreundlichem,
chlorfrei gebleichtem Papier