



Montageanleitung


**CGS-2 Anschluss-Set vormontiert
für Aufputzinstallation Art.-Nr. 20 71 822**

Inhalt Anschlussset

Armaturen zusammgebaut, Druckprüfung nach Installation




Anschlussset montiert

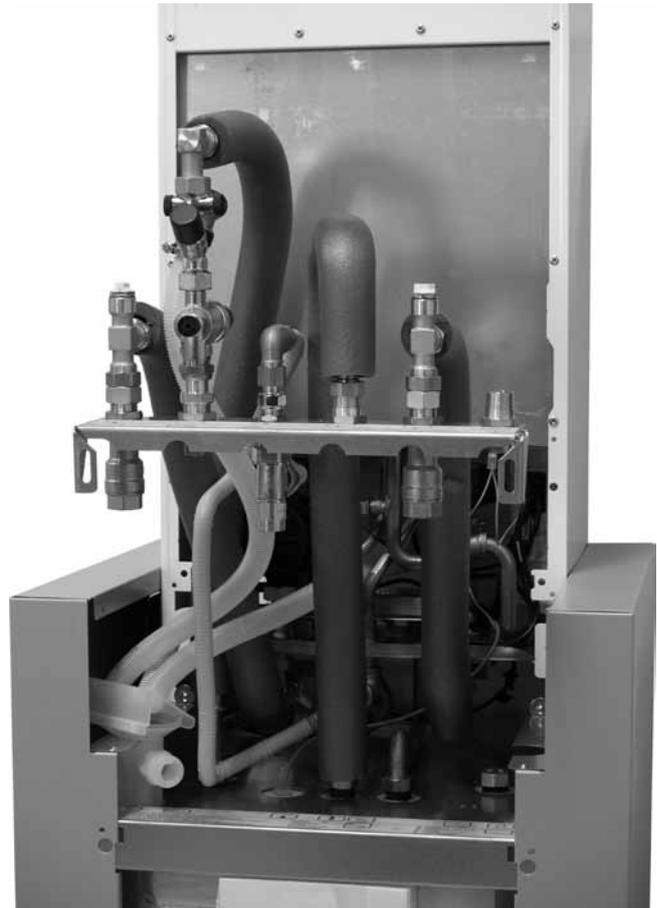


Konsole für Aufputzmontage vorbereiten

(2 x Dübelbohrungen Ø 10 mm)

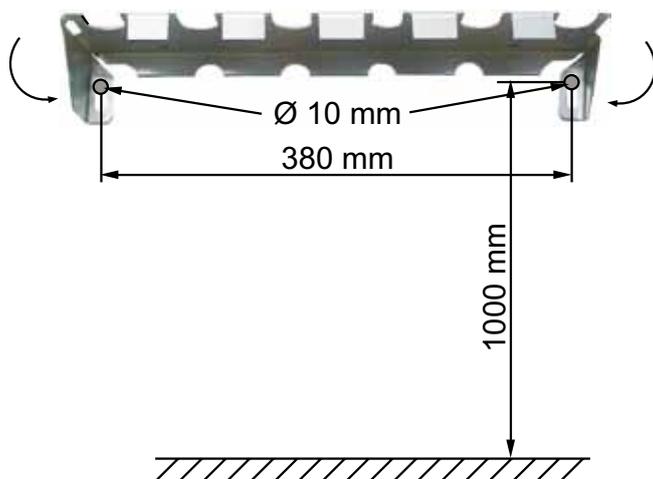

Gasanschluss herstellen

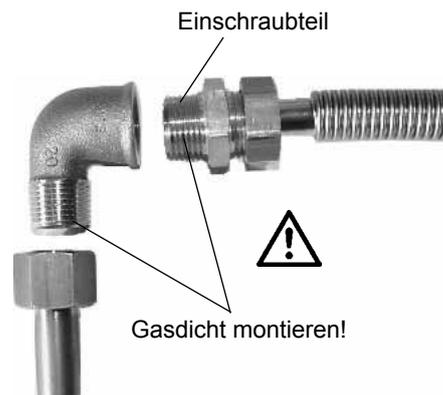


Achtung Es dürfen nur DVGW- bzw. DINDVGW zugelassene Dichtmittel z.B. Vliesbänder, Pasten, PTFE-Band verwendet werden.

Bei der Montage des Schlauches ist darauf zu achten, dass der Dichtring zwischen Edelstahl-Wellenschlauch (Bördelung) vor dem Festschrauben der Überwurfmutter auf dem Einschraubteil immer eingelegt ist.

Die Überwurfmutter erst lose anziehen, Gasschlauch auf verwindungsfreie Ausrichtung überprüfen und dann erst fest anziehen!

Armaturen montieren

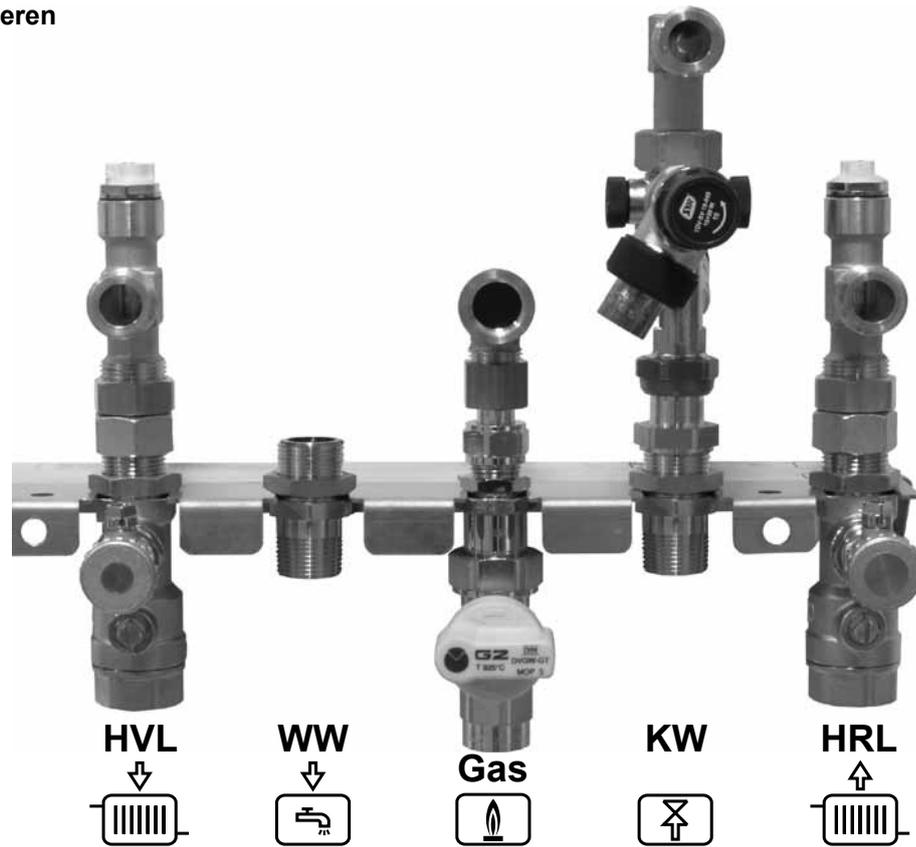

Edelstahlwellschläuche ggf. kürzen und mit Flachdichtungen montieren.




Ablaufschläuche in Siphon leiten und im Spritzschutz fixieren.

Montagebeispiel linke Seite

(Montage sinngemäß auch auf rechter Seite möglich)

Ablaufschläuche für Kondensat und Sicherheitsventile

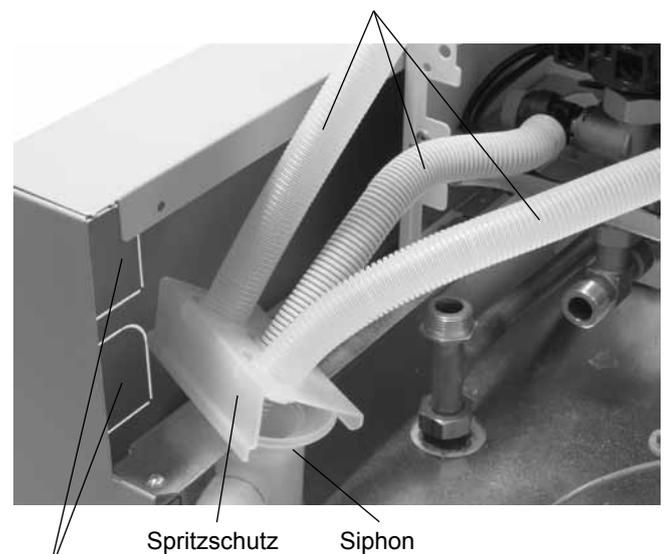

Vorgestanzte Blechausschnitte können herausgedreht werden um:

- bei Siphon-Installation wie gezeigt: den Siphon-Anschluss nach außen zu verbinden
- bei Siphon-Installation außerhalb des Gerätes: die Schläuche durch zuführen

