


VC 195/3-C Baugruppenübersicht



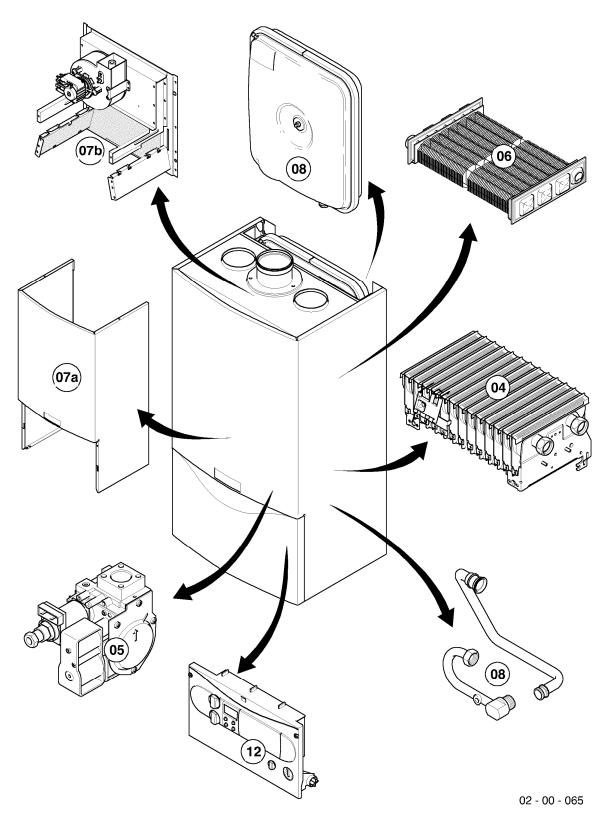


VC 195/3-C

Baugruppenübersicht

Pos.	Baugruppe
04	Brenner
05	Gasregelteile
06	Wärmetauscher
07a	Verkleidungsteile
07b	Luftführung
08	Hydraulikteile
12	Schaltkasten



VC 195/3-C 04 - Brenner

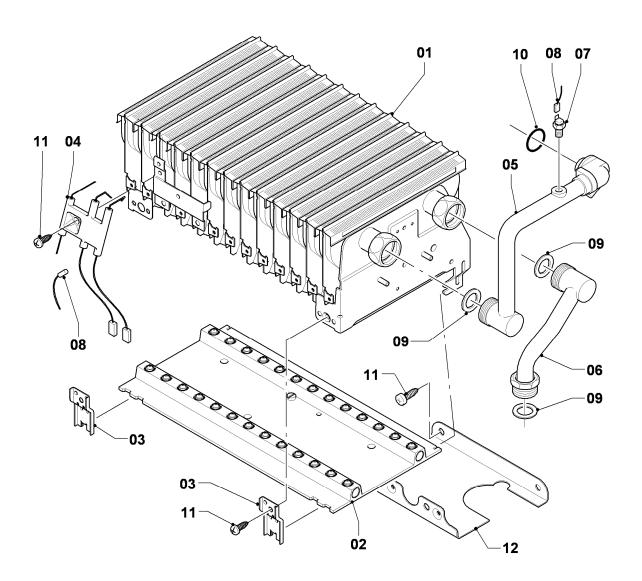

02 - 04 - 034.01



VC 195/3-C


04 - Brenner

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	089960	Beistellteile (Gasumrüstung TEC/3)	LL (L) auf E (H), E (H) auf LL (L) zusätzlich Verteilerrohr LL (L) oder E (H) bestellen
01	031525	Kammergruppe	
02	183673	Verteilerrohr	LL (L)
02	183629	Verteilerrohr	E (H)
03	221732	Stütze	
04	090737	Elektrode (Zündung + Überwachung)	mit Pos. 11
05	022699	Rohr	mit Pos. 07, 09, 10
06	022696	Rohr SchnittstBrennerkühlung	mit Pos. 09
07	252805	Fühler (NTC)	
08	256195	Kabelbaum	
09	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
10	981170	O-Ring (10 St.)	
11	0020107695	Schraube (10 St.)	
12	0020068094	Halter Anschlussrohr-Brenner	mit Pos. 11



VC 195/3-C

05 - Gasregelteile

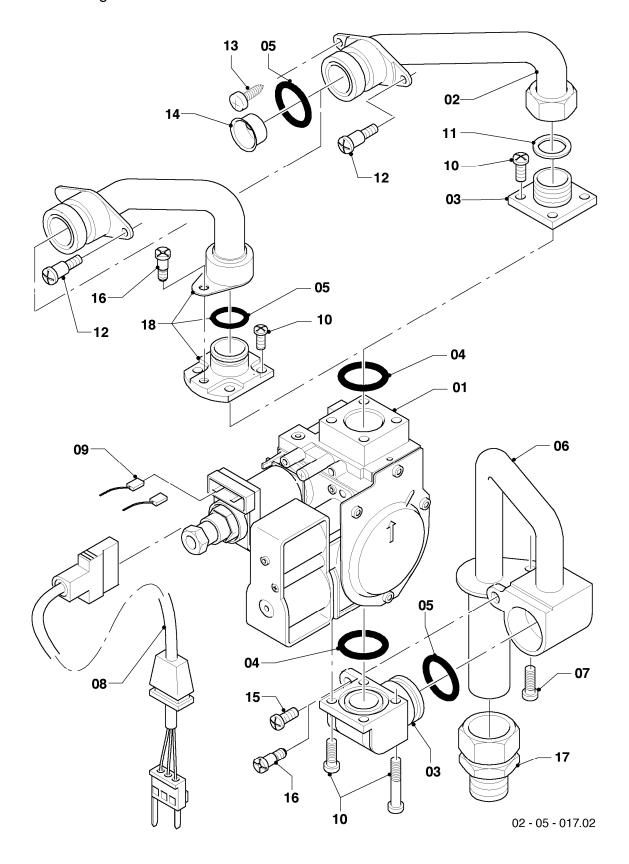



VC 195/3-C


05 - Gasregelteile

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	053519	Gasarmatur	E,LL (H,L), mit Pos. 04
02	022511	Rohr	mit Pos. 05, 11
03	081697	Anschlussstück	mit Pos. 04, 05, 11
04	982319	O-Ring 'D'	
05	0020107693	O-Ring (10 St.)	
06	022508	Rohr	mit Pos. 05
07	118937	Flachkopfschraube (M 5x12)	
08	256190	Kabelbaum (Gasarmatur)	
09	256195	Kabelbaum	
10	105904	Zylinderschraube (Set)	
11	981142	Rechteckdichtring (10 St.)	
12	0020107733	Schraube	
13	0020107695	Schraube (10 St.)	
14	-	-	Position entfällt für diese Geräte
15	-	-	nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 16
16	111979	Formschraube (5 St.)	
17	0020107735	Verschraubung	3/4 auf 1/2
17	080074	Quetschverschraubung 3/4	3/4
18	-	-	Position entfällt für diese Geräte



VC 195/3-C

06 - Wärmetauscher

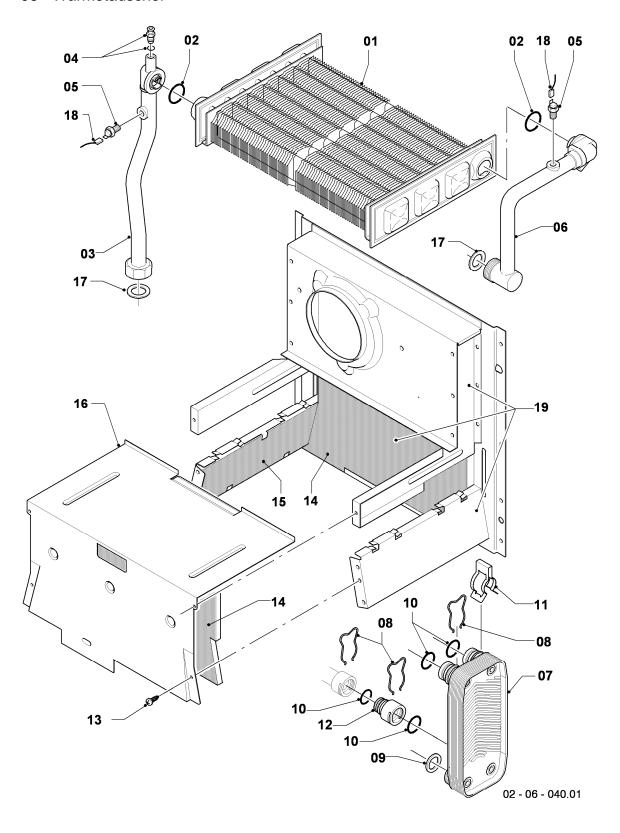



VC 195/3-C


06 - Wärmetauscher

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	065026	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, immer auch Pos. 17 zusätzlich bestellen
02	981170	O-Ring (10 St.)	
03	022686	Rohr	mit Pos. 02, 17
04	140015	Entlüftungsschraube	
05	252805	Fühler (NTC)	
06	022699	Rohr	mit Pos. 02, 17
07	-	-	Position entfällt für diese Geräte
08	-	-	Position entfällt für diese Geräte
09	-	-	Position entfällt für diese Geräte
10	-	-	Position entfällt für diese Geräte
11	-	-	Position entfällt für diese Geräte
12	-	-	Position entfällt für diese Geräte
13	0020107695	Schraube (10 St.)	
14	075972	Isoliermatte Turbo 20kW (Set)	mit Pos. 15
15	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 14
16	078949	Deckel	mit Pos. 14
17	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
18	256195	Kabelbaum	
19	0020068065	Rückwand mit Isomatte 20kW	mit Pos. 13, 14



VC 195/3-C

07a - Verkleidungsteile

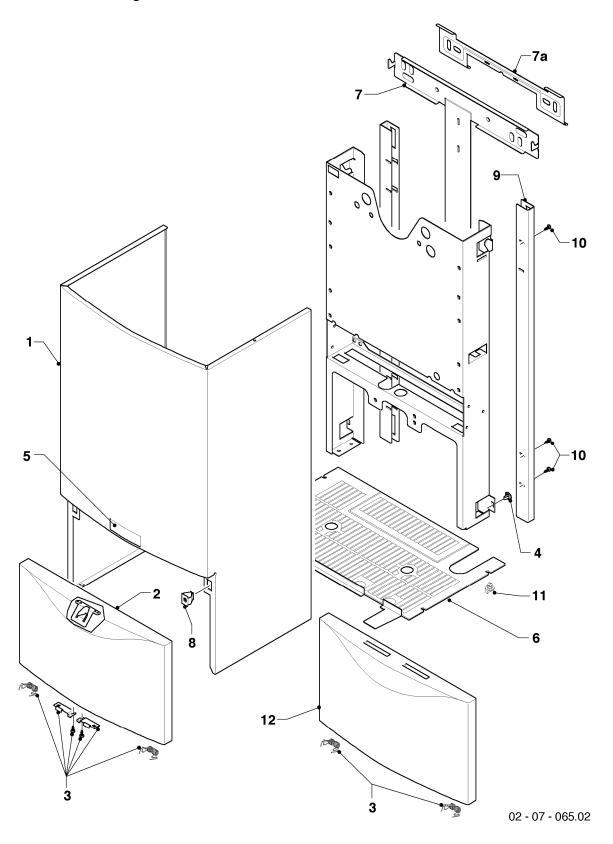




VC 195/3-C

07a - Verkleidungsteile

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	067314	Mantel	mit Pos. 04, 05, 08
02	078954	Deckel, Verkleidung (Blech)	bis 09/02 (mit Pos. 03)
03	188742	Feder, Set a 2 St.	
04	219619	Klammer (10 St.)	
05	118096	Firmenschild (alle Typen)	
06	-	-	Position entfällt für diese Geräte
07	091417	Halter Gerät (Montagesatz)	
07a	-	-	Position entfällt für diese Geräte
08	219620	Klammer (10 St.)	
09	149650	Träger, Set a 2 St.	
10	0020107695	Schraube (10 St.)	
11	-	-	Position entfällt für diese Geräte
12	078345	Deckel, Verkleidung (Blech)	ab 09/02 (mit Pos. 03)



VC 195/3-C 07b - Luftführung

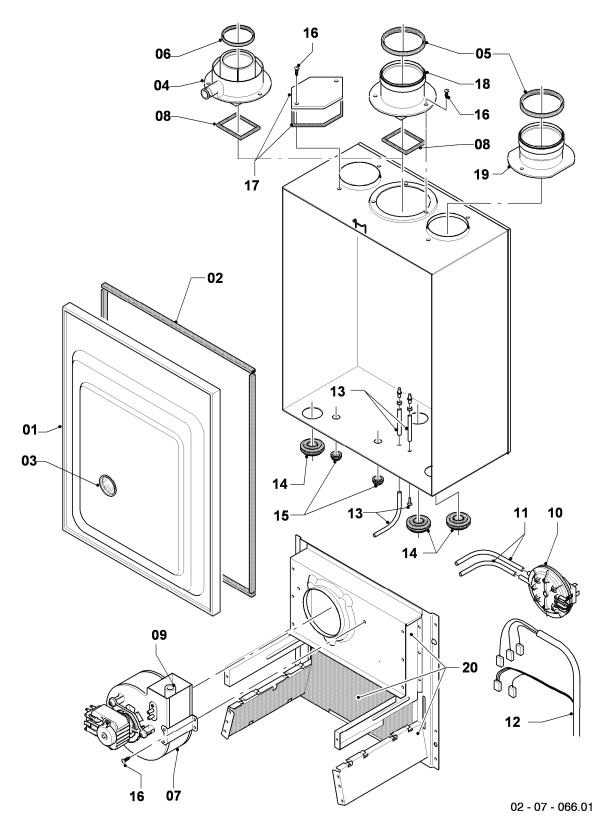



VC 195/3-C


07b - Luftführung

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung	
01	078952	Deckel	mit Pos. 02, 03	
01	0020029605	Klammer UDK (10 St.)	für Kammerdeckel, nicht dargestellt	
02	981048	Dichtungssatz UDK-Deckel		
03	-	-	nicht einzeln lieferbar, Ersatz siehe Pos. 01 Deckel,kpl.	
04	0020018140	Druckwächter (Umrüstsatz m. Adapter)	VC 195/3-C	
04	109934	Stopfen, Set a 3 St.	für 0020018201, bis 12/05, nicht dargestellt	
04	0020107743	Schraube	für 0020018201, ab 01/06, nicht dargestellt	
05	-	-	Position entfällt für diese Geräte	
06	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)		
07	190237	Gebläse	mit Pos. 08	
08	981260	Dichtung SL-Schaum		
09	0020080204	Pitotrohr mit Blenden		
10	0020018140	Druckwächter (Umrüstsatz m. Adapter)	VC 195/3-C	
11	084139	Schlauch		
12	256195	Kabelbaum		
13	133627	Messnippel		
14	980765	Dichtung (rot, groß)		
15	980766	Dichtung (rot, klein)		
16	0020107695	Schraube (10 St.)		
17	-	-	Position entfällt für diese Geräte	
18	-	-	Position entfällt für diese Geräte	
19	-	-	Position entfällt für diese Geräte	
20	0020068065	Rückwand mit Isomatte 20kW	mit Pos. 16	



VC 195/3-C

08 - Hydraulikteile

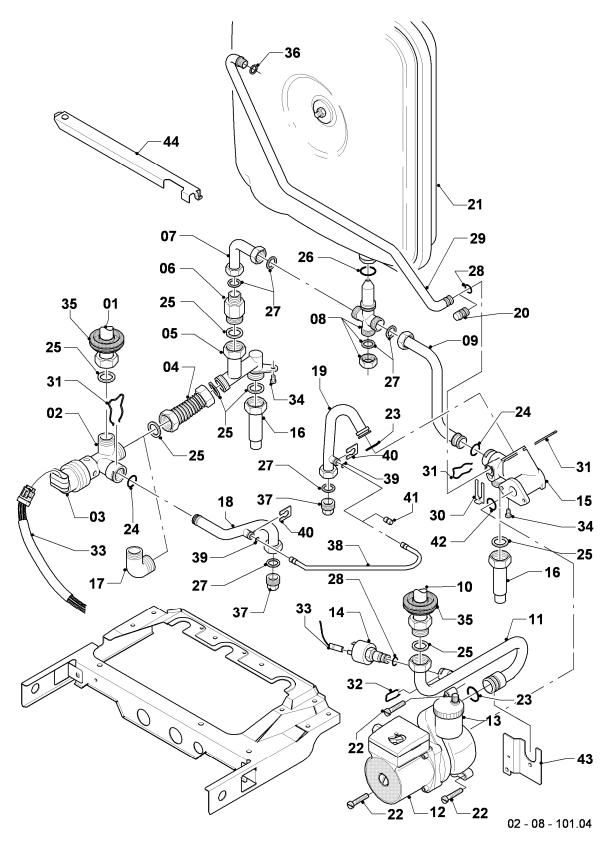



VC 195/3-C

08 - Hydraulikteile

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	981053	Dichtungssatz	für Hydraulik, nicht dargestellt
01	022688	Rohr	mit Pos. 25
02	252457	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 03, 24, 25, 31
03	140429	Stellantrieb für VU-Ventil	
04	022691	Rohr	mit Pos. 25
05	081694	Anschlussstück	mit Pos. 25
06	150250	Überströmventil	2,5m, mit Pos. 25, 27
06	150248	Überströmventil	1,7m, mit Pos. 25, 27
06	150249	Überströmventil	3,5m, mit Pos. 25, 27
07	022504	Rohr	mit Pos. 27
08	129265	T-Stück	mit Pos. 26, 27
09	022503	Rohr	mit Pos. 24, 27
10	022696	Rohr SchnittstBrennerkühlung	mit Pos. 25
11	022501	Rohr	mit Pos. 23, 25, 28, 32
12	160949	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 13, 23, 42
13	061707	Schnellentlüfter	
14	712087	Drucksensor	mit Pos. 28, 32
15	081695	Anschlussstück	mit Pos. 23, 24, 30, 31
16	022527	Rohr	mit Pos. 25
17	084984	Verbindungsstück G3/4	mit Pos. 25
18	022689	Rohr	mit Pos. 24, 27, 37
19	022690	Rohr	mit Pos. 23, 27, 37
20	139471	Stopfen	mit Pos. 28
21	181022	Ausdehnungsgefäß 12 ltr.	mit Pos. 26
22	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
23	981151	O-Ring (10 St.)	
24	981163	O-Ring (10 St.)	
25	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
26	981176	O-Ring (10 St.)	
27	981142	Rechteckdichtring (10 St.)	
28	981154	O-Ring (10 St.)	
29	-	-	Position entfällt für diese Geräte
30	219635	Klammer (5 St.)	
31	219622	Klemmfeder (10 St.)	



VC 195/3-C


08 - Hydraulikteile

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
32	0020107694	Klammer (5 St.)	
33	256195	Kabelbaum	
34	118937	Flachkopfschraube (M 5x12)	
35	980765	Dichtung (rot, groß)	
36	-	-	Position entfällt für diese Geräte
37	136376	Nippel	
38	088853	Steuerleitung (Bypass)	mit Pos. 39, 40
39	981155	O-Ring (10 St.)	
40	0020107709	Halter	
41	109914	Stopfen	mit Pos. 39
42	981234	O-Ring (10 St.)	
43	0020073700	Halter (Pumpe)	
44	0020039774	Halter	



VC 195/3-C

12 - Schaltkasten

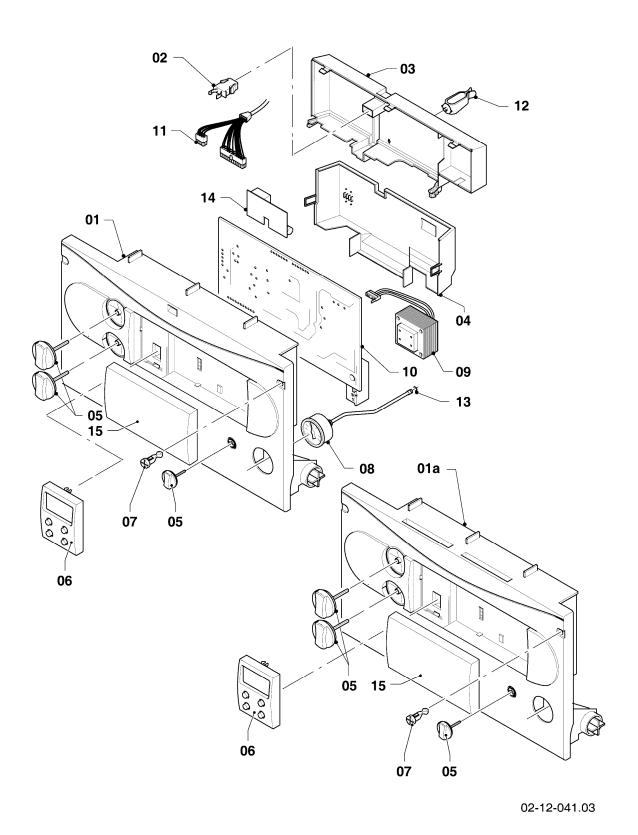



VC 195/3-C

12 - Schaltkasten

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	252629	Steckverbinder (Rast 5, 6-polig)	nicht dargestellt
00	078539	Fangband	nicht dargestellt
00	253583	Fühler (Speicherfühler, NTC)	nicht dargestellt
01	-	-	nicht mehr lieferbar, als Ersatz Pos. 01a mit 078345 bestellen
01a	295259	Gehäuse (Vorderteil)	mit Pos. 05, 07, 15
02	088734	Verschluss	nur für Pos. 01
03	-	-	nicht einzeln lieferbar
04	136882	Gehäuse Rückwand, Unterteil	
05	114288	Knopf grau, Set a 3 St.	
06	130822	Leiterplatte Display (grau)	
07	132925	Bolzen (10 St.)	
08	101271	Manometer	mit Pos. 13
09	287450	Transformator	
10	130819	Leiterplatte	
10	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT, nicht dargestellt
10	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT, nicht dargestellt
11	256195	Kabelbaum	
12	-	-	Position entfällt für diese Geräte
13	981155	O-Ring (10 St.)	
14	-	-	Position entfällt für diese Geräte
15	0020130491	Abdeckung Reglerschacht, grau	