


Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 656/4-7 A

Baugruppenübersicht

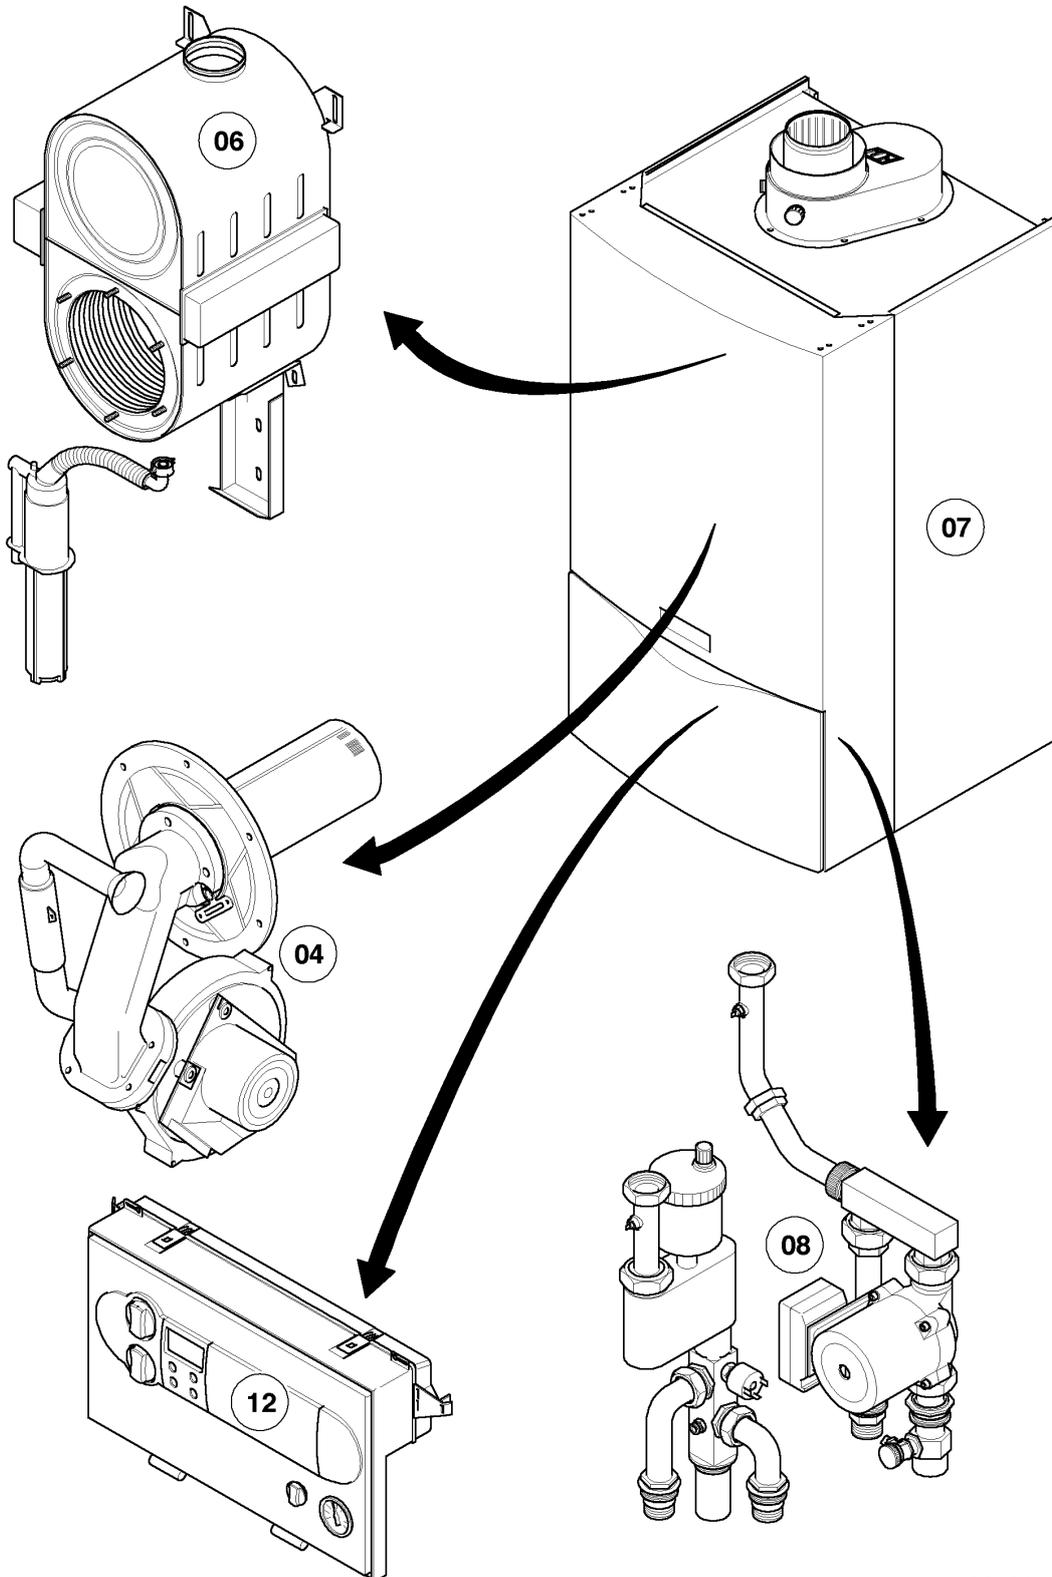

02-00-079

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 656/4-7 A

Baugruppenübersicht


Pos.	Baugruppe
04	Brenner
06	Wärmetauscher
07	Verkleidungsteile
08	Hydraulikteile
12	Schaltkasten

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 656/4-7 A

04 - Brenner

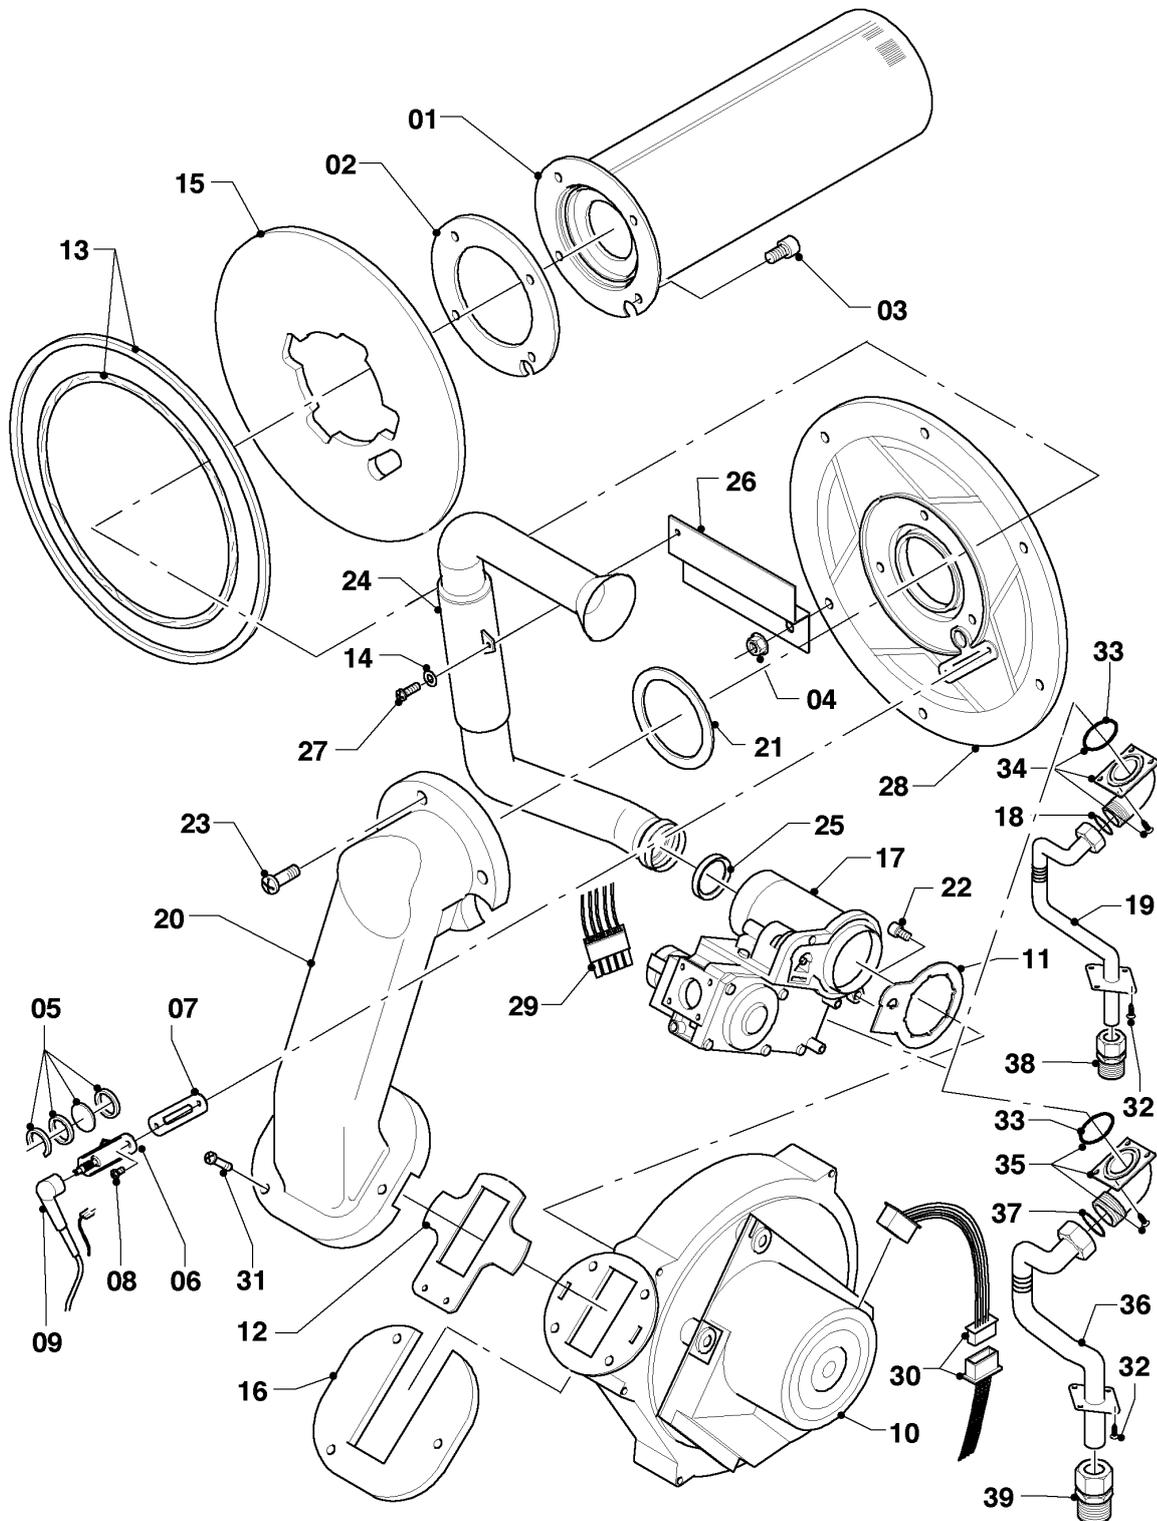

02 - 04 - 039.01

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 656/4-7 A

04 - Brenner

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	180900	Brenner	mit Pos. 02, 03
02	981103	Dichtung, Brenner	
03	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
04	0020026537	Mutter, (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	0020133816	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube, ISO 7045	
09	193590	Zündkabel	
09	0020075412	Stecker, Zündung	nicht dargestellt
10	180901	Gebälse	mit Pos. 11, 12, 16, 31
10	0020105673	Abdeckung, Gebälse	nicht dargestellt
11	981104	Dichtung	
12	981051	Dichtungssatz	
13	180904	Dichtung	
14	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
15	180913	Isolierplatte	mit Pos. 02, 13
16	180902	Adapter	
17	180930	Gasarmatur	mit Pos. 11, 13, 18, 33, 34, 35, 37
18	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
19	-	-	Position entfällt für diese Geräte
20	180908	Krümmer	mit Pos. 12, 21
21	0020107727	Dichtung	
22	139247	Schraube, M5x12	
23	118882	Flachkopfschraube	
24	180910	Frischluftrohr	mit Pos. 25
25	981111	Dichtung	
26	180911	Halter	
27	509685	Schraube, (10 St.)	
28	180903	Flansch	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 13, 15, 18, 21
29	0020048916	Kabelbaum	Gerät
30	0020048917	Kabelbaum	Gebälse

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 656/4-7 A

04 - Brenner

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
31	118951	Flachkopfschraube (M 6x28,5)	
32	500046	Blechschraube	
33	982319	O-Ring, 'D'	
34	-	-	Position entfällt für diese Geräte
35	0020046759	Adapter, Gasanschluss	mit Pos. 37
36	0020046760	Rohr, Gasrohr	mit Pos. 37
37	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
38	-	-	Position entfällt für diese Geräte
39	080075	Quetschverschraubung, R1	


-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 656/4-7 A

06 - Wärmetauscher

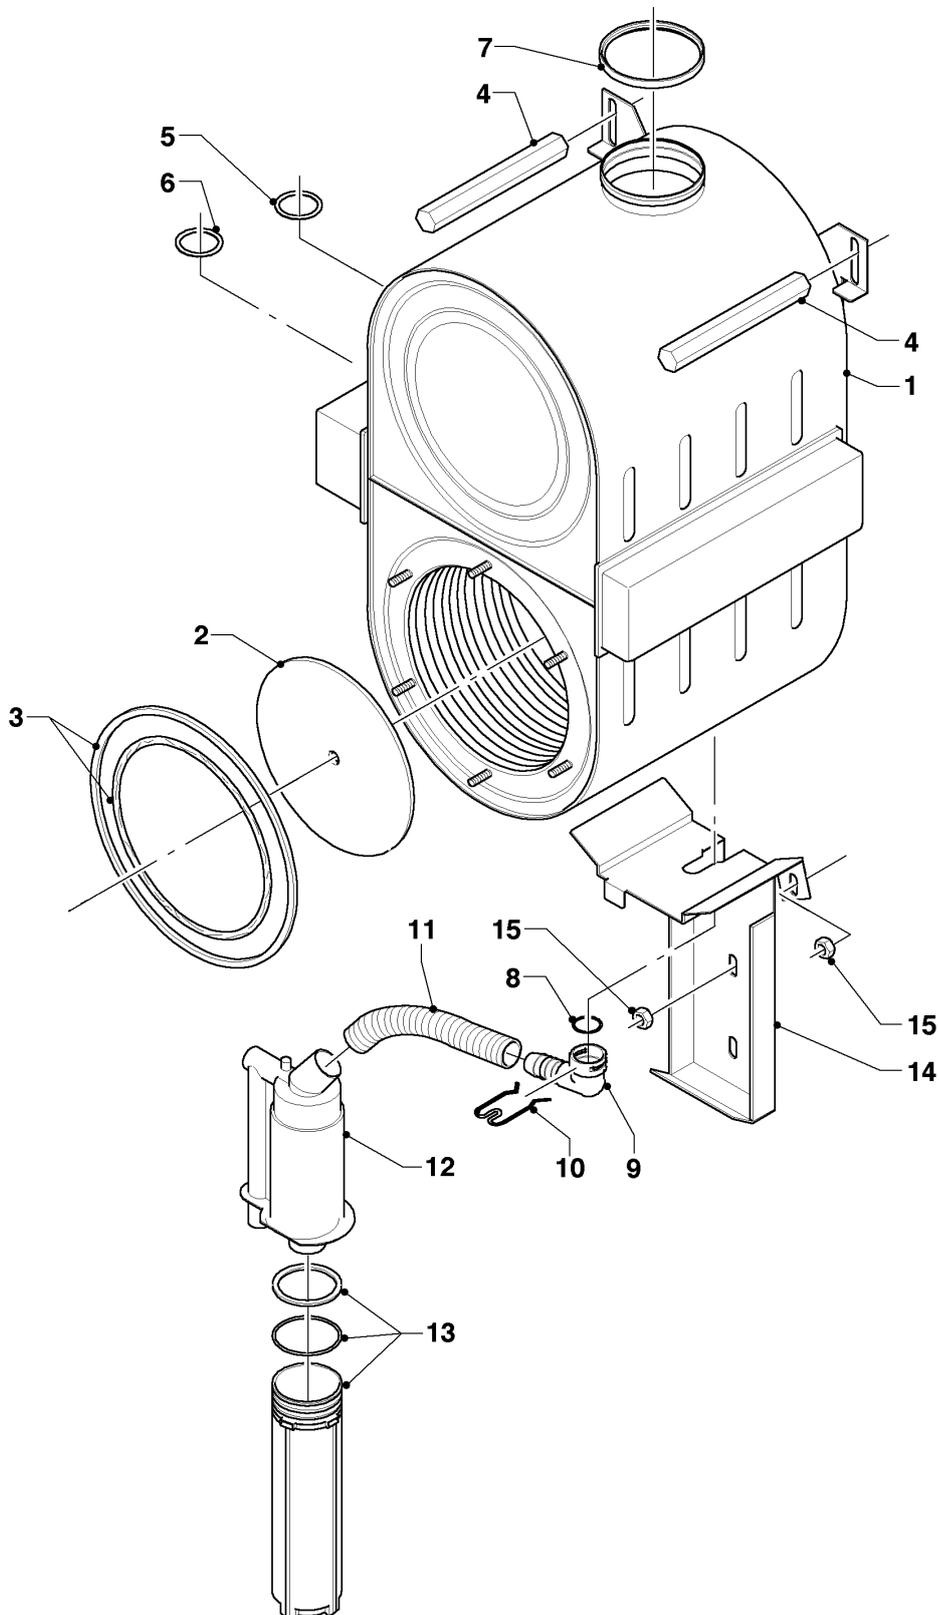

02 - 06 - 047

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 656/4-7 A

06 - Wärmetauscher

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	180912	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, 03, 05, 06, 07
02	0020093190	Isolierung, 16 mm mit Mutter und Scheibe	
03	180904	Dichtung	
04	180917	Gewindehülse, Set a 2 St.	
05	981311	O-Ring, (10 St.)	
06	180918	O-Ring, (10 St.)	
07	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
08	981158	O-Ring, (10 St.)	
09	509683	Adapter	mit Pos. 08
10	0020107702	Klammer, (5 St.)	
11	180916	Schlauch	
12	180914	Siphon	
12	0020143487	Schlauch 0,525 m	nicht dargestellt
13	180915	Kappe	
13	0020077919	O-Ring, (5 St.)	nicht dargestellt, für Kappe
14	180919	Halter	mit Pos. 15
15	114809	Sechskantmutter, EN 1661-	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 656/4-7 A


07 - Verkleidungsteile

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	0020022747	Frontblech	mit Pos. 02 - 06, 17
02	0020022748	Deckel	mit Pos. 03, 17
03	0020022749	Griff	mit Pos. 17
04	139231	Schraube	
05	088028	Scharnier	mit Pos. 04
06	118096	Firmenschild, (Set)	
07	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
08	509120	Dichtung, (10 St.)	
09	509121	Dichtung, (10 St.)	
10	180921	Adapter	mit Pos. 11, 12, 13
10	0020015445	Abdeckblech	nicht dargestellt / für Zubehör 80/80 Adapter 303938 notwendig
11	180920	Dichtung	
12	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
13	147392	Kappe, (5 St.)	
14	500046	Blechschraube	
15	0020072997	Halter	
16	201837	Kabeldurchführung	
17	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 03

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 656/4-7 A

08 - Hydraulikteile

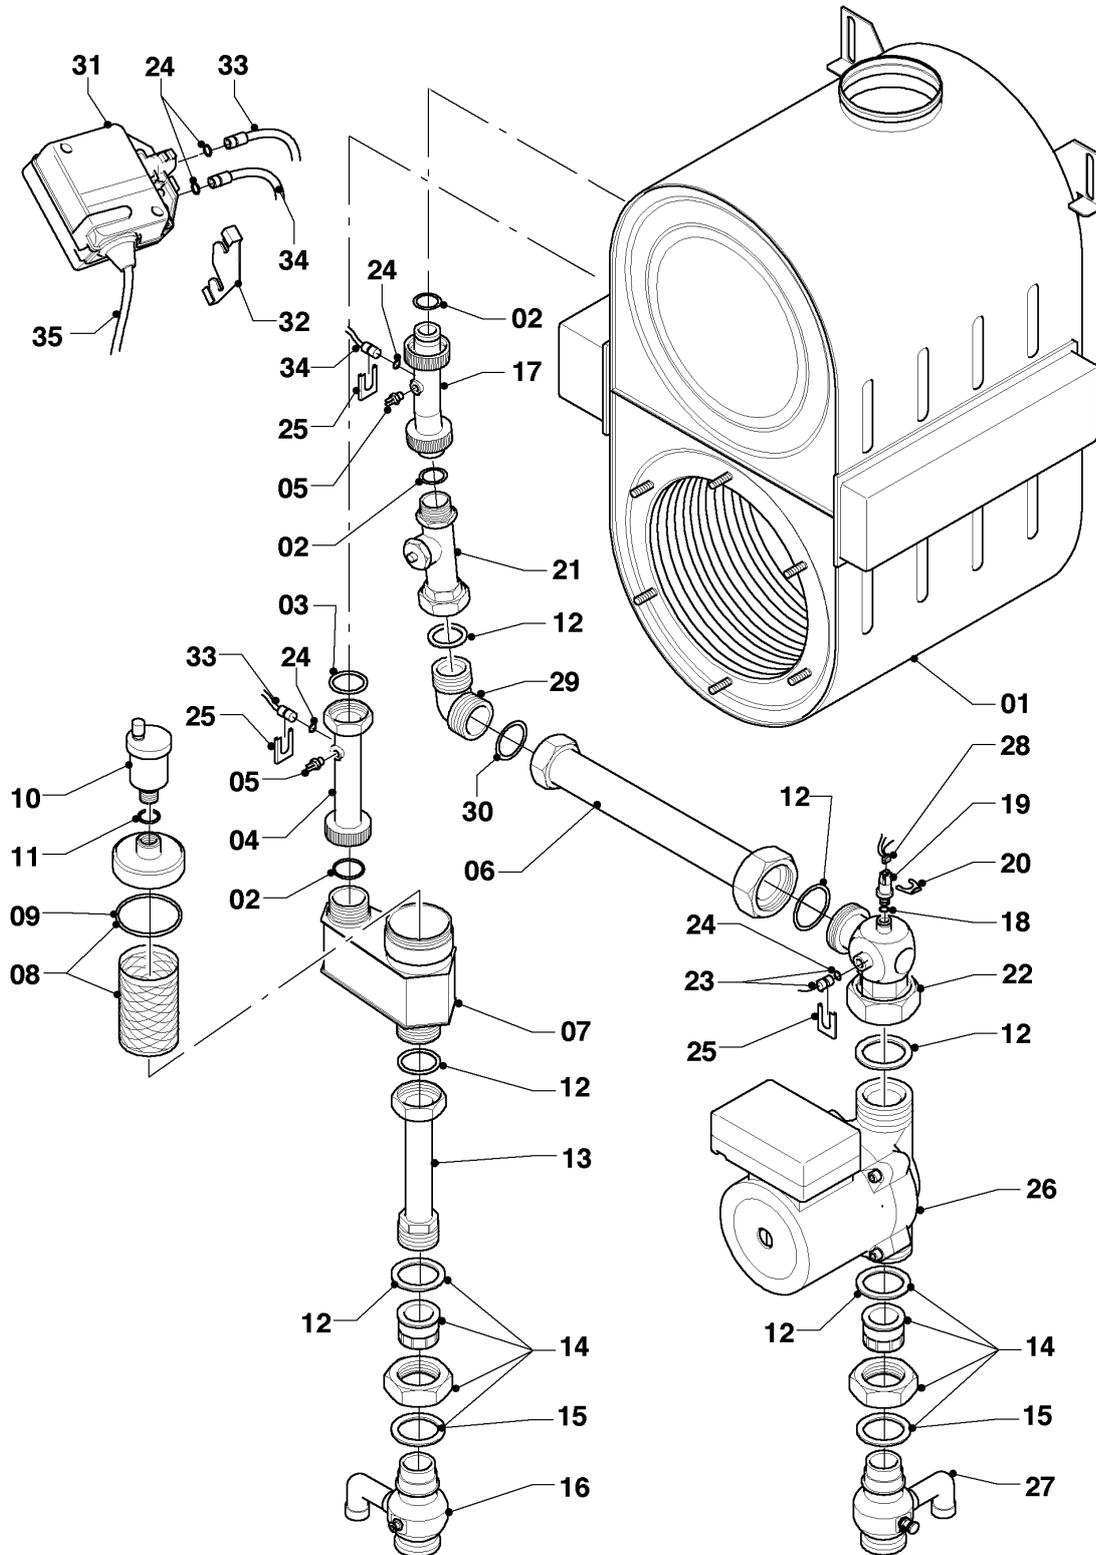

02 - 08 - 153.03

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 656/4-7 A

08 - Hydraulikteile

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	509228	Sicherheitsventil	nicht dargestellt
01	180912	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02, 03
02	981311	O-Ring, (10 St.)	
03	180918	O-Ring, (10 St.)	
04	0020046476	Rohr	mit Pos. 02, 03, 24 Achtung ! Es ist zwingend erforderlich auch Teil 13 zu bestellen!
05	0020045972	Fühler, NTC	
06	0020058789	Rohr	mit Pos. 12, 30
07	0020045973	Adapter, Luftabscheider	mit Pos. 02, 08 - 12
08	0020045974	Filter	
09	0020045975	O-Ring, (10 St.)	
10	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 11
11	981163	O-Ring, (10 St.)	
12	981272	O-Ring, (10 St.)	
13	0020046477	Rohr	mit Pos. 12 Achtung ! Es ist zwingend erforderlich auch Teil 04 zu bestellen!
14	0020046478	Verschraubung	
15	0020045979	O-Ring, (10 St.)	
16	0020046479	Anschluss	mit Pos. 15
17	0020046480	Rohr	mit Pos. 02, 24
18	981377	O-Ring, (10 St.)	
19	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 18, 20
20	219660	Klammer, (10 St.)	
21	0020045977	Fühler, Vortex	mit Pos. 02, 12
22	0020046481	Anschluss, Winkel	mit Pos. 12, 18, 24
23	180982	Manometer	mit Pos. 24, 25
24	981155	O-Ring, (10 St.)	
25	0020107709	Halter	
26	0020211454	Pumpe	VC 656/4-7 A, mit Pos. 12
27	0020046482	Anschluss	mit Pos. 15
28	0020048916	Kabelbaum	
29	0020058790	Anschluss, Winkel	mit Pos. 12, 30
30	980270	Rechteckdichtring	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 656/4-7 A

08 - Hydraulikteile

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
31	0020039708	Strömungsschalter	mit Pos. 24, 28
32	0020107697	Klammer	
33	0020058792	Steuerleitung, Vorlauf	mit Pos. 24
34	0020058791	Steuerleitung, Rücklauf	mit Pos. 24
35	0020039709	Kabelbaum	


-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 656/4-7 A

12 - Schaltkasten

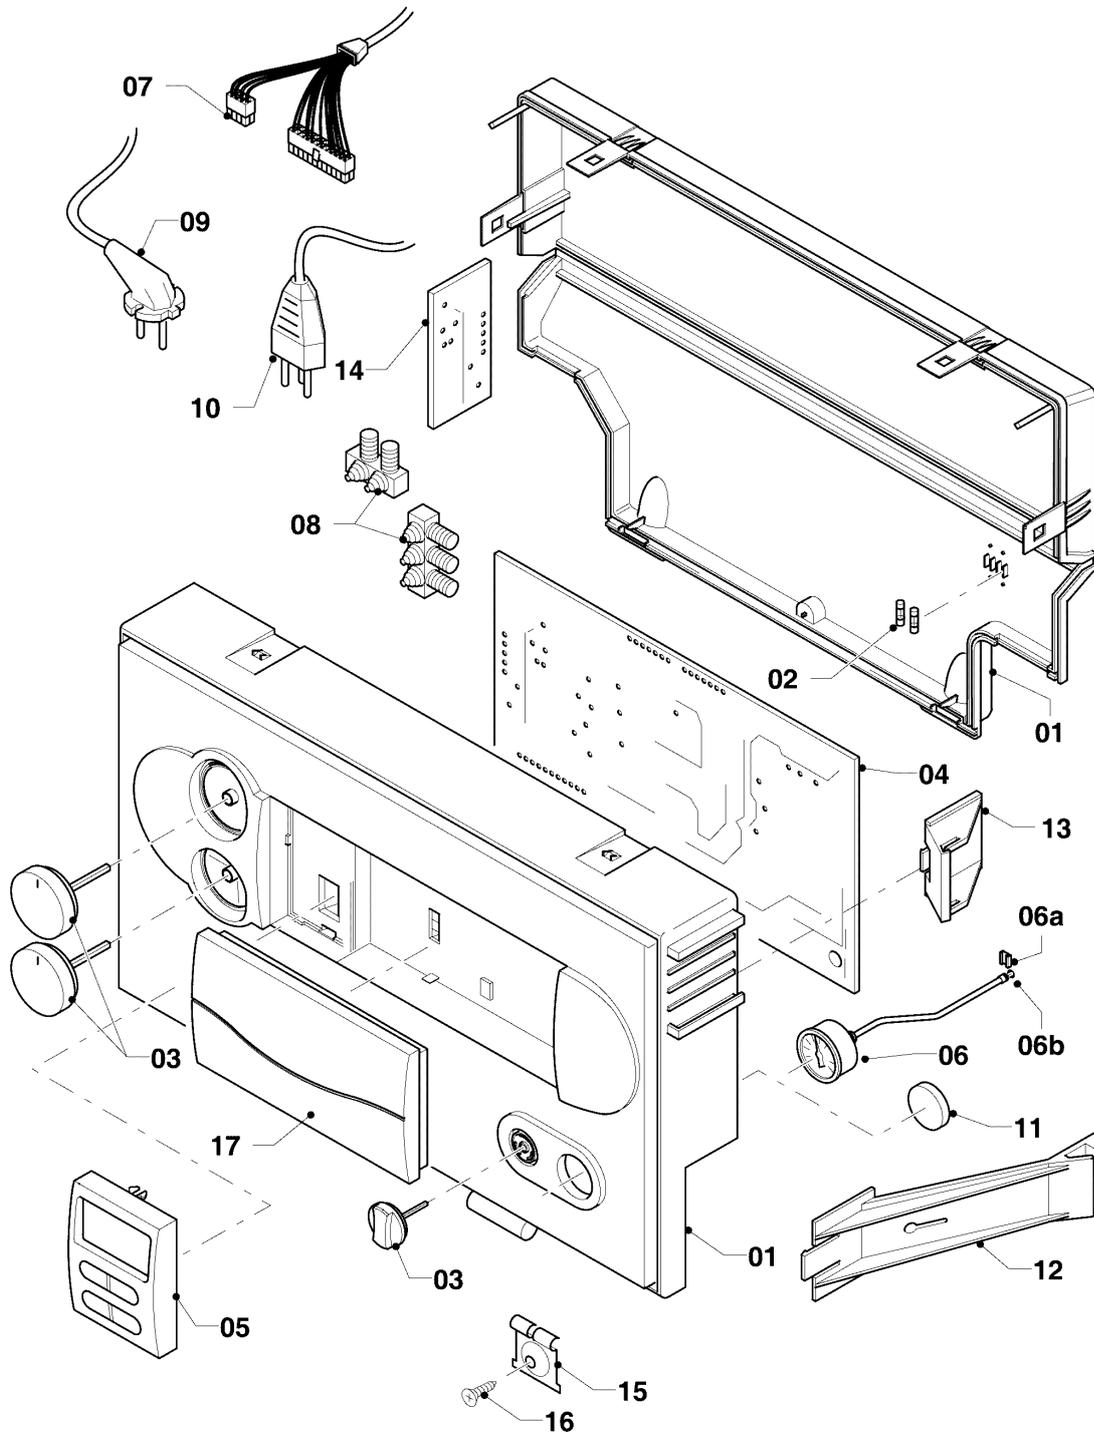

02-12-048.04

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 656/4-7 A

12 - Schaltkasten

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	0020048919	Gehäuse (exclusiv, weiß)	mit Pos. 02, 03
02	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	2,0 AT
03	0020048920	Knopf weiß (excl.), Set a 3 St.	
04	0020046177	Leiterplatte	mit Pos. 02
05	0020060811	Display (weiß)	
06	180982	Manometer	mit Pos. 06a, 06b
06a	0020107709	Halter	
06b	981155	O-Ring, (10 St.)	
07	0020048916	Kabelbaum	Gerät
07	0020048917	Kabelbaum	Gebälse
08	078533	Zugentlaster, Set	
09	-	-	Position entfällt für diese Geräte
10	-	-	Position entfällt für diese Geräte
11	-	-	Position entfällt für diese Geräte
12	0020021026	Halter	
13	-	-	Position entfällt für diese Geräte
14	-	-	Position entfällt für diese Geräte
15	0020020025	Halter Schaltkasten, Set a 2 St.	mit Pos. 16
16	0020107695	Schraube, (10 St.)	
17	0020130231	Abdeckung, Reglerschacht, weiß	