


Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCI Brennwert

VCI 206/5-5 R2

Baugruppenübersicht

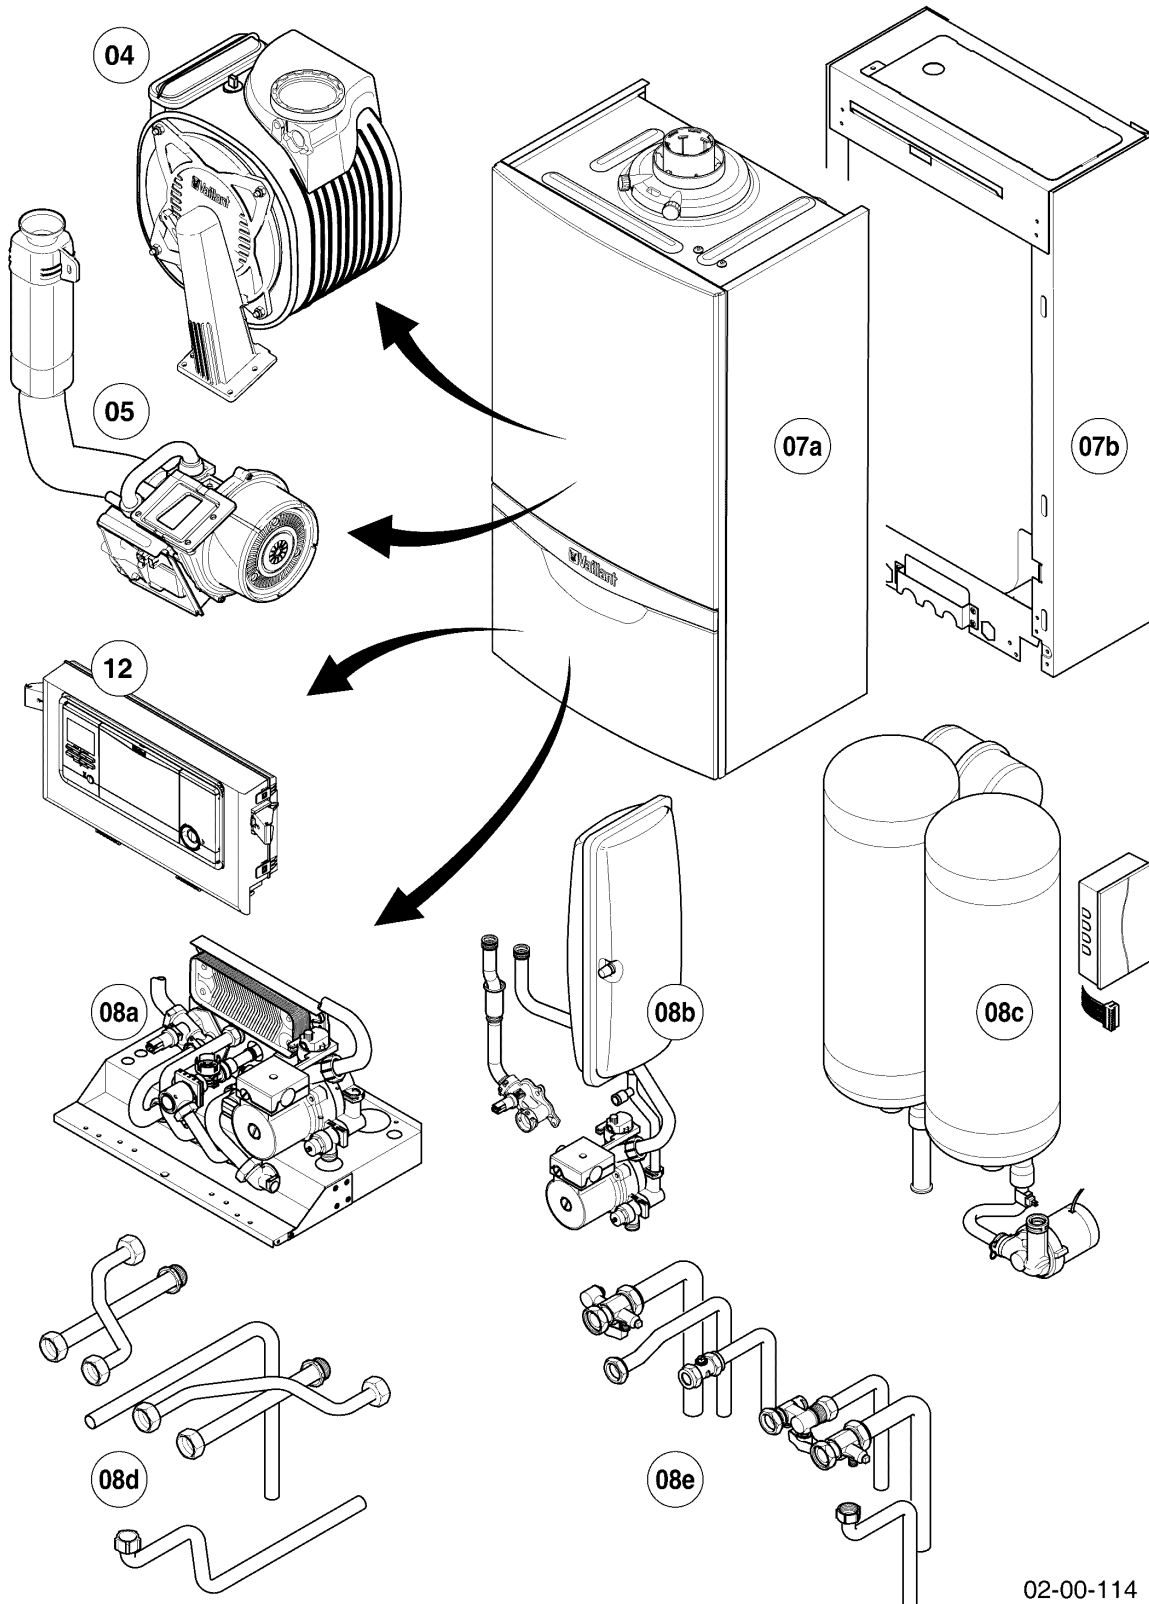

02-00-114

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCI Brennwert

VCI 206/5-5 R2

Baugruppenübersicht


Pos.	Baugruppe
04	Brenner, Wärmetauscher
05	Gasweg
07a	Verkleidungsteile VCI
07b	Verkleidungsteile VIH
08a	Hydroblock VCI
08b	Rohre und ADG VCI
08c	Hydraulikteile VIH
08d	Verbindungsrohre VCI-VIH
12	Schaltkasten

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCI Brennwert

VCI 206/5-5 R2

04 - Brenner, Wärmetauscher

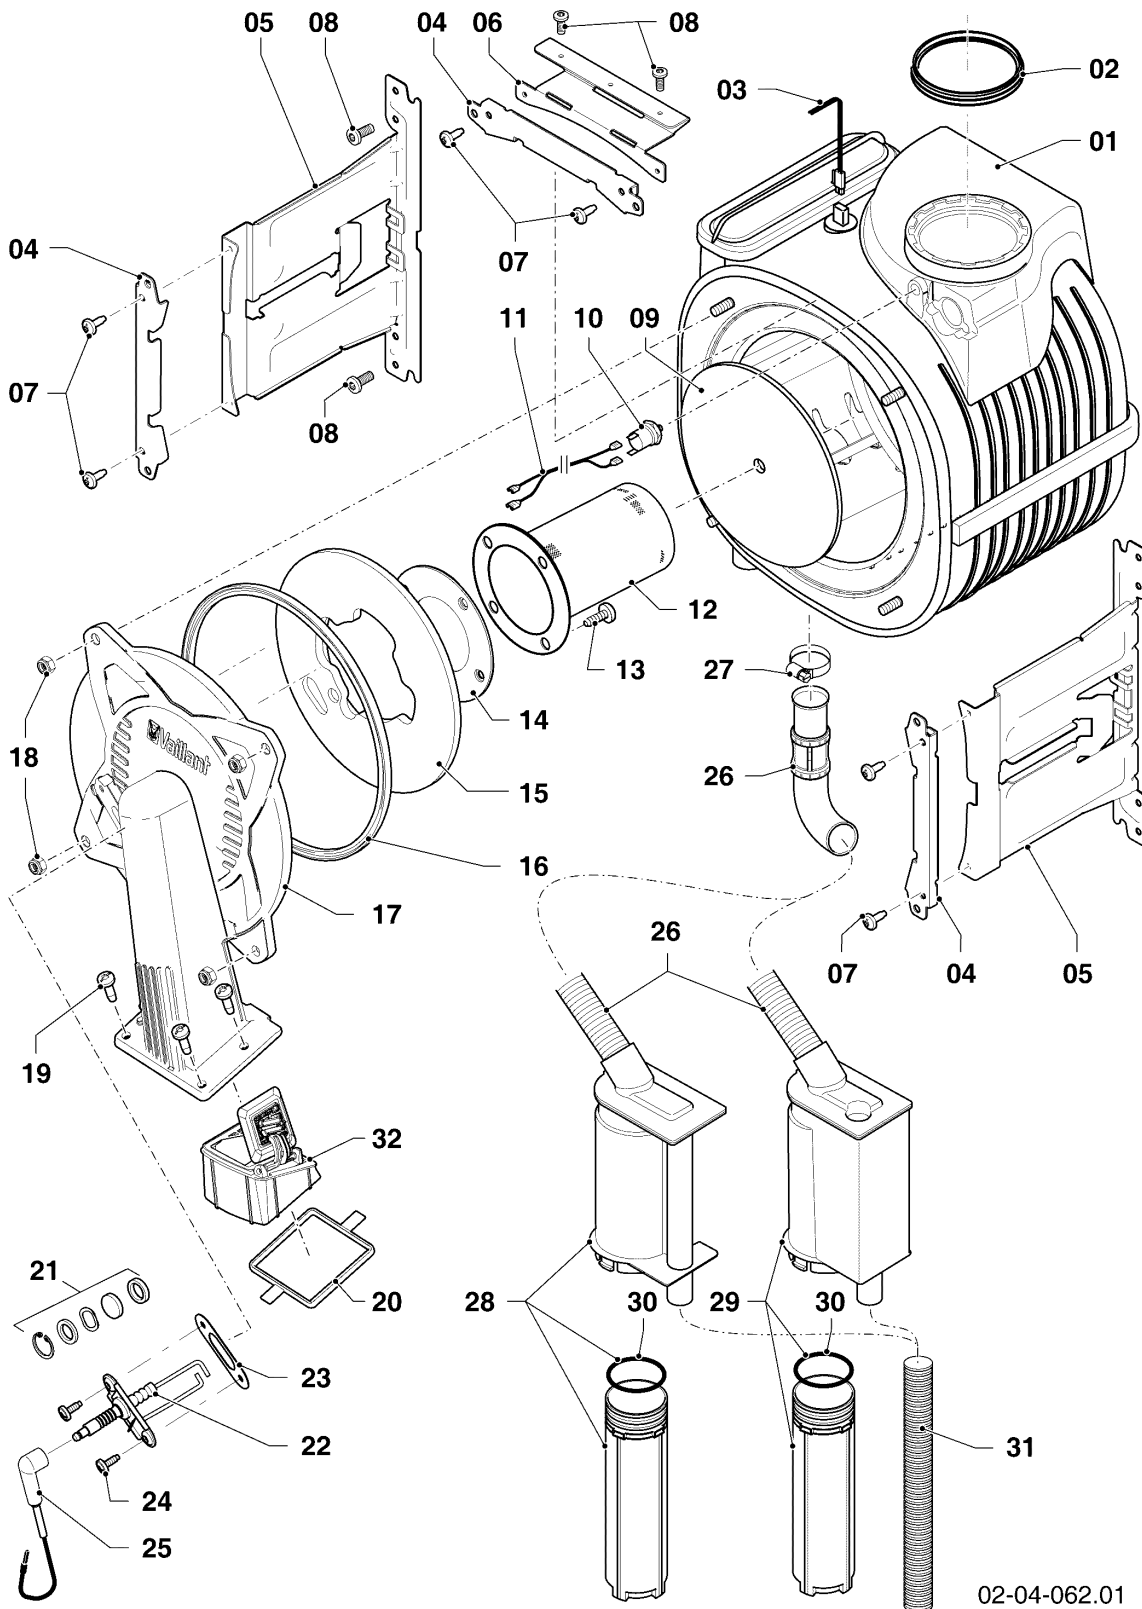

02-04-062.01

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCI Brennwert

VCI 206/5-5 R2

04 - Brenner, Wärmetauscher

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	0020135129	Wärmetauscher HW	VCI 206/5-5 R2, mit Pos. 03,09,16,18,27
02	981227	Dichtung, EPDM (DN 80)	
03	0020135107	Kabel	VCI 206/5-5 R2
04	0020135117	Klammer, Halter PWT	mit Pos. 07
05	0020135112	Halter, PWT	VCI 206/5-5 R2, mit Pos. 07,08
06	-	-	nicht für diese Geräte
07	0020133828	Schraube, (10 St.)	
08	0020136643	Schraube, (10 St.)	
09	0020143489	Isolierung, 16 mm mit Clips	
10	-	-	nicht für diese Geräte
11	-	-	nicht für diese Geräte
12	0020223029	Brenner	VCI 206/5-5 R2, mit Pos. 13,14
13	105900	Linsenschraube, (10 St.)	
14	981103	Dichtung, Brenner	
15	193595	Isolierplatte	mit Pos. 13,14
16	0020025929	Dichtungssatz, Brennerflansch	mit Pos. 18
17	0020135118	Flansch	mit Pos. 13,14,16,18,19,20,21,23,24
18	0020026537	Mutter, (5 St.)	
19	193597	Schraube, (10 St.)	
20	193594	Dichtung	
21	161245	Schauglas	
22	0020133816	Elektrode, Zündung und Überwachung	mit Pos. 23,24
23	981330	Dichtung, Zündelektrode	
24	118937	Flachkopfschraube, M 5x12	
25	0020135119	Kabel, Zündung	
25	0020075412	Stecker, Zündung	
26	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar, siehe Pos. 28
27	0020135121	Schelle	
28	0020184119	Siphon	mit Pos. 26,27
29	-	-	nicht für diese Geräte

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCI Brennwert

VCI 206/5-5 R2

04 - Brenner, Wärmetauscher

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
30	0020077919	O-Ring, (5 St.)	
31	0020144602	Schlauch, Kondensat	
32	0020175893	Rückströmsicherung	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar, nicht für Flüssiggas (P)! mit Pos. 19,20


-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCI Brennwert

VCI 206/5-5 R2

05 - Gasweg

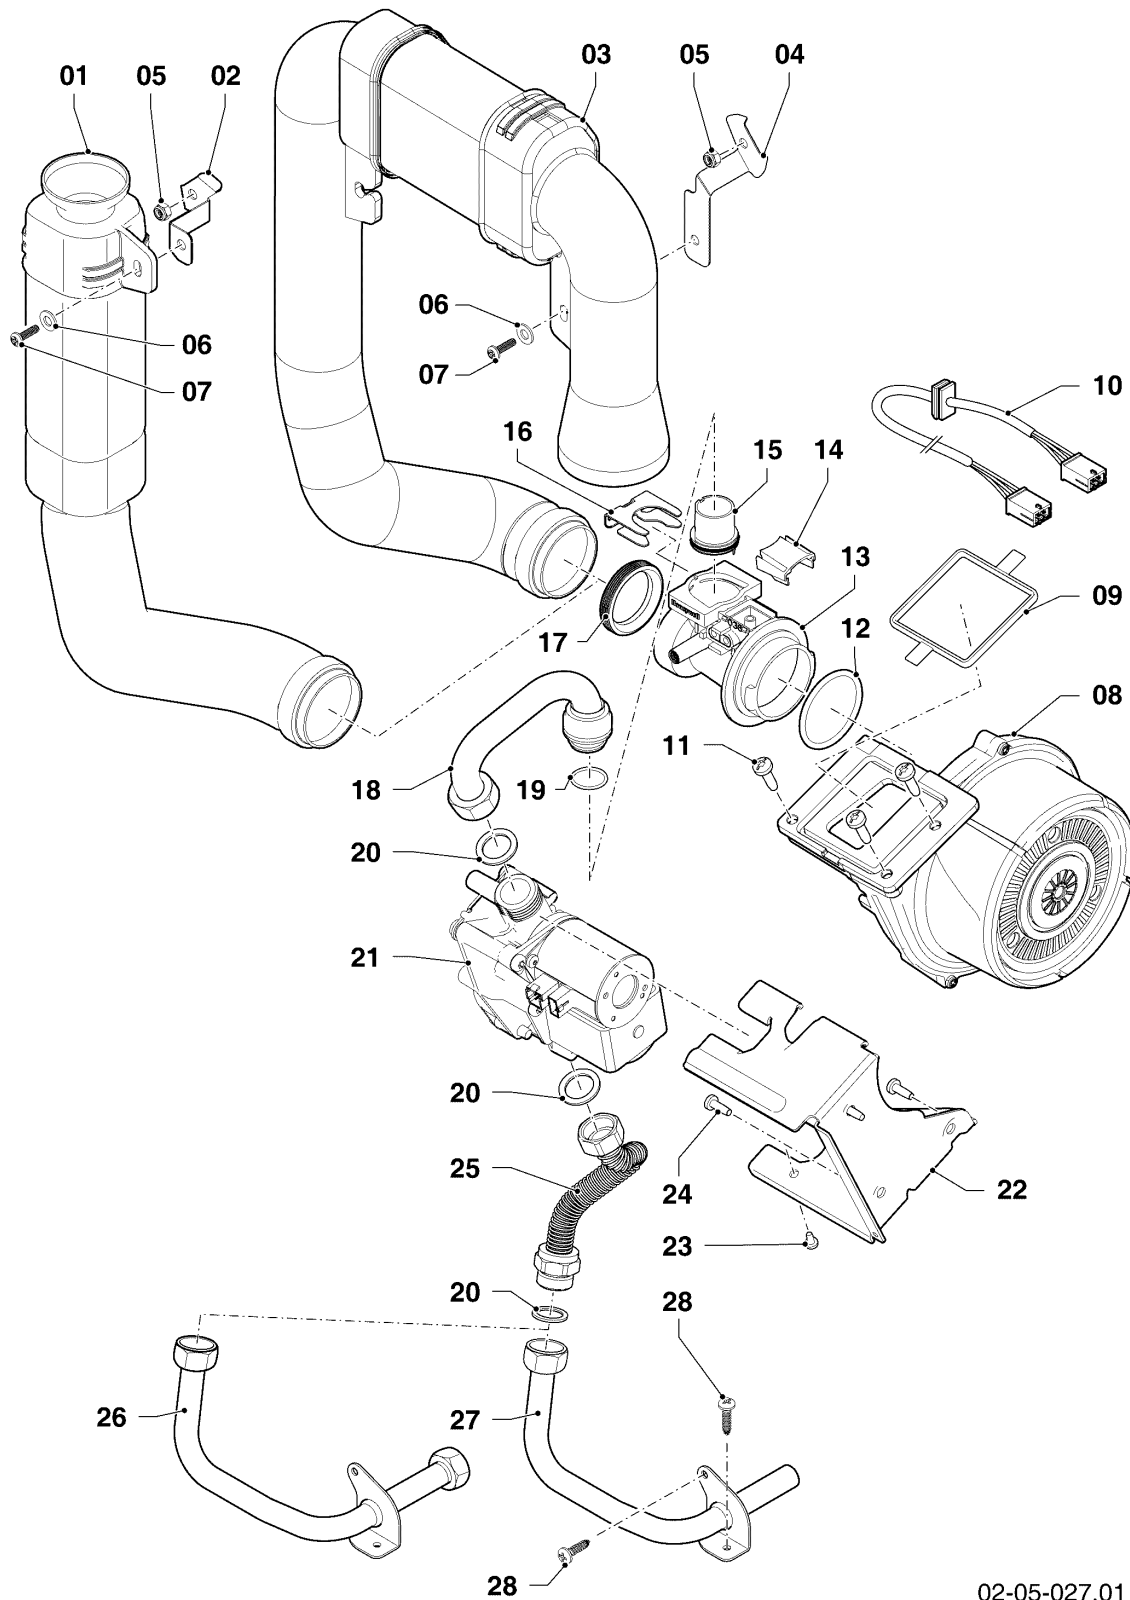

02-05-027.01

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCI Brennwert

VCI 206/5-5 R2

05 - Gasweg

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	0020118055	Umstellsatz, auf HH-H und HH-L	alle Gerätetypen, auf Erdgas HH-H und HH-L gemäß Hamburger Förderprogramm, nicht dargestellt
00	0020160885	Umstellsatz, auf H	VCI 206/5-5 R2, auf Erdgas E (H), nicht dargestellt
00	0020118050	Umstellsatz, auf L(LL)	VCI 206/5-5 R2, auf Erdgas LL (L), nicht dargestellt
00	0020160887	Umstellsatz, auf P	VCI 206/5-5 R2, auf Flüssiggas P (PB), nicht dargestellt
01	0020135147	Frischluftrrohr	VCI 206/5-5 R2
02	0020135150	Halter, Frischluftrrohr	VCI 206/5-5 R2
03	-	-	VCI 206/5-5 R2, nicht für diese Geräte
04	-	-	VCI 206/5-5 R2, nicht für diese Geräte
05	0020026537	Mutter, (5 St.)	
06	0020135152	Unterlegscheibe, (10 St.)	
07	0020133833	Schraube, (10 St.)	
08	0020135138	Gebälse	mit Pos. 09,11,12,20,23,24
09	193594	Dichtung	
10	-	-	nicht für diese Geräte
11	193597	Schraube, (10 St.)	
12	0020135120	O-Ring, Venturi (5 St.)	
13	0020135122	Venturidüse	VCI 206/5-5 R2, Achtung: Sie müssen die Vordüse (Pos. 15) wiederverwenden! mit Pos. 12,14,19,20
14	0020136647	Kappe, über Venturi-Filter	
15	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	für Erdgas H, mit Pos. 12,19,20
15	0020135127	Vordüse + Gaskodierstecker (blau)	für Erdgas L, mit Pos. 12,19,20
15	0020135128	Vordüse + Gaskodierstecker (grau)	für Flüssiggas P, mit Pos. 12,19,20
15	0020176133	Vordüse + Gaskodierstecker (rot)	nur für Erdgas H nach Anforderung des 'Hamburger Förderprogramm', mit Pos. 12,19,20

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCI Brennwert

VCI 206/5-5 R2

05 - Gasweg

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
15	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	nur für Erdgas L nach Anforderung des 'Hamburger Förderprogramm', mit Pos. 12,19,20
16	0020136636	Clip, (10 St.)	
17	0020135149	Dichtung, Frischluftrohr	
18	0020135136	Gasrohr	mit Pos. 12,19,20
19	0020135135	O-Ring, (10 St.)	
20	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
21	0020146733	Gasarmatur, mit Druckregler	VCI 206/5-5 R2, für Erdgas und Flüssiggas, mit Pos. 09,20,23
22	0020135145	Halter, Gasarmatur	mit Pos. 09,11,20,23,24
23	108628	Schraube, (10 St.)	
24	509685	Schraube, (10 St.)	
25	0020141340	Gasrohr, oben	mit Pos. 20
26	0020136648	Gasrohr, unten	mit Pos. 20,28
27	-	-	nicht für diese Geräte
28	0020136643	Schraube, (10 St.)	


-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCI Brennwert

VCI 206/5-5 R2

07a - Verkleidungsteile VCI

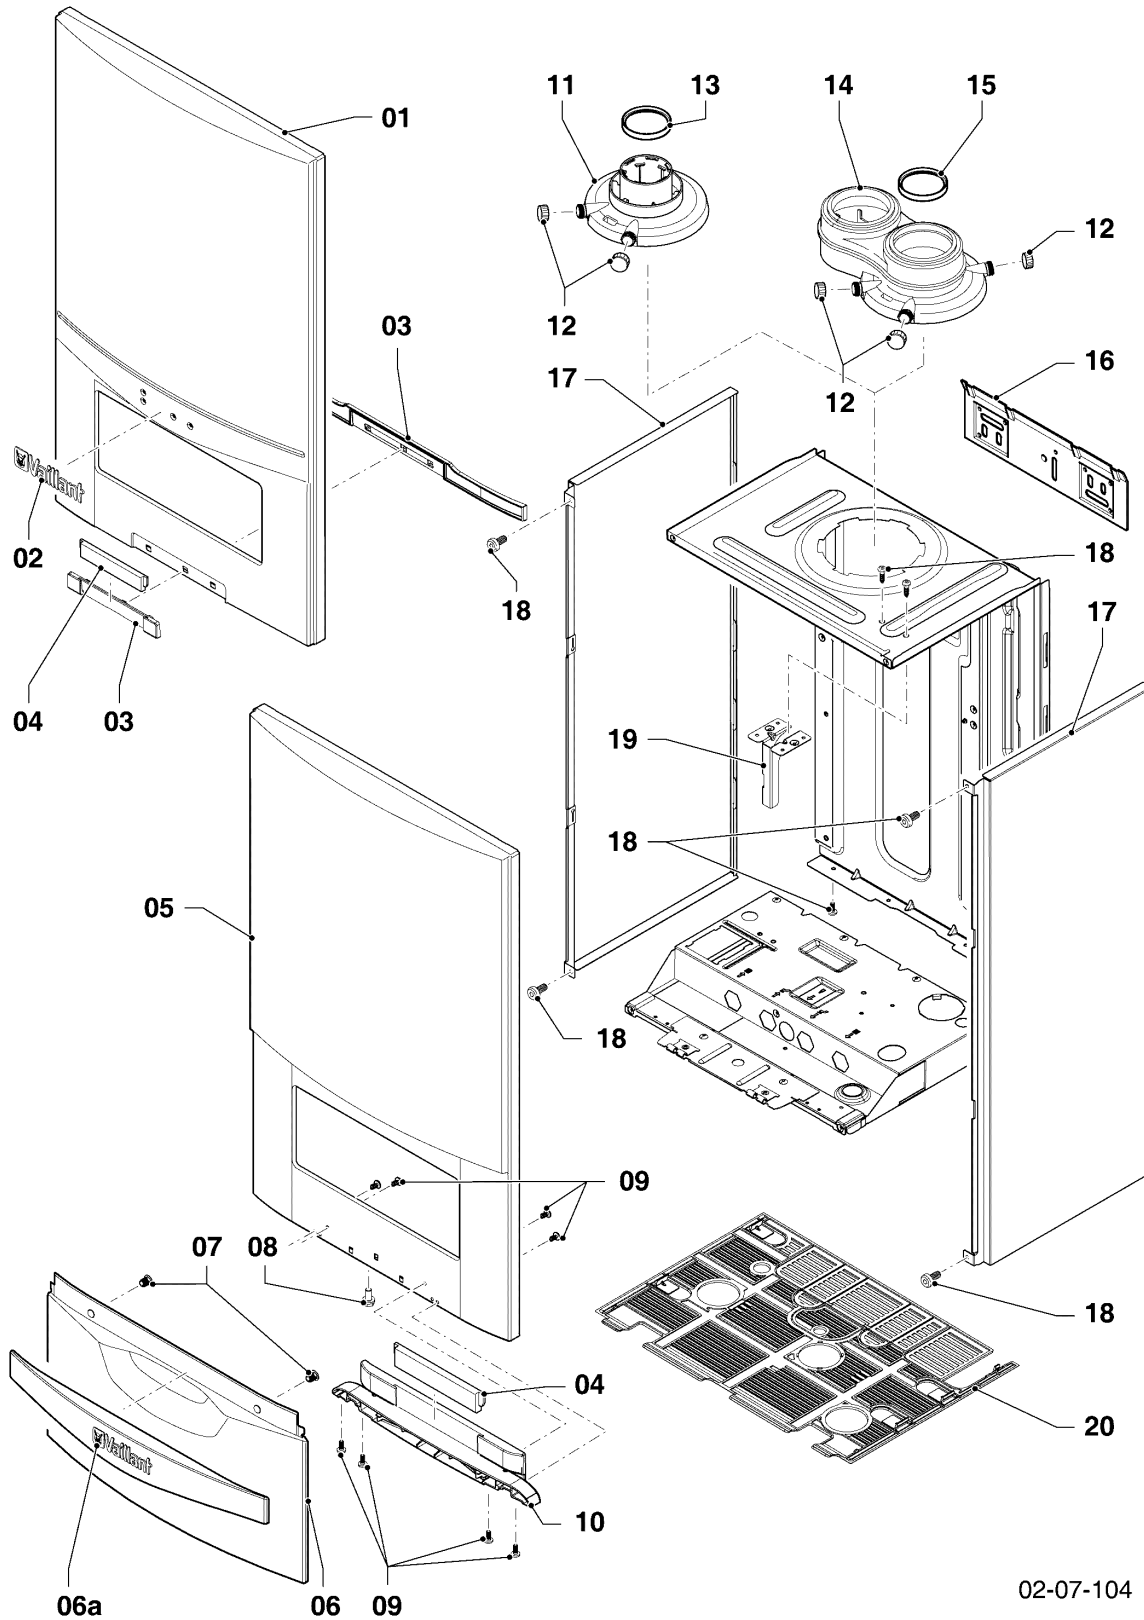

02-07-104

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCI Brennwert

VCI 206/5-5 R2

07a - Verkleidungsteile VCI


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	-	-	nicht für diese Geräte
02	-	-	nicht für diese Geräte
03	-	-	nicht für diese Geräte
04	0020141349	Schild, Produktbezeichnung	
05	0020144590	Verkleidung, Front (plus)	mit Pos. 06,06a,07,08,09,10
06	0020144594	Deckel	mit Pos. 06a,07,09,10
06a	0020144609	Griff	mit Pos. 07
07	0020068136	Magnet, (2 St.)	
08	105839	Sechskantschraube, (10 St.)	
09	193538	Schraube, (10 St.)	
10	0020144595	Scharnier	mit Pos. 09
11	0020144596	Adapter, 60/100	mit Pos. 12,13
12	147392	Kappe, (5 St.)	
13	981233	Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60)	
14	-	-	nicht für diese Geräte
15	-	-	nicht für diese Geräte
16	0020072997	Halter	
16	0020130588	Befestigungssatz, Schrauben + Dübel	nicht dargestellt
17	0020144593	Verkleidung, Seitenteil	mit Pos. 18
18	0020136643	Schraube, (10 St.)	
19	0020144598	Halter, ADG	mit Pos. 18
20	0020046864	Deckel	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCI Brennwert

VCI 206/5-5 R2

07b - Verkleidungsteile VIH

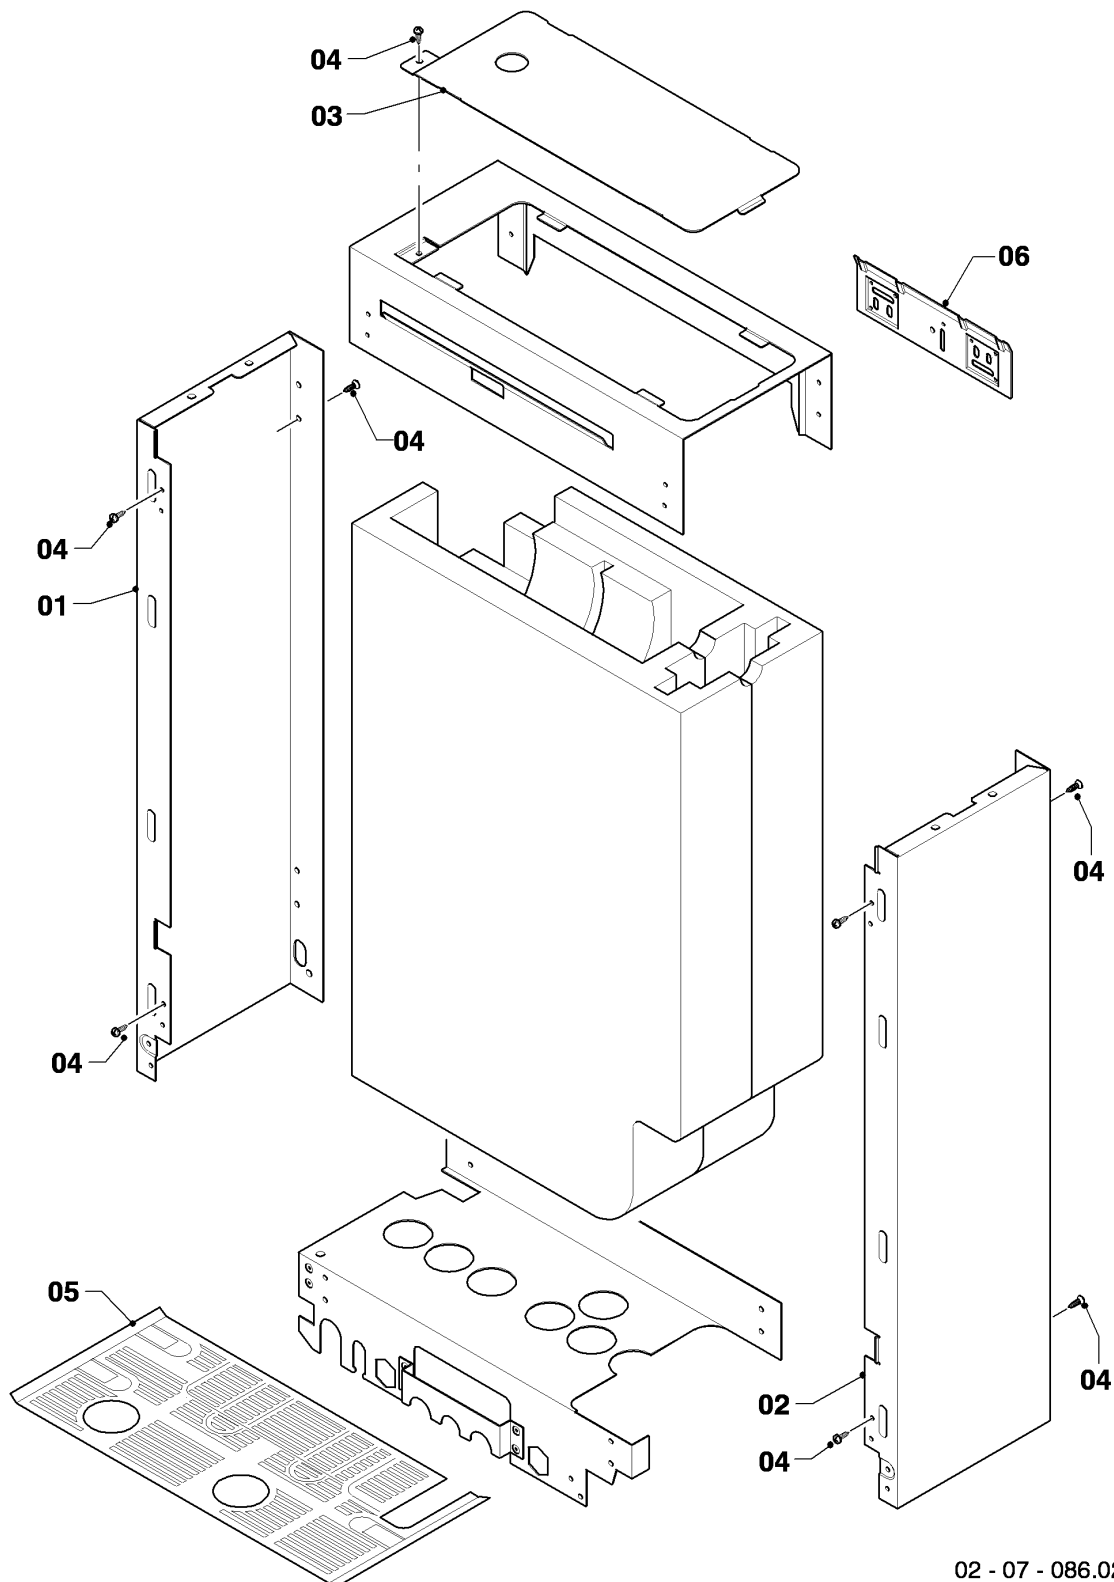

02 - 07 - 086.02

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCI Brennwert

VCI 206/5-5 R2

07b - Verkleidungsteile VIH


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	0020039777	Seitenteil	
02	0020039778	Seitenteil	
03	0020039779	Deckel	
04	0020107695	Schraube, (10 St.)	
05	0020039780	Deckel	
06	0020072997	Halter	
06	0020130588	Befestigungssatz, Schrauben + Dübel	nicht dargestellt

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCI Brennwert

VCI 206/5-5 R2

08a - Hydroblock VCI

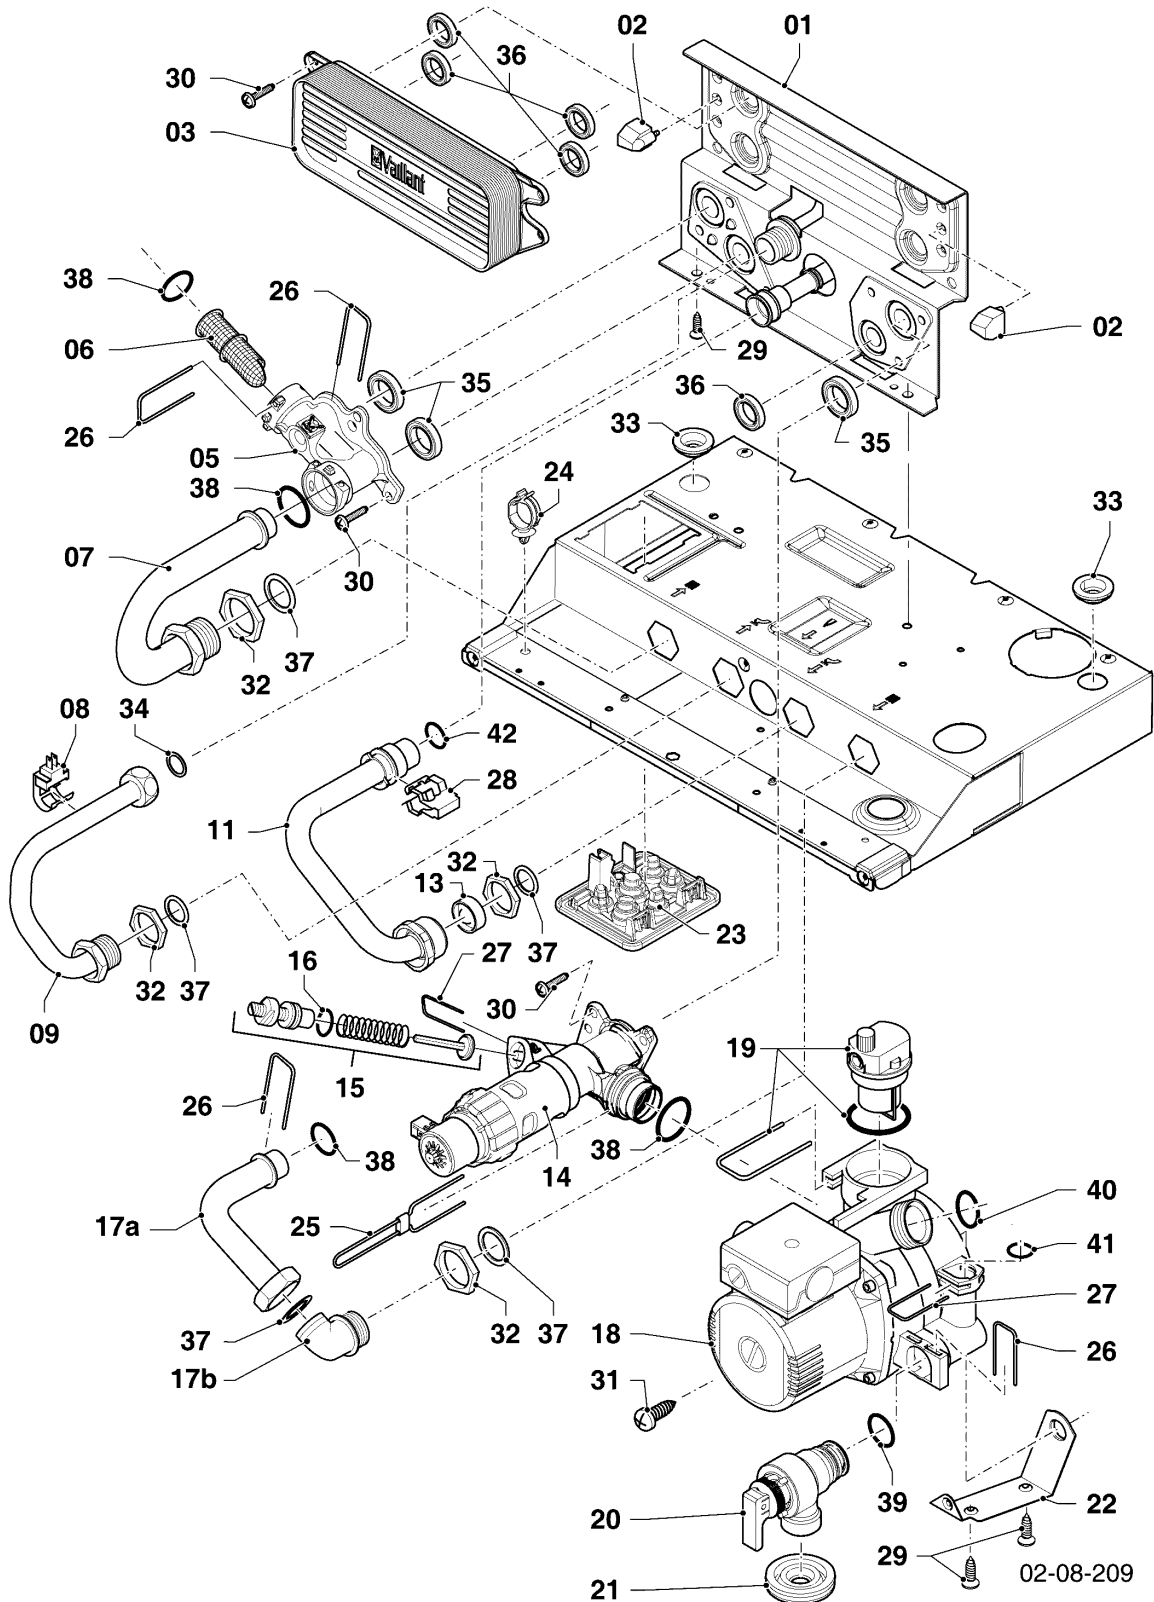

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCI Brennwert

VCI 206/5-5 R2

08a - Hydroblock VCI

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	178965	Hydroplatte	mit Pos. 02,28,29,30,34,35,36,37,38,42,43
02	193536	Führung, (2 St.)	
03	0020038572	Wärmetauscher BW, 19 Platten	mit Pos. 30,36
05	0020140559	Anschluss, Vorlauf, Kunststoff	mit Pos. 06,26,27,30,35,38,41
06	179030	Sieb	mit Pos. 26,38
07	179033	Rohr	mit Pos. 32,37,38
08	103429	NTC-Fühler	
09	179034	Rohr, Warmwasser	mit Pos. 34,37
10	178988	Flügelrad, Aqua-Sensor	mit Pos. 26,28,42,43
11	0020040565	Rohr	mit Pos. 37,42
13	074514	Sieb	
14	0020020015	Vorrangumschaltventil, Kunststoff	mit Pos. 15,26,30,35,36,37,38
15	178980	Bypass	mit Pos. 16,27
16	981165	O-Ring, (10 St.)	
17a	179036	Rohr	mit Pos. 37,38
17b	179035	Anschlussstück, ohne Fülleinrichtung	mit Pos. 32
18	0020176087	Pumpe	mit Pos. 19,20a,22,26,27,30,31,35,36,37,38 ,39,40,41
19	104521	Schnellentlüfter	
20	178985	Sicherheitsventil, 3 bar	mit Pos. 26,39
21	0020039723	Dichtung	
22	178984	Halter	mit Pos. 29,31
23	0020144603	Kabeldurchführung	
24	0020144599	Clip, (5 St.)	
25	178981	Klammer	
26	178992	Klammer, (10 St.)	
27	0020107694	Klammer, (5 St.)	
28	178966	Klammer, Blech	
29	0020107695	Schraube, (10 St.)	
30	0020133828	Schraube, (10 St.)	
31	0020133833	Schraube, (10 St.)	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCI Brennwert

VCI 206/5-5 R2

08a - Hydroblock VCI

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
32	0020144600	Mutter, G3/4 (4 St.)	
33	509120	Dichtung, (10 St.)	
34	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
35	193535	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
36	178969	Dichtung, Typ-C (10 St.)	
37	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
38	193537	O-Ring, (10 St.)	
39	178986	O-Ring, (10 St.)	
40	193539	O-Ring, (10 St.)	
41	178993	O-Ring, (10 St.)	
42	178991	O-Ring, (10 St.)	
43	981163	O-Ring, (10 St.)	


-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCI Brennwert

VCI 206/5-5 R2

08b - Rohre und ADG VCI

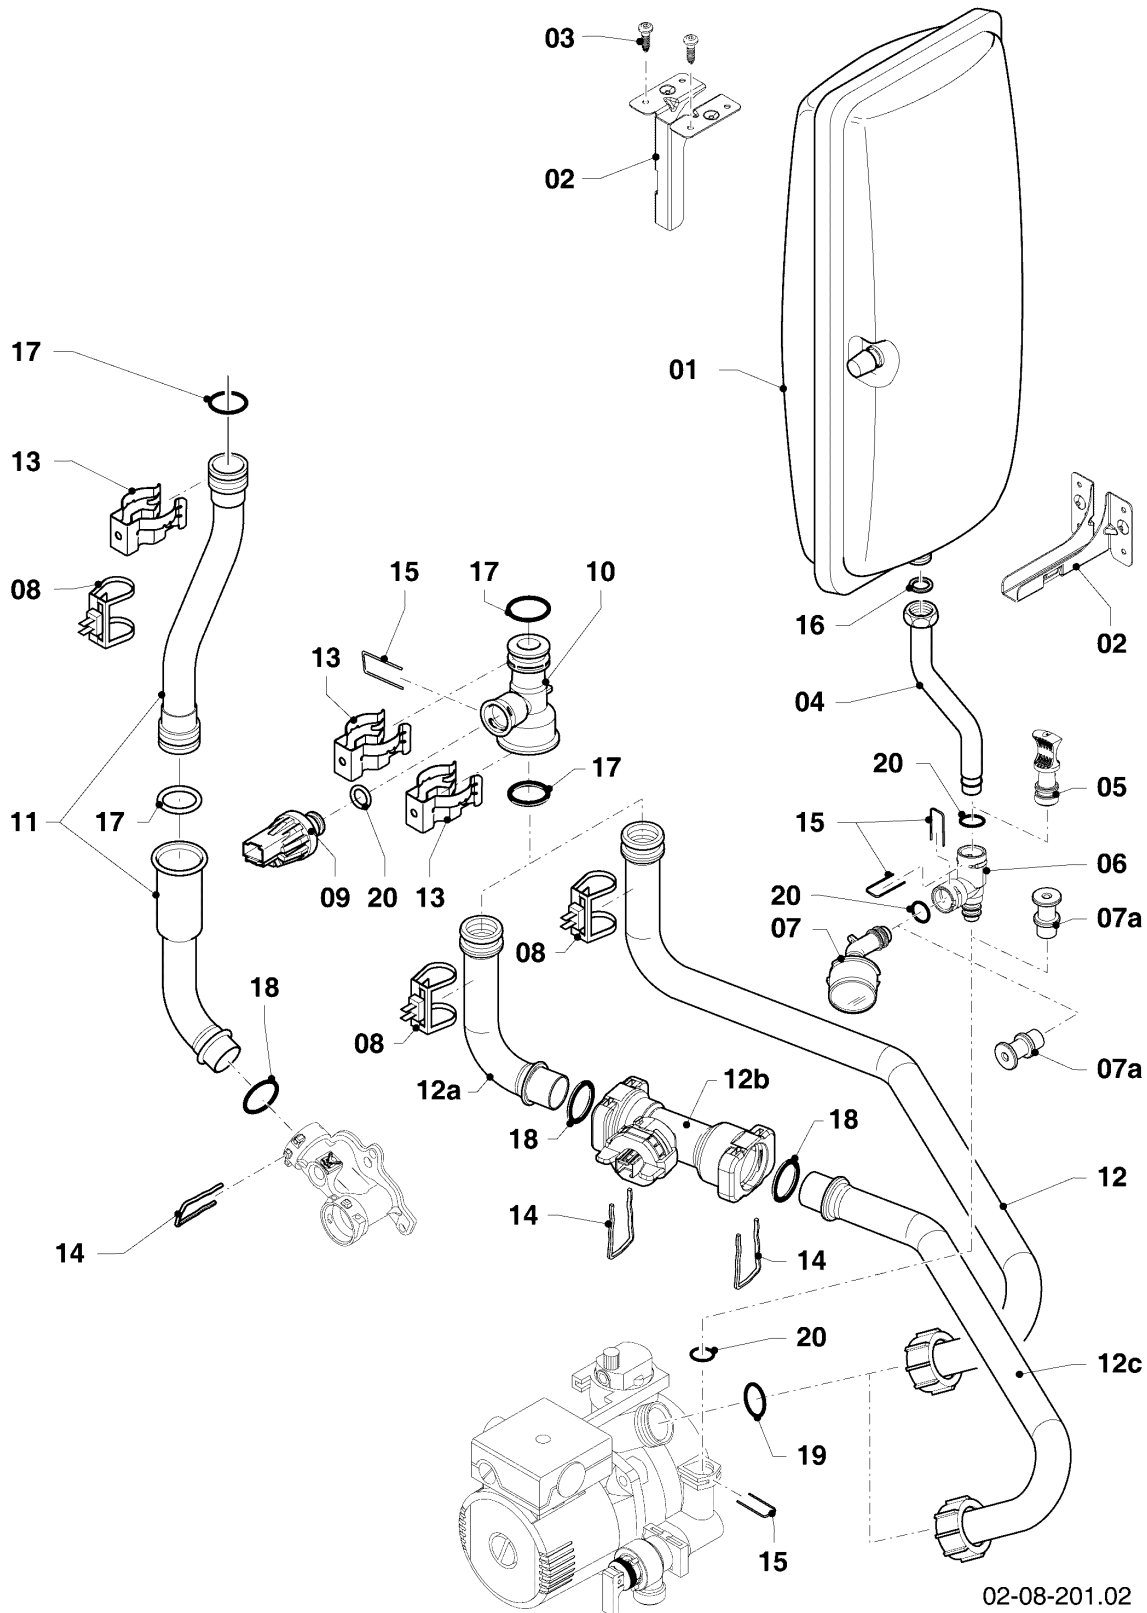

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCI Brennwert

VCI 206/5-5 R2

08b - Rohre und ADG VCI


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	181051	Ausdehnungsgefäß, 10 L	
02	0020144598	Halter, ADG	mit Pos. 03
03	0020136643	Schraube, (10 St.)	
04	0020144605	Rohr, ADG	mit Pos. 15,16,20
05	-	-	nicht für diese Geräte
06	0020144608	Adapter	mit Pos. 15,20
07	0020144606	Manometer	mit Pos. 15,20
07a	-	-	nicht für diese Geräte
08	193592	Fühler (NTC, 19mm)	
09	0020059717	Fühler, Wasserdrucksensor	mit Pos. 15,20
10	0020087657	Adapter	mit Pos. 15,17,20
11	0020068956	Rohr, Teleskop	mit Pos. 17,18
12	-	-	nicht für diese Geräte
12a	0020178129	Rohr	mit Pos. 13,14,17,18
12b	0020045923	Sensor (Vortex, DN15)	mit Pos. 18
12c	0020178130	Rohr	mit Pos. 14,18,19
13	103417	Klammer, (10 St.)	
14	178992	Klammer, (10 St.)	
15	0020107694	Klammer, (5 St.)	
16	981149	Rechteckdichtring, (10 St.)	
17	103415	O-Ring, (10 St.)	
18	193537	O-Ring, (10 St.)	
19	193539	O-Ring, (10 St.)	
20	178993	O-Ring, (10 St.)	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCI Brennwert

VCI 206/5-5 R2

08c - Hydraulikteile VIH

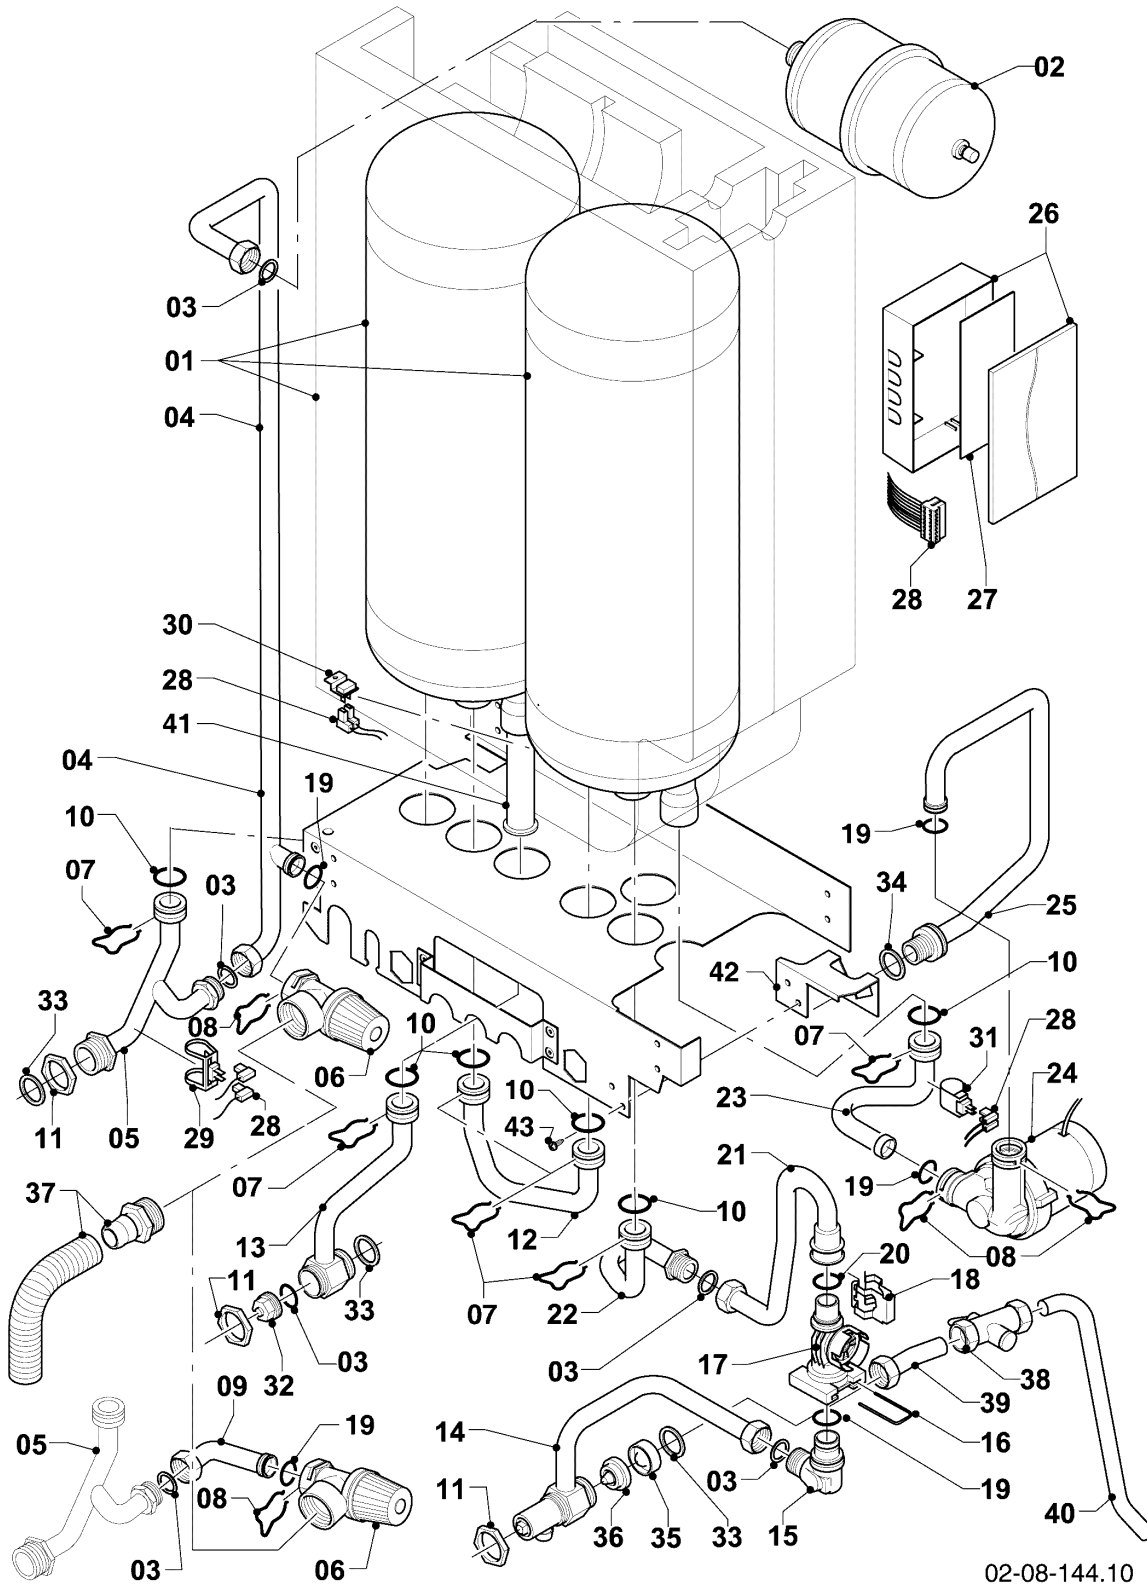

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCI Brennwert

VCI 206/5-5 R2

08c - Hydraulikteile VIH

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	0020039782	Speicher	20 L, mit Pos. 10,41
02	181081	Ausdehnungsgefäß, BW 1 L	
03	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
04	0020039784	Rohr	mit Pos. 03,19
05	0020039785	Rohr	mit Pos. 03,10
06	190745	Sicherheitsventil, BW 10 bar	mit Pos. 08,19
07	178992	Klammer, (10 St.)	
08	219622	Klemmfeder, (10 St.)	
09	-	-	Position entfällt für diese Geräte
10	193537	O-Ring, (10 St.)	
11	193598	Mutter, Set a 4 St.	
12	0020039787	Rohr	mit Pos. 10
13	0020039788	Rohr	mit Pos. 03,10,32
14	0020039789	Rohr	mit Pos. 03,33
15	179032	Anschlussstück	mit Pos. 03,19
16	178992	Klammer, (10 St.)	
17	178988	Flügelrad, Aqua-Sensor	mit Pos. 18,19,20
18	178966	Klammer, Blech	
19	981163	O-Ring, (10 St.)	
20	178991	O-Ring, (10 St.)	
21	0020039790	Rohr	mit Pos. 03,20
22	0020039791	Rohr	mit Pos. 03,10
23	0020039792	Rohr	mit Pos. 10,19
24	0020039793	Pumpe	mit Pos. 19
25	0020039794	Rohr	mit Pos. 19,34
26	-	-	nicht einzeln lieferbar
27	0020111282	Leiterplatte, APC-Modul	
28	0020180999	Kabelbaum	
29	0020068120	Fühler (NTC, 19mm)	
30	0020039796	NTC-Fühler	
31	103429	NTC-Fühler	
32	136376	Nippel	
33	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCI Brennwert

VCI 206/5-5 R2

08c - Hydraulikteile VIH

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
34	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
35	074514	Sieb	
36	011603	Wassermengenbegrenzer, 14 l/min	14,0 l
37	092002	Anschlussstück, SV-Ablauf	incl. Schlauch
38	0020069581	Ventil, Rückflussverhinderer	
39	0020069579	Rohr	mit Pos. 33
40	0020069580	Rohr	
41	0020138669	Rohr, Plastik	mit Pos. 10
42	0020175889	Halter, Pumpe	mit Pos. 43
43	0020107695	Schraube, (10 St.)	


-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCI Brennwert

VCI 206/5-5 R2

08d - Verbindungsrohre VCI-VIH

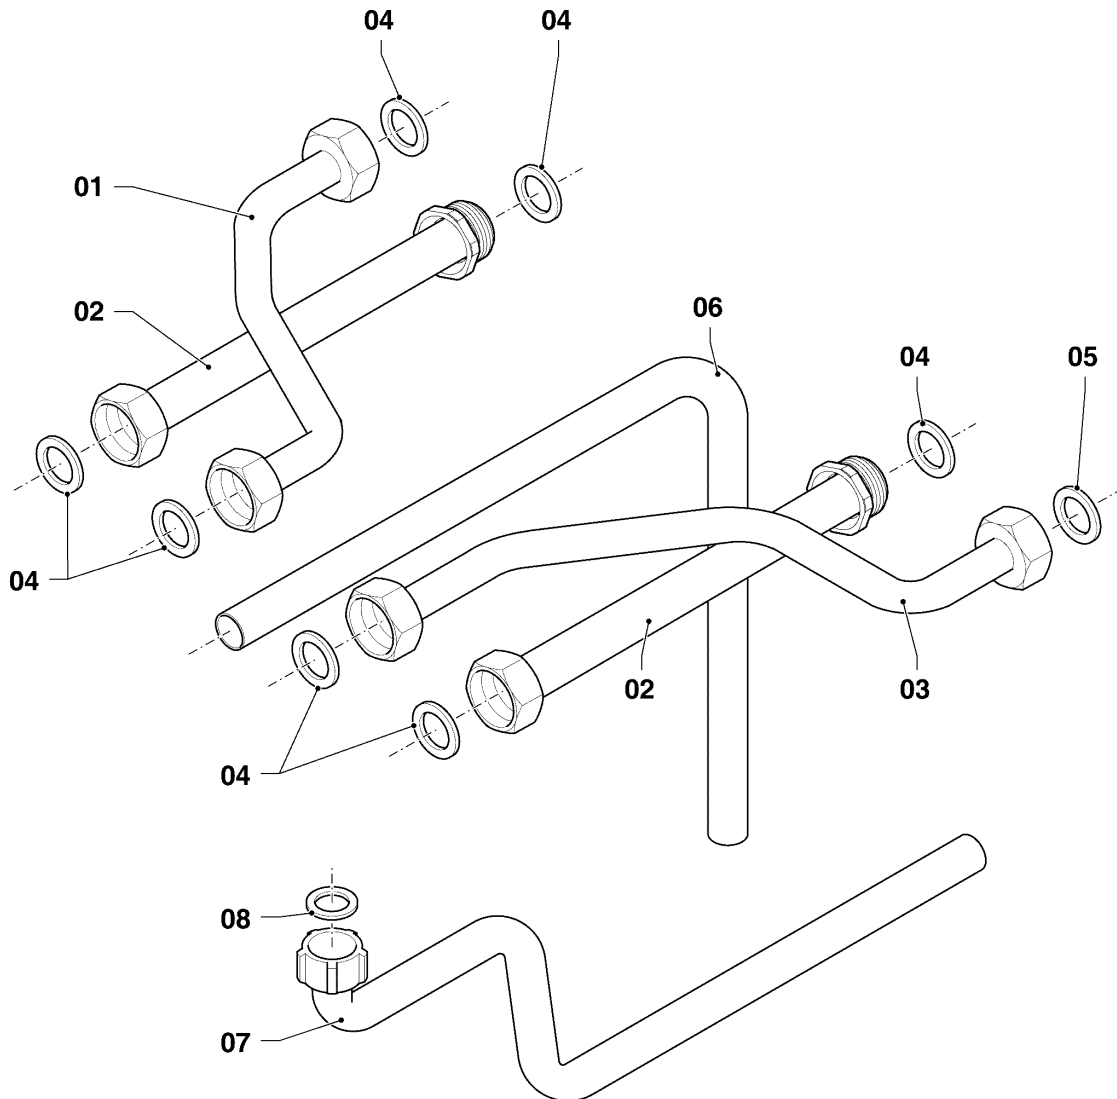

02-08-148.04

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCI Brennwert

VCI 206/5-5 R2

08d - Verbindungsrohre VCI-VIH


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	0020039797	Rohr	mit Pos. 04
02	0020039798	Rohr	mit Pos. 04
03	0020039799	Rohr	mit Pos. 04,05
04	981140	Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.)	
05	981142	Rechteckdichtring, (10 St.)	
06	0020073827	Rohr, Gasrohr	mit Pos. 05
07	0020073826	Rohr, Sicherheitsventil	mit Pos. 08
08	0020010298	Rechteckdichtring, (10 St.)	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCI Brennwert

VCI 206/5-5 R2

12 - Schaltkasten

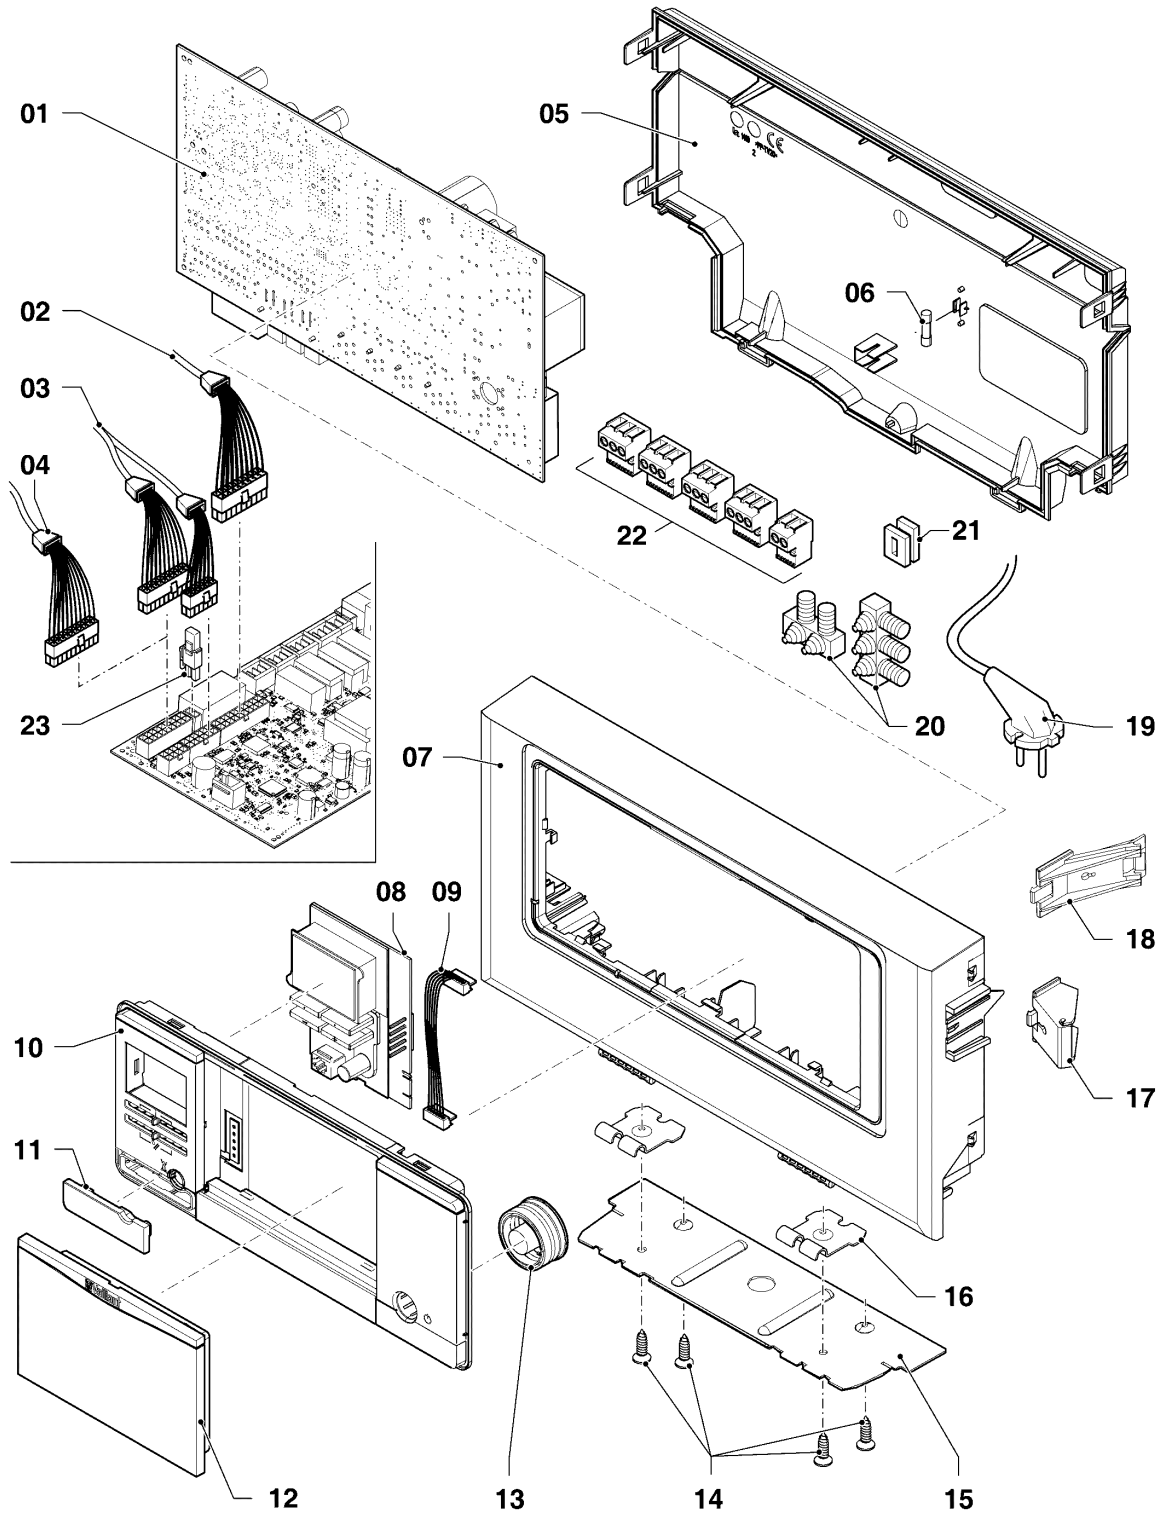

02-12-061.01

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCI Brennwert

VCI 206/5-5 R2

12 - Schaltkasten

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	0020135165	Leiterplatte	mit Pos. 22
02	0020178146	Kabelbaum	
03	0020135154	Kabelbaum	
04	-	-	nicht für diese Geräte
05	0020136635	Gehäuse, Rückwand (mit Sicherung T2H)	mit Pos. 06
06	0020067507	Sicherung 2,0 A T2H (10 St.)	
07	0020136631	Gehäuse, Vorderteil (plus)	mit Pos. 10,11,12,13
08	0020136628	Display	
09	0020136630	Kabel, Display	
10	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar, siehe Pos. 07
11	0020136640	Deckel, Diagnoseanschluss	
12	0020136633	Deckel, Regler (plus)	
13	0020136642	Knopf, Netzschalter (plus)	
14	0020136643	Schraube, (10 St.)	
15	-	-	nicht für diese Geräte
16	0020144611	Halter, Schaltkasten (2 St.)	mit Pos. 14
17	193583	Abstandhalter, (2 St.)	
18	-	-	nicht für diese Geräte
19	0020135164	Kabel, Netzkabel	
20	078533	Zugentlaster, Set	
21	139438	Stopfen, klein	
22	0020136646	Steckverbinder, ProE (Set)	
23	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	für Erdgas H
23	0020135127	Vordüse + Gaskodierstecker (blau)	für Erdgas L
23	0020135128	Vordüse + Gaskodierstecker (grau)	für Flüssiggas P
23	0020176133	Vordüse + Gaskodierstecker (rot)	nur für Erdgas H nach Anforderung des 'Hamburger Förderprogramm'
23	0020135126	Vordüse + Gaskodierstecker (gelb)	nur für Erdgas L nach Anforderung des 'Hamburger Förderprogramm'

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-