


Gas-Heizkessel VK Klein

VK 164/8-E

Baugruppenübersicht

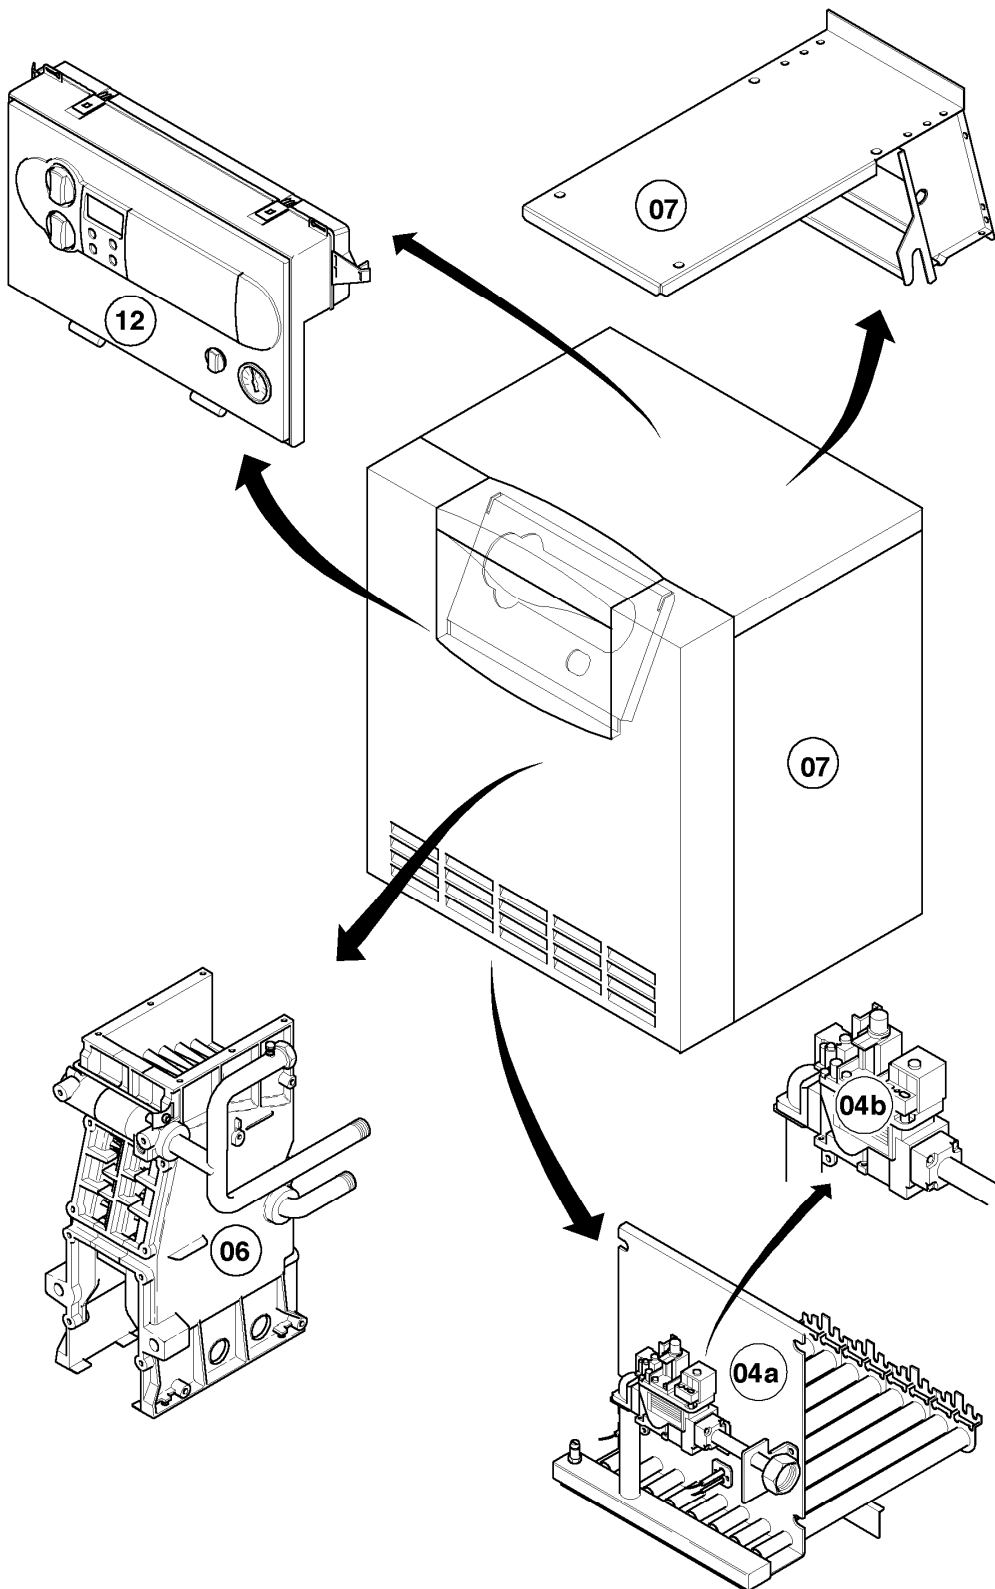

03 - 00 - 058.01

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Heizkessel VK Klein

VK 164/8-E

Baugruppenübersicht


Pos.	Baugruppe
04a	Brenner
04b	Gasregelteile
06	Wärmetauscher
07	Verkleidungsteile
12	Schaltkasten

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Heizkessel VK Klein

VK 164/8-E

04a - Brenner

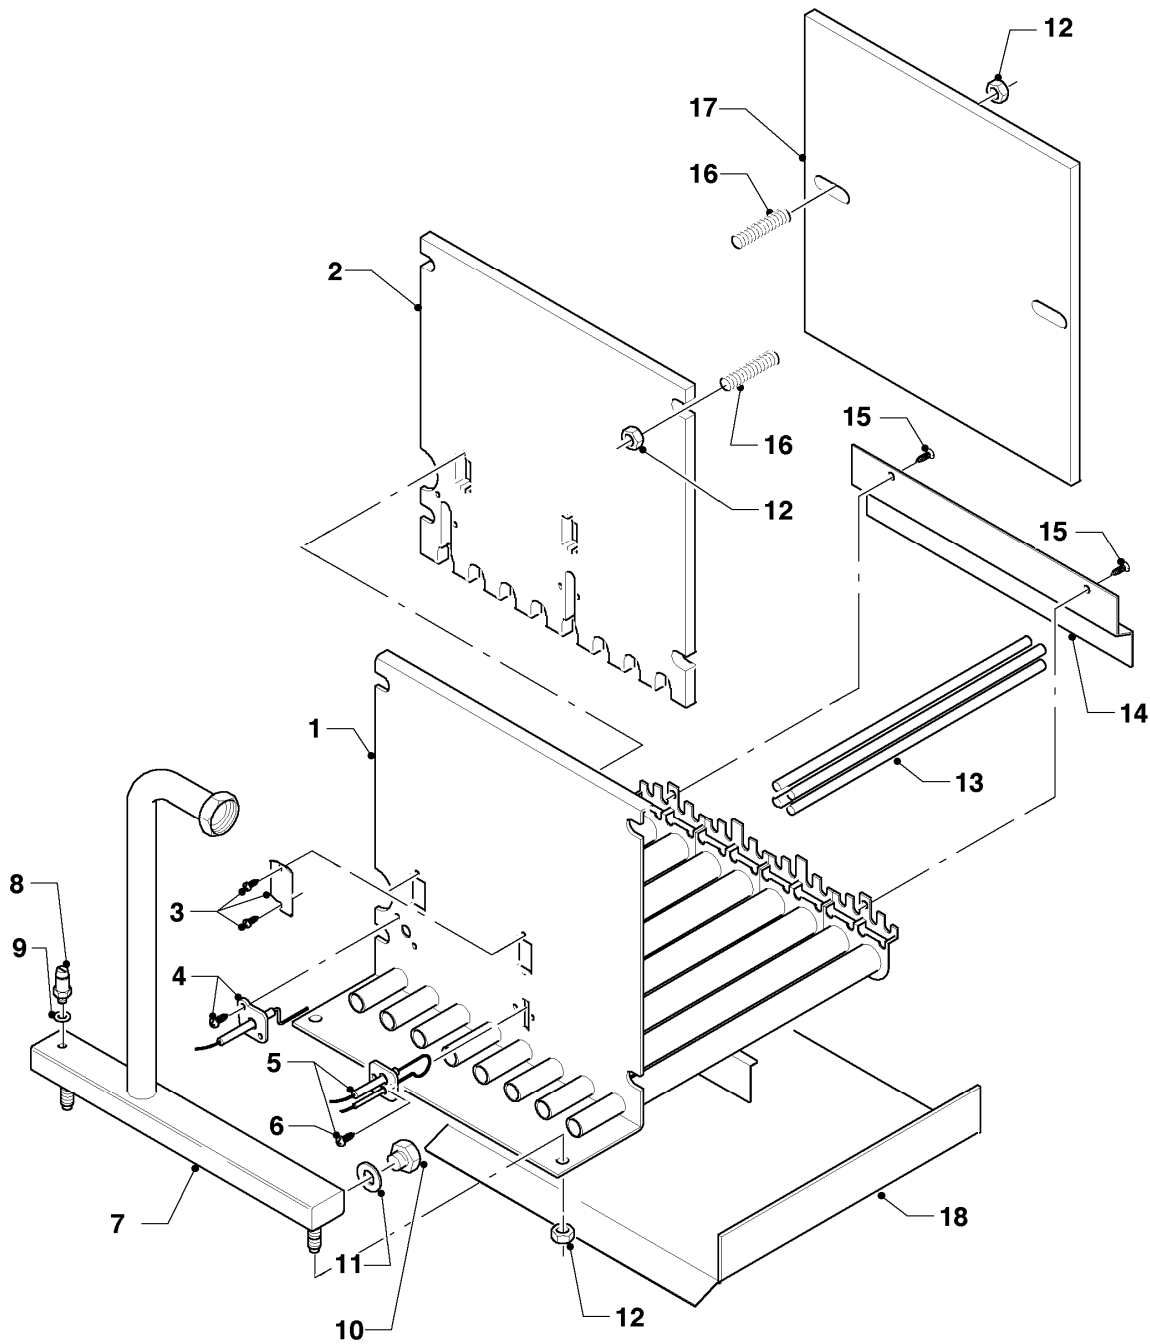

03 - 04 - 061

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Heizkessel VK Klein

VK 164/8-E

04a - Brenner


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	509269	Abstandhalter	für Zündkabel (nicht dargestellt)
01	050819	Brenner (6 Rohre)	VK 164/8-E, mit Pos. 02-03, 14-15
02	210727	Isolierplatte	VK 164/8-E
03	072186	Abdeckblech	mit Befestigungsmaterial
04	090694	Elektrode (Überwachung)	mit Pos. 06
05	090758	Elektrode (Zündung)	mit Pos. 06
06	119109	Schneidschraube	
07	-	-	siehe Baugruppe 04b Gasregelteile
08	133509	Messnippel	
09	980487	Dichtung	
10	200132	Düsenwechselsatz (6 Düsen-D 1,50)	E (H), mit Pos. 11
10	200133	Düsenwechselsatz (8 Düsen-D 1,50)	E (H), mit Pos. 11
10	200134	Düsenwechselsatz (6 Düsen-D 1,73)	LL (L), mit Pos. 11
10	200135	Düsenwechselsatz (8 Düsen-D 1,73)	LL (L), mit Pos. 11
10	200136	Düsenwechselsatz (6 Düsen-D 0,85)	P (PB), mit Pos. 11
10	200137	Düsenwechselsatz (8 Düsen-D 0,85)	P (PB), mit Pos. 11
11	980486	Dichtung	
12	114809	Sechskantmutter EN 1661-	
13	041670	Keramikstabsatz, Set a 8 St.	nur für E,LL (H,L), Inhalt: 8 Stück
14	-	-	nicht einzeln lieferbar
15	-	-	nicht einzeln lieferbar
16	139239	Stiftschraube	
17	213348	Brennraumplatte	VK 164/8-E
18	079211	Bodenblech	VK 164/8-E

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Heizkessel VK Klein

VK 164/8-E

04b - Gasregelteile

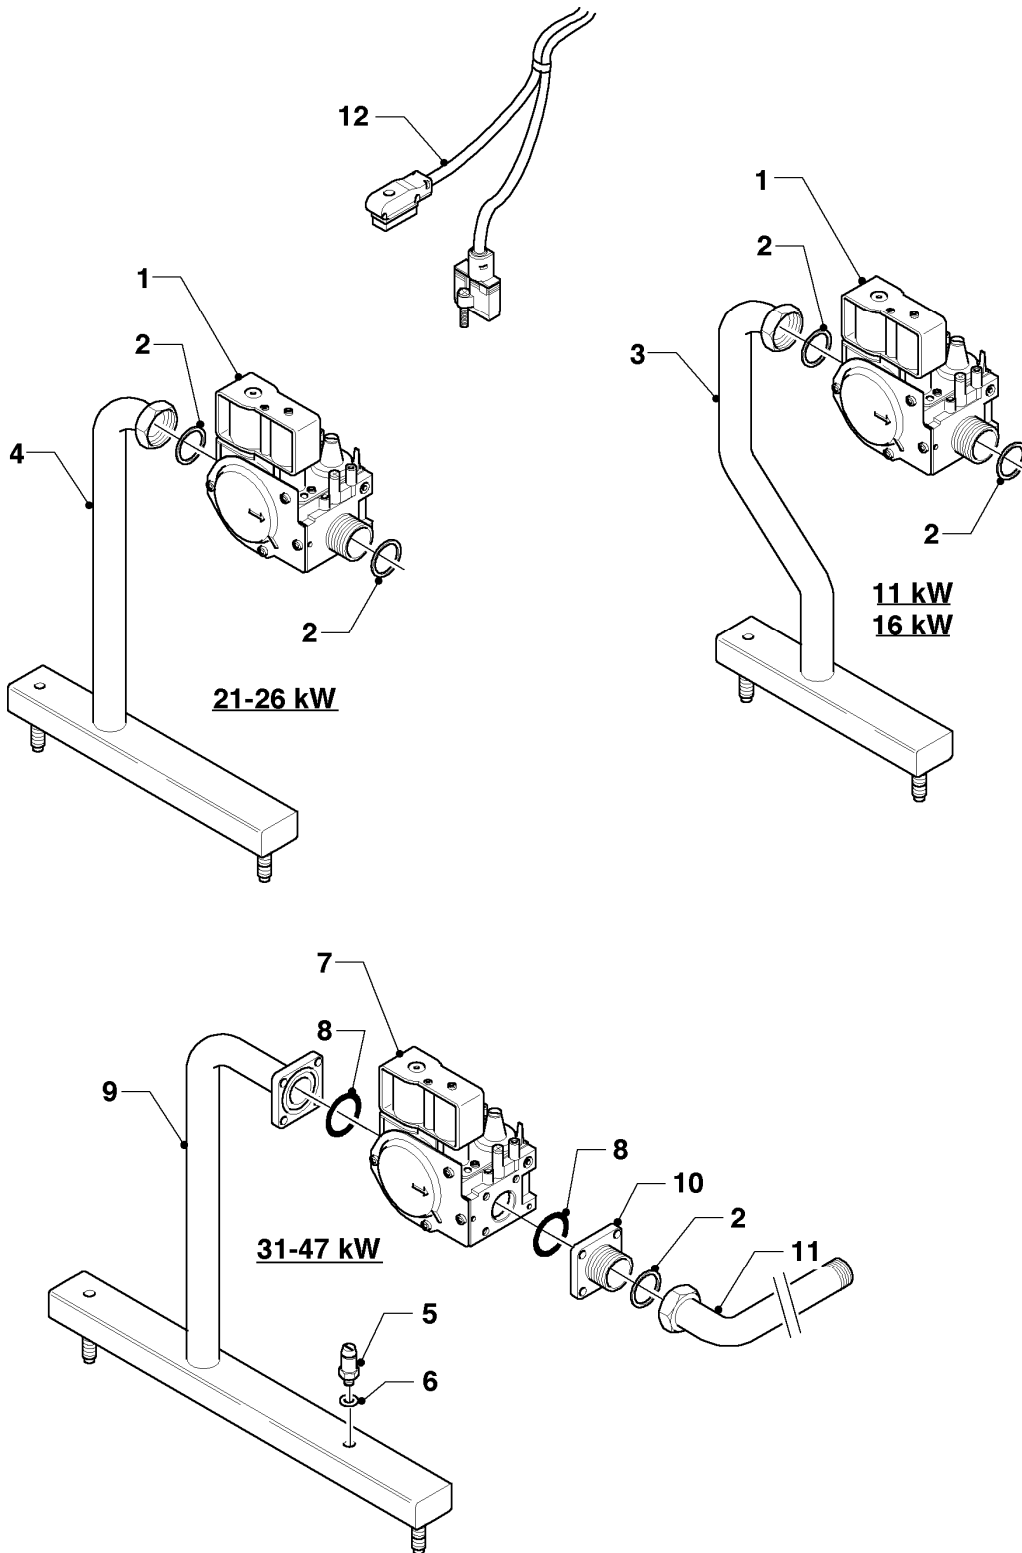

03 - 04 - 066

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Heizkessel VK Klein

VK 164/8-E

04b - Gasregelteile


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	053589	Gasarmatur	VK 164/8-E, mit Pos. 02
02	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
03	180811	Verteilerrohr	VK 164/8-E
05	133509	Messnippel	
06	980487	Dichtung	
11	123547	Gasrohr	mit Pos. 02
11	080074	Quetschverschraubung 3/4	nicht dargestellt
12	256295	Kabelbaum	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Heizkessel VK Klein

VK 164/8-E

06 - Wärmetauscher

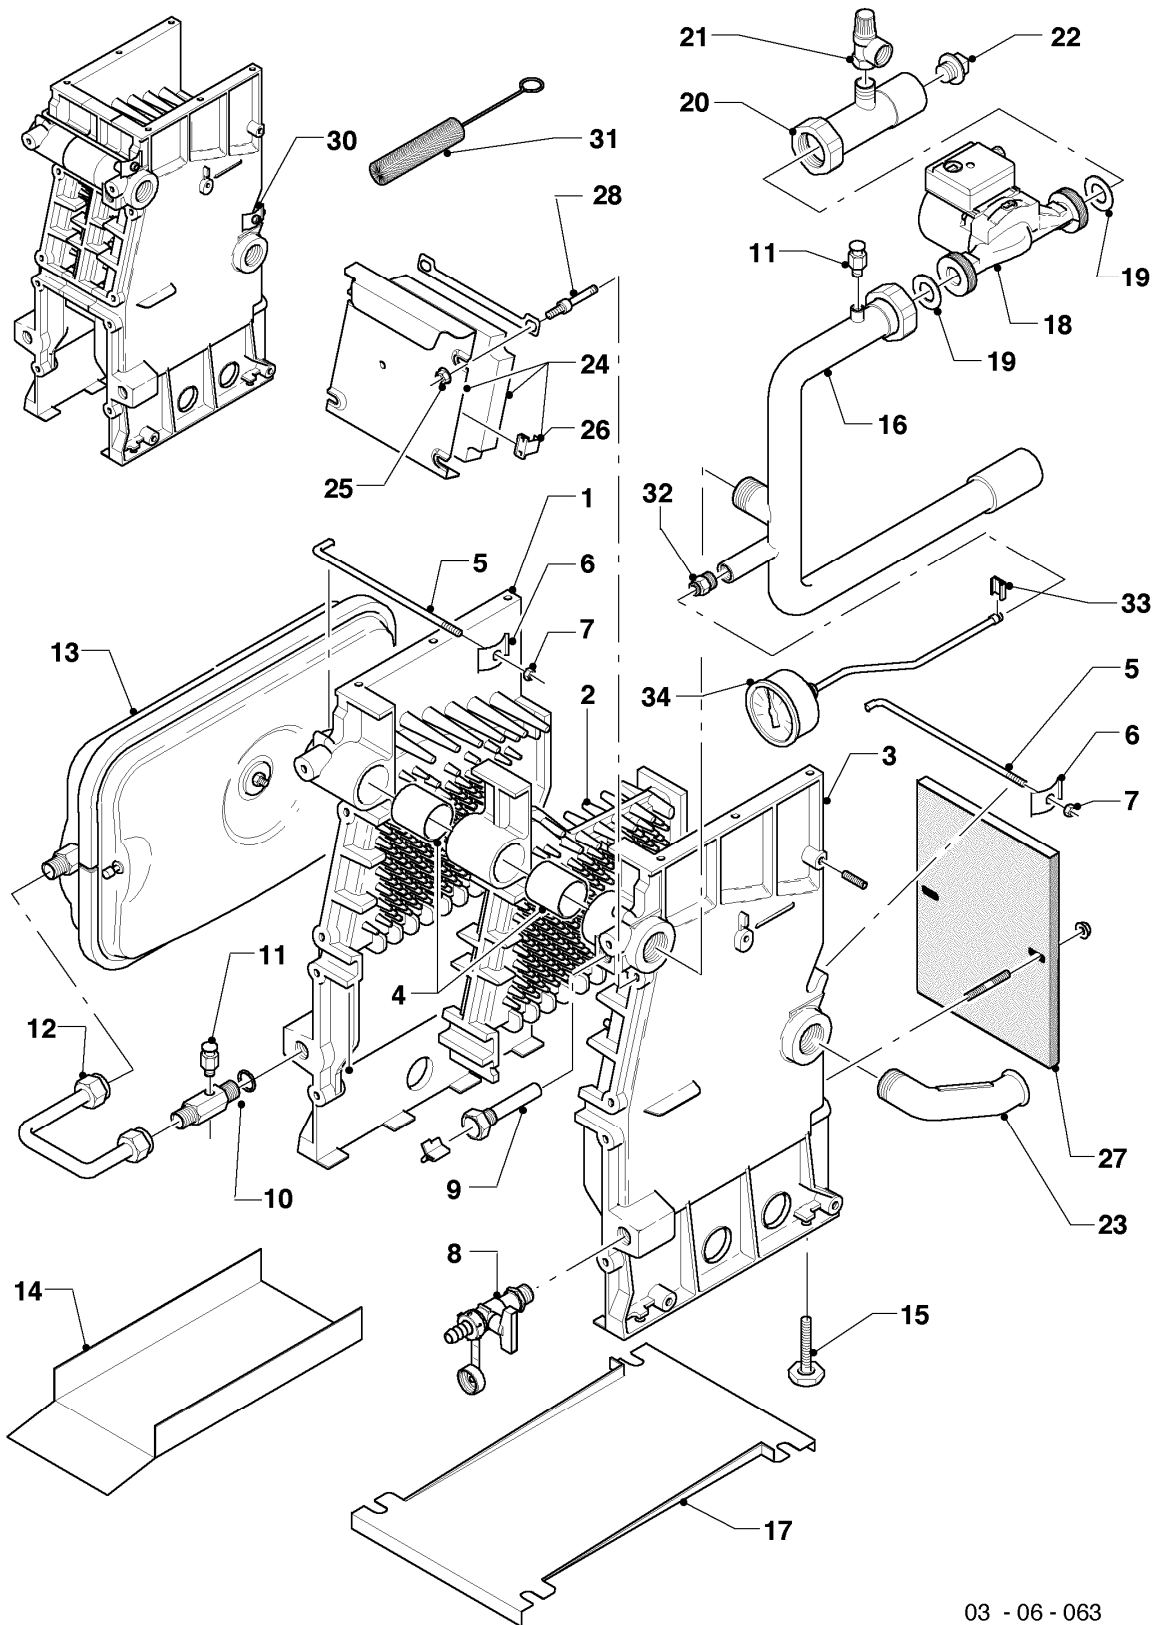

03 - 06 - 063

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Heizkessel VK Klein

VK 164/8-E

06 - Wärmetauscher


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	062476	Endglied, links	
02	062480	Mittelglied	
03	062478	Endglied, rechts	
04	061523	Kesselnippel	
05	062206	Ankerstange	VK 164/8-E, mit Pos. 06-07
06	280716	Federscheibe	
07	114888	Sechskantmutter	
08	082225	K.F.E.-Hahn	
09	060631	Fühlerrohr	
09	252025	Fühlersicherung	nicht dargestellt
10	-	-	Position entfällt für diese Geräte
11	060051	Entlüftungsventil R 1/8	
12	-	-	Position entfällt für diese Geräte
13	-	-	Position entfällt für diese Geräte
14	079211	Bodenblech	VK 164/8-E
15	459886	Stellfuß	
16	199242	Vorlaufrohr	
17	296892	Bodenblech	VK 164/8-E
18	-	-	Position entfällt für diese Geräte
19	-	-	Position entfällt für diese Geräte
20	-	-	Position entfällt für diese Geräte
21	-	-	Position entfällt für diese Geräte
22	-	-	Position entfällt für diese Geräte
23	097022	Rücklaufanschluss	VK 164/8-E
24	079520	Abdeckplatte	VK 164/8-E
24	0020078906	Isolierung	VK 164/8-E
25	114809	Sechskantmutter EN 1661-	
26	280243	Klips	
27	213348	Brennraumplatte	VK 164/8-E
28	133939	Formschraube	
30	061981	Kesselblock (4 Glieder)	VK 164/8-E, mit Pos. 01-07
31	297004	Bürste, Kesselbürste	
32	-	-	Position entfällt für diese Geräte
33	-	-	Position entfällt für diese Geräte

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Heizkessel VK Klein

VK 164/8-E

07 - Verkleidungsteile

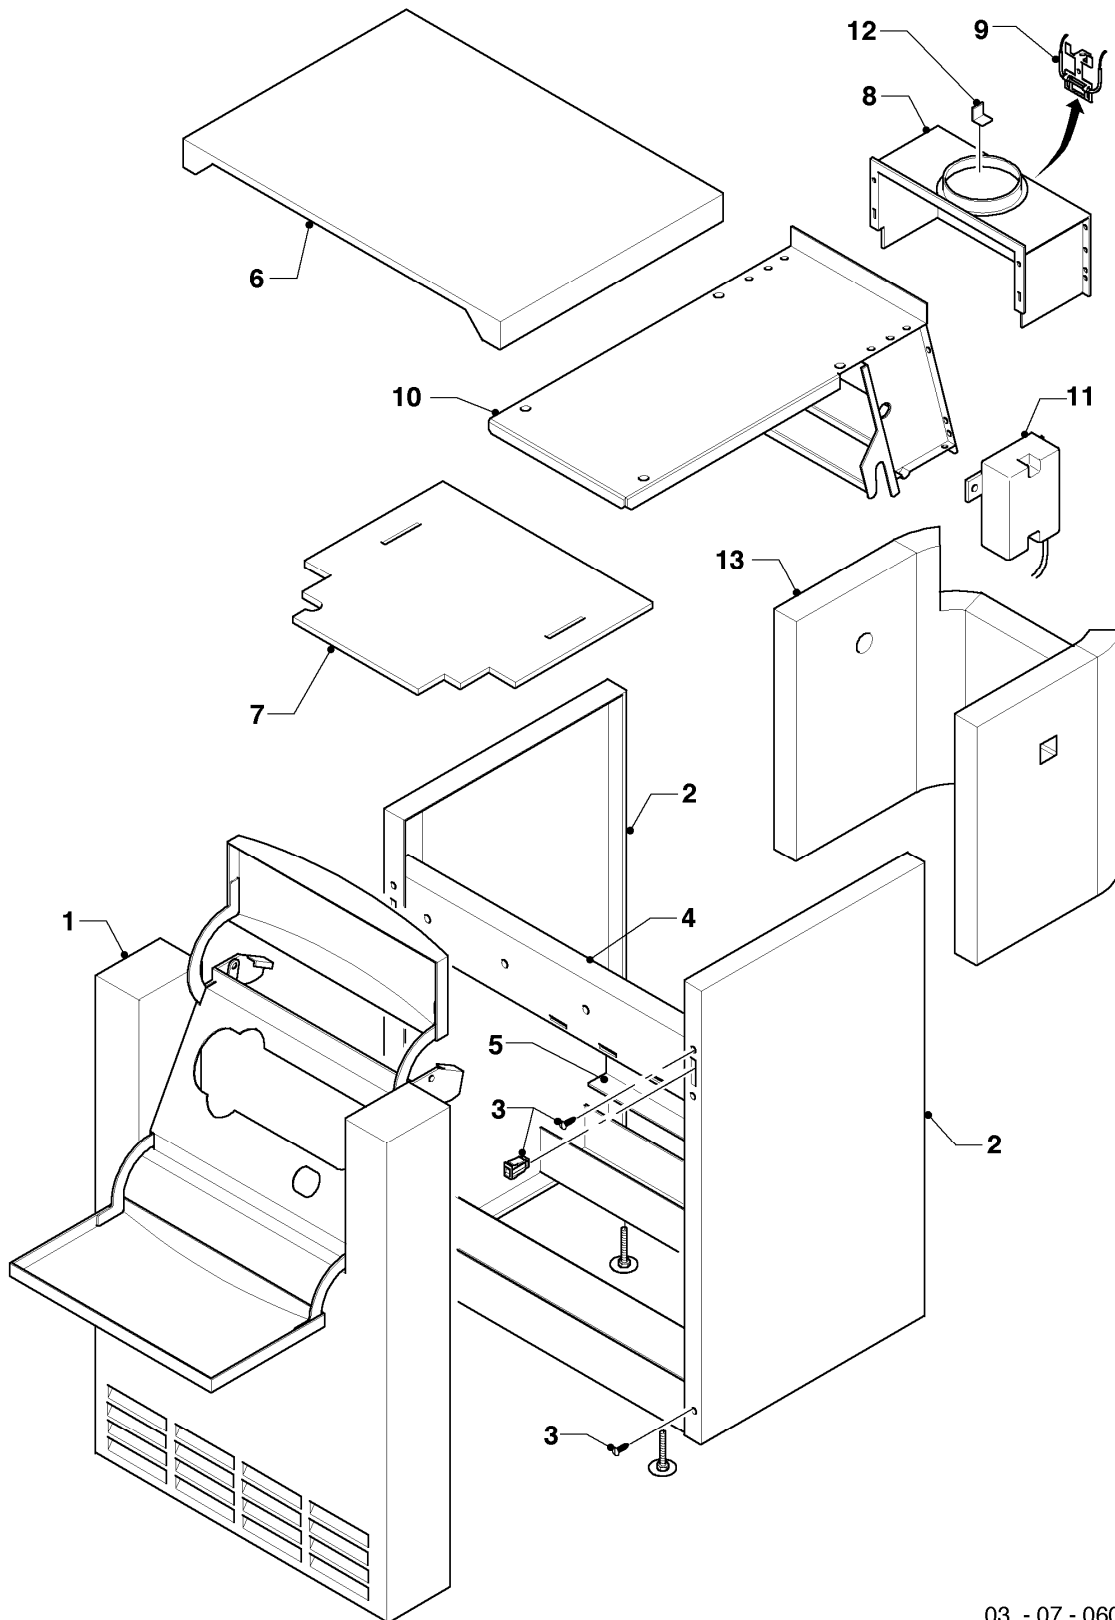

03 - 07 - 060

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Heizkessel VK Klein

VK 164/8-E

07 - Verkleidungsteile


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	068943	Haube	VK 164/8-E
02	207507	Seitenteil	links und rechts identisch
03	219656	Befestigungssatz (Seitenteil)	Inhalt: 2 Bolzen, 2 Klemmfedern, 12 Schrauben
04	092285	Halteleiste (Quertraverse)	VK 164/8-E
05	092289	Halteleiste (Quertraverse)	VK 164/8-E
06	209854	Deckel	VK 164/8-E
07	127738	Wärmedämmung	VK 164/8-E
08	075075	Strömungssicherung	VK 164/8-E
09	254015	Abgastemperaturwächter	mit Blechschraube 235740
09	235740	Blechschraube ISO 7049	für Abgastemperaturwächter (nicht dargestellt)
10	097705	Abgashaube	VK 164/8-E, mit Welle und Abgasklappe
10	0020107762	Halter (Welle)	(1 Stück / nicht dargestellt)
10	990157	Dichtband (1,0 m)	nicht dargestellt
11	140433	Stellantrieb	mit Befestigungsmaterial
12	280235	Klips	
13	123372	Isoliermatte, Kesselblock	VK 164/8-E

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Heizkessel VK Klein

VK 164/8-E

12 - Schaltkasten

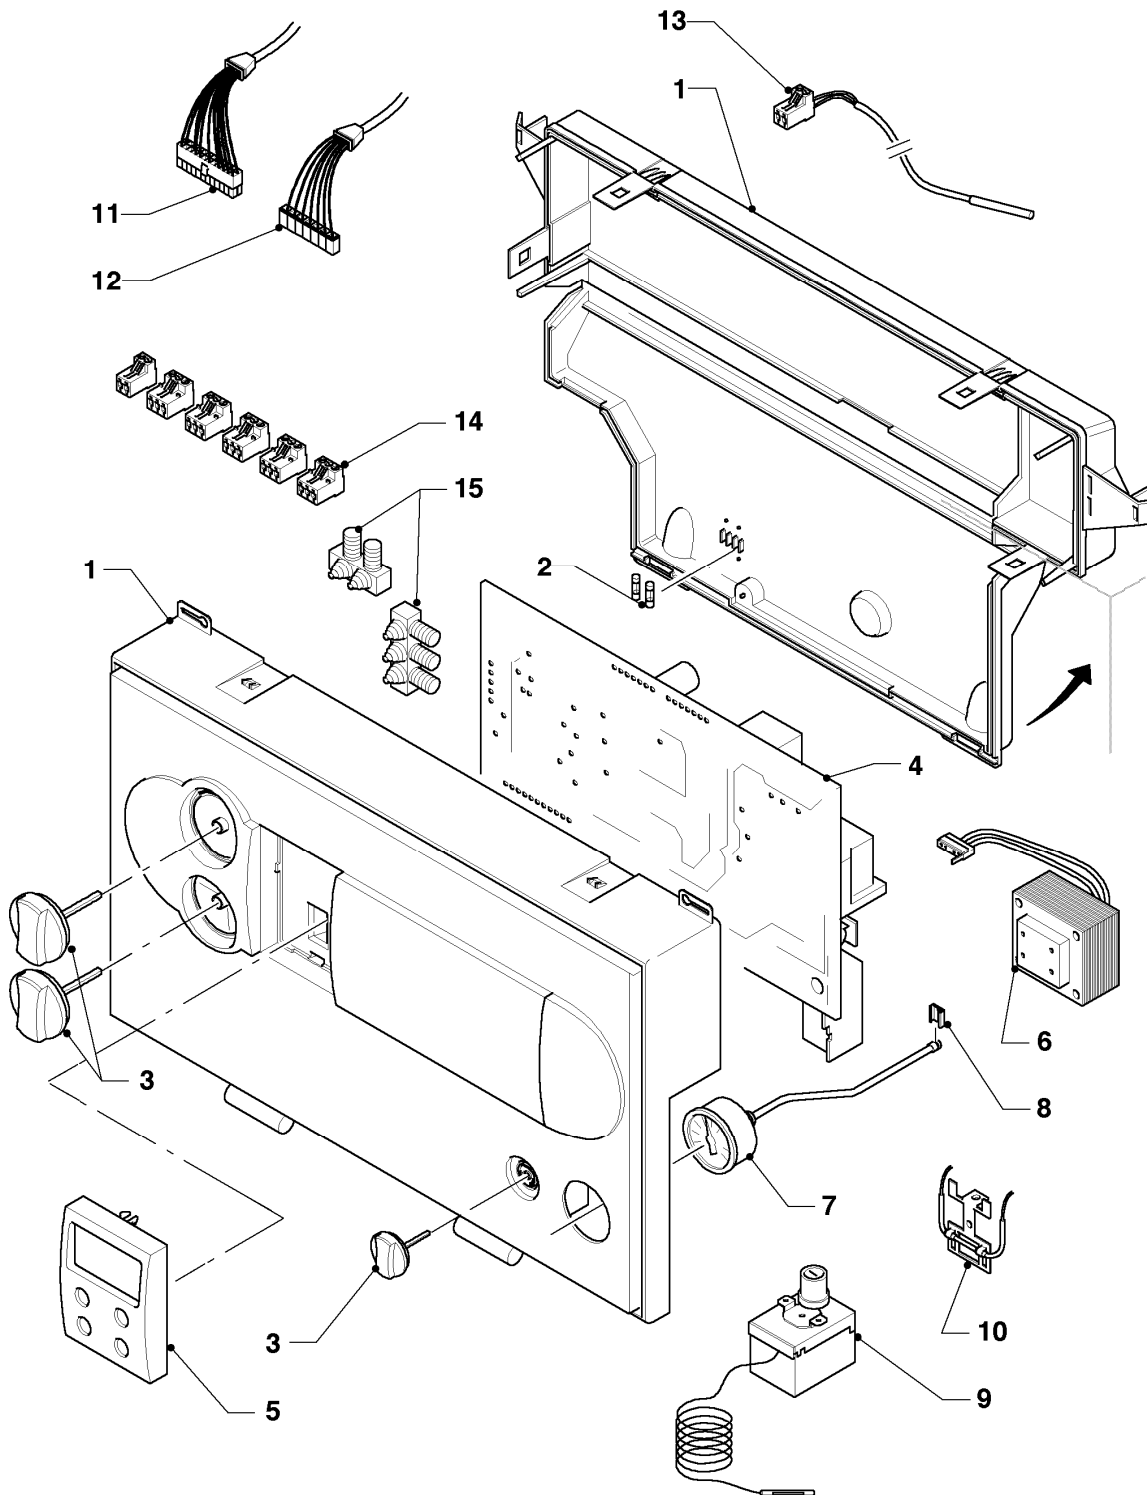

03 - 12 - 055

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Heizkessel VK Klein

VK 164/8-E

12 - Schaltkasten

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	295315	Gehäuse	mit Pos. 03
02	251957	Sicherung T4H (10 St.)	
02	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	
03	114289	Knopf platin, Set a 3 St.	
04	130846	Leiterplatte	
05	509182	Leiterplatte (Display)	
06	287450	Transformator	
07	-	-	Position entfällt für diese Geräte
08	-	-	Position entfällt für diese Geräte
09	101198	Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	
10	254015	Abgastemperaturwächter	mit Blechschraube 235740
10	235740	Blechschraube ISO 7049	für Abgastemperaturwächter (nicht dargestellt)
11	256297	Kabelbaum	(Fühler)
12	256295	Kabelbaum	(Brenner)
13	253552	Fühler (Temperaturfühler)	
14	253815	Steckverbinder-Set (System ProE)	(2p-blau,3p-weiss,3p-türkis,3p-violett)
14	733737	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	(grün)
14	733734	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	(grau)
15	078533	Zugentlaster, Set	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-