


VK 324/1-C Baugruppenübersicht



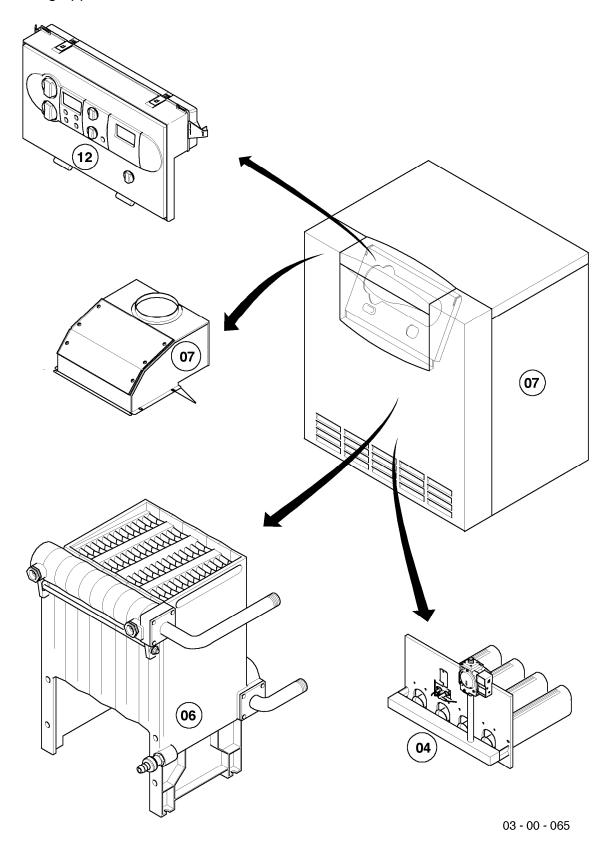


VK 324/1-C

Baugruppenübersicht

Pos.	Baugruppe
04	Brenner
06	Wärmetauscher
07	Verkleidungsteile
12	Schaltkasten



VK 324/1-C

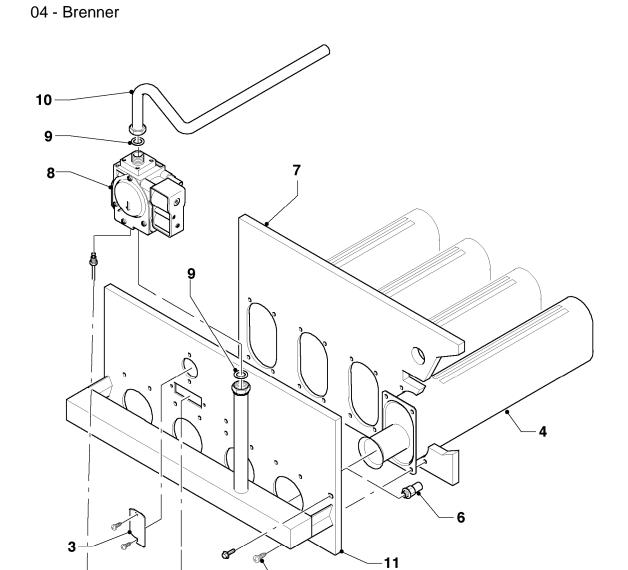

03 - 04 - 069



VK 324/1-C


04 - Brenner

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	024603	Zündbrenner	incl. Zündkabel und Zündbrennerdüsen
02	094259	Rohr	VK 324/1-C
03	072186	Abdeckblech	
04	0020026742	Brennerrohr	mit Pos. 05
05	0020107695	Schraube (10 St.)	
06	200191	Düsenwechselsatz (7 Düsen-D 2,40)	VK 324/1-C, Erdgas E (H)
06	202902	Düsenwechselsatz (7 Düsen-D 3,00)	VK 324/1-C, Erdgas LL (L)
06	-	-	Gas-Umstellung auf Flüssiggas P (PB) ist nicht möglich
07	076653	Isolierung	VK 324/1-C
08	053587	Gasarmatur	mit Pos. 09
09	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
10	123546	Gasrohr	mit Pos. 09
10	080074	Quetschverschraubung 3/4	nicht dargestellt
11	184964	Brennerplatte (f. 4 Brennerrohre)	VK 324/1-C



VK 324/1-C

06 - Wärmetauscher

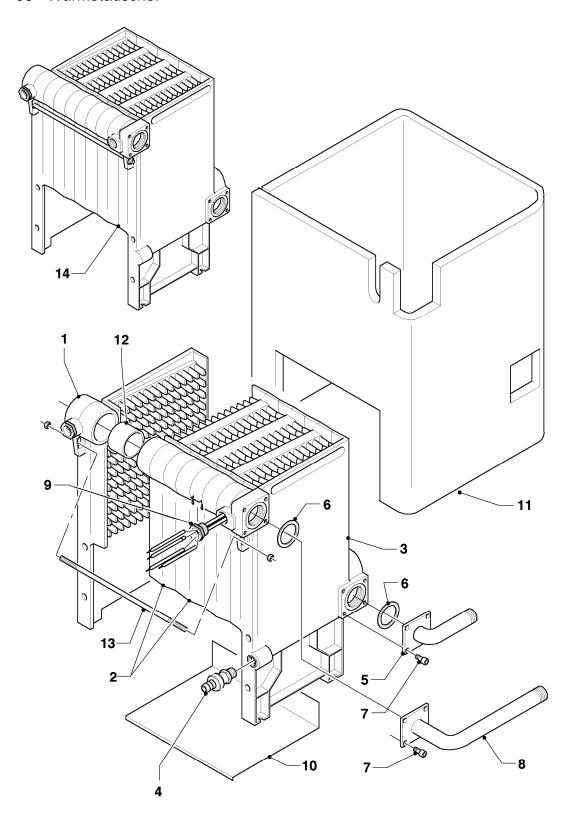

03 - 06 - 064



VK 324/1-C


06 - Wärmetauscher

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	062612	Endglied, links	links
02	062904	Mittelglied	
03	062613	Endglied, rechts	rechts
04	082260	Entleerungsventil	
05	094215	Rohr	mit Pos. 06
06	981356	Dichtung (10 St.)	
07	-	-	Zylinderschraube M10x20-8.8 nicht als Ersatzteil lieferbar
08	094214	Rohr	mit Pos. 06
09	060530	Fühlerrohr	
10	179224	Strahlungsblech	VK 324/1-C
11	076647	Isolierung, Kesselblock	VK 324/1-C
12	061526	Kesselnippel, Set a 2 St.	
13	060323	Ankerstange	VK 324/1-C, mit 2 St. Sechskantmuttern 114809
13	114809	Sechskantmutter EN 1661-	für Ankerstange
14	064707	Wärmetauscher (5 Glieder)	VK 324/1-C, mit Pos. 01-03, 12-13
14	139504	Stopfen	G 1 1/4, für Wärmetauscher (nicht dargestellt)



VK 324/1-C

07 - Verkleidungsteile

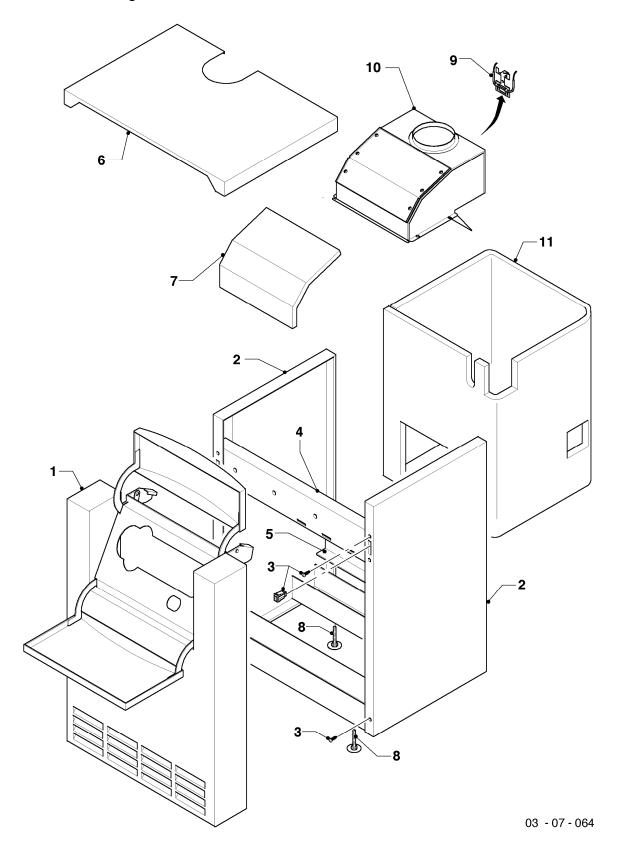



VK 324/1-C


07 - Verkleidungsteile

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	068940	Haube	VK 324/1-C
02	207507	Seitenteil	linkes und rechtes Seitenteil ist identisch
03	219656	Befestigungssatz (Seitenteil)	Inhalt: 2 Bolzen, 2 Klemmfedern, 12 Schrauben
04	092286	Halteleiste (Quertraverse)	VK 324/1-C
05	092290	Halteleiste (Quertraverse)	VK 324/1-C
06	209851	Deckel	VK 324/1-C
07	079170	Isolierung, Abgassammler	VK 324/1-C
08	459886	Stellfuß	
09	254015	Abgastemperaturwächter	mit Blechschraube 235740
09	235740	Blechschraube ISO 7049	für Abgastemperaturwächter (nicht dargestellt)
10	097700	Abgassammler	VK 324/1-C, mit Pos. 09
10	158378	Dichtschnur	VK 324/1-C, für Abdeckblech des Abgassammlers (nicht dargestellt)
10	990157	Dichtband (1,0 m)	nicht dargestellt
11	076647	Isolierung, Kesselblock	VK 324/1-C



VK 324/1-C

12 - Schaltkasten

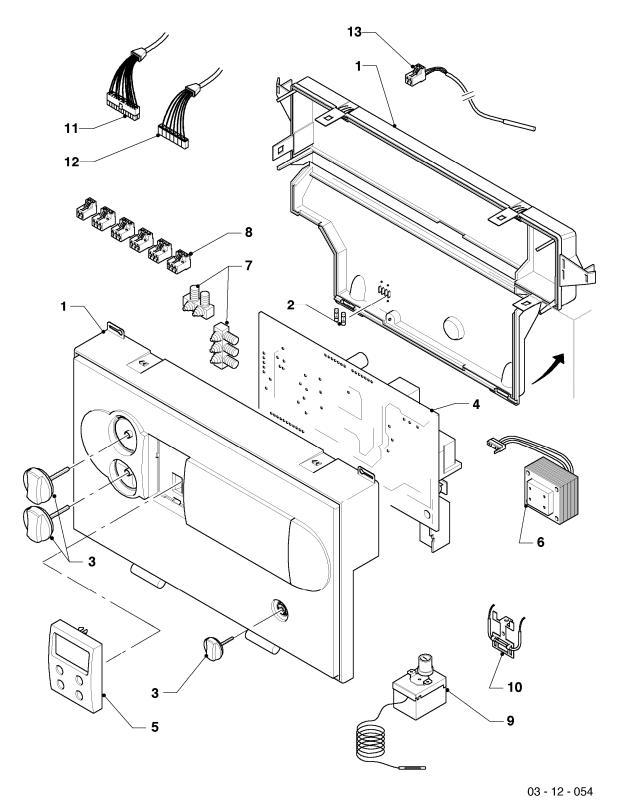



VK 324/1-C

12 - Schaltkasten

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	295292	Schaltkasten-Gehäuse	mit Pos. 03
02	251957	Sicherung T4H (10 St.)	
02	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	
03	114288	Knopf grau, Set a 3 St.	
04	130846	Leiterplatte	
05	130847	Display beleuchtet	
06	287450	Transformator	
07	078533	Zugentlaster, Set	
08	253815	Steckverbinder-Set (System ProE)	2 polig (blau), 3 polig (weiß), 3 polig (türkis), 3 polig (violett)
08	733737	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	grün
08	733734	Steckverbinder (Rast 5, 3-polig)	grau
09	101198	Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)	
10	254015	Abgastemperaturwächter	mit Blechschraube 235740
10	235740	Blechschraube ISO 7049	für Abgastemperaturwächter (nicht dargestellt)
11	256296	Kabelbaum	Fühler
12	256294	Kabelbaum	Brenner
13	253552	Fühler (Temperaturfühler)	