


# Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 196 E-C

Baugruppenübersicht

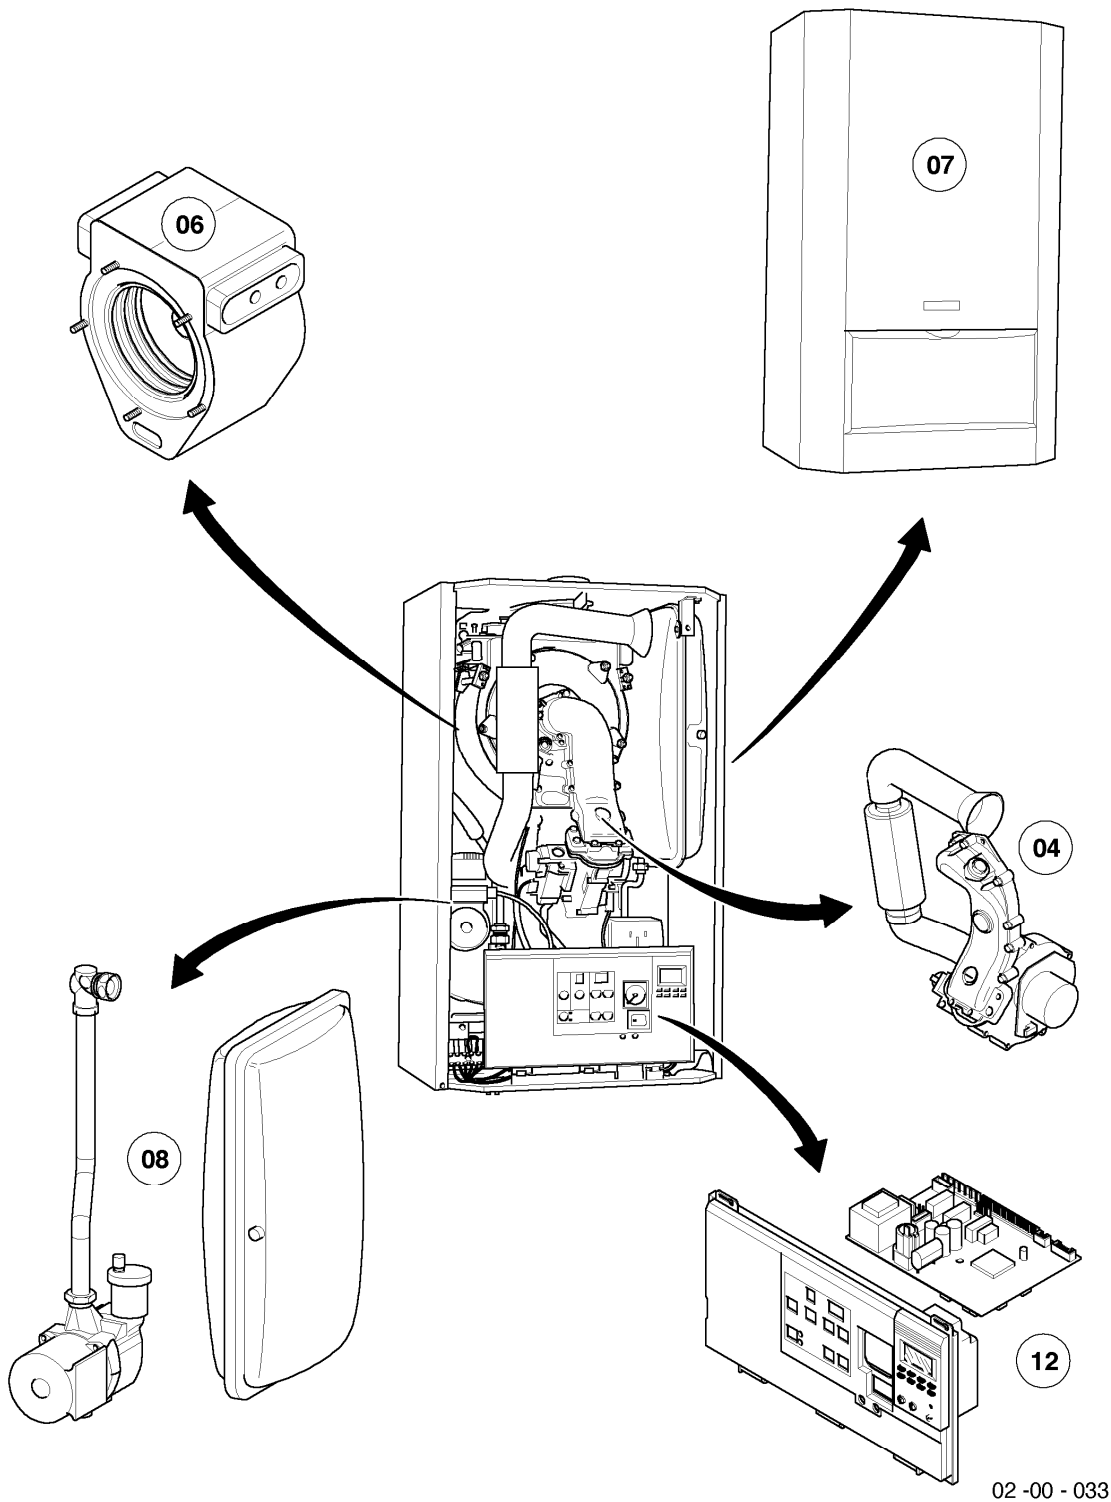

02-00-033

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 196 E-C

Baugruppenübersicht


Pos.	Baugruppe
04	Brenner
06	Wärmetauscher
07	Verkleidungsteile
08	Hydraulikteile
12	Schaltkasten

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

# Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 196 E-C

04 - Brenner

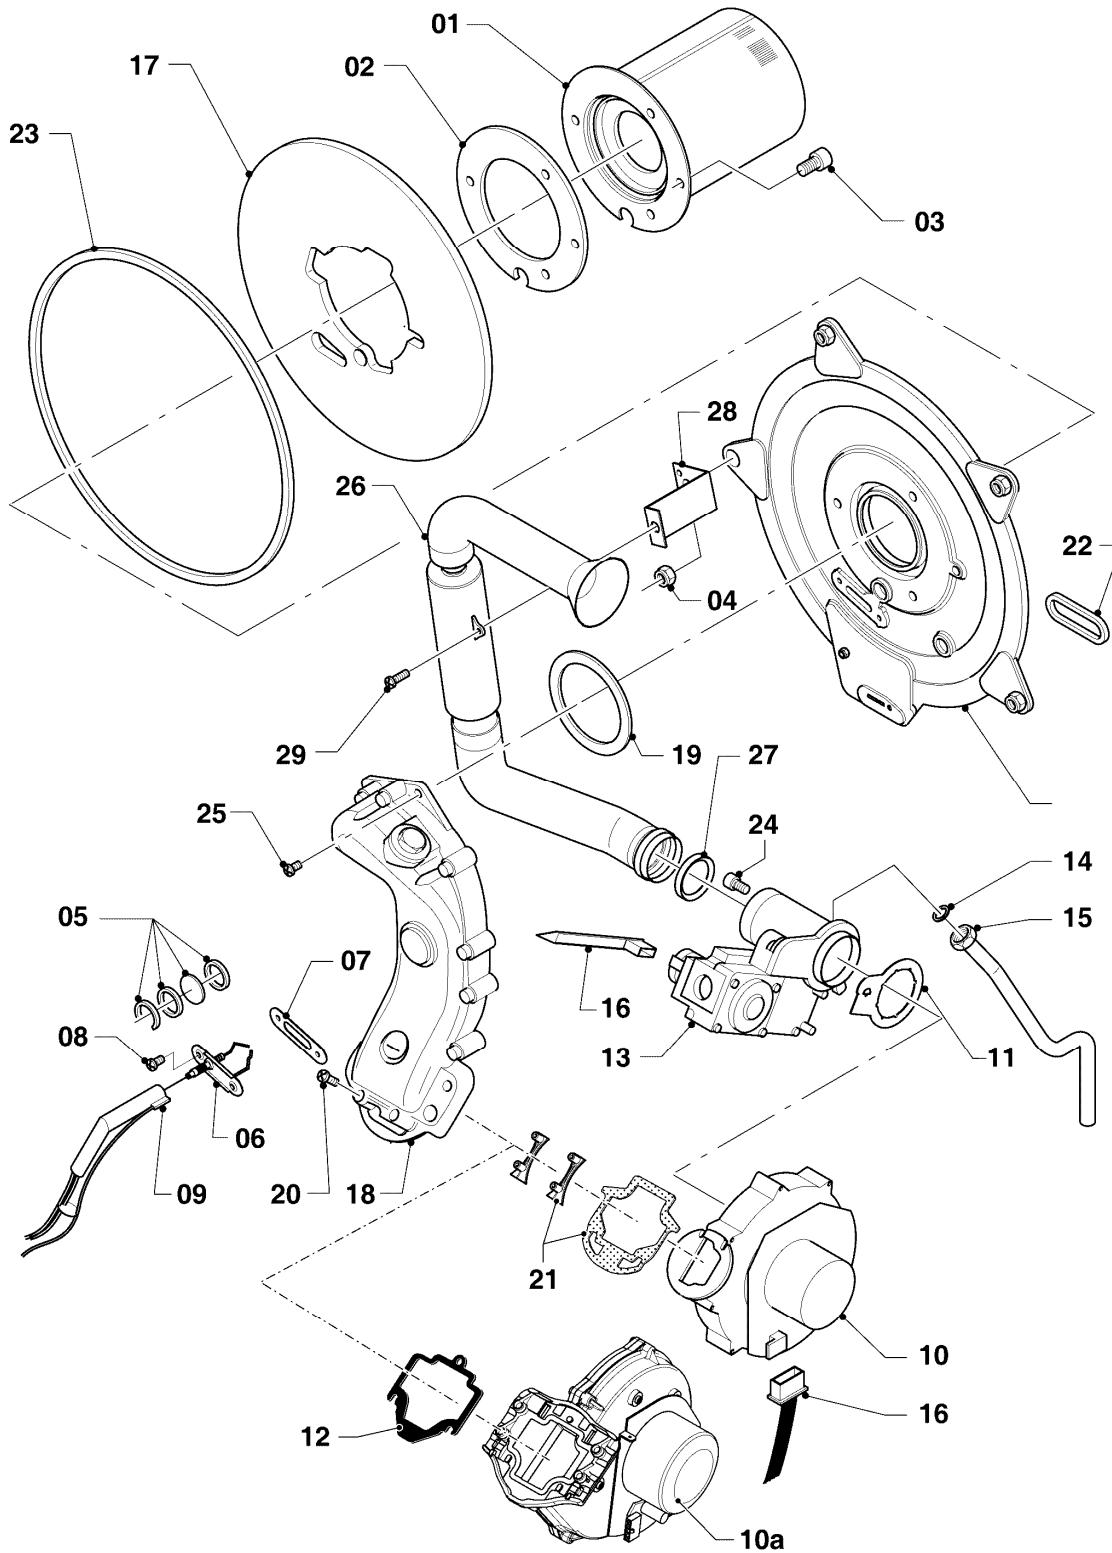

02-04-021.03

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 196 E-C

04 - Brenner


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	222329	Umruestsatz Propan/Erdgas	nicht dargestellt
01	049324	Brenner	VC 196 E-C, mit Pos. 02-03
02	981103	Dichtung Brenner	
03	105900	Linsenschraube (10 St.)	
04	0020026537	Mutter (5 St.)	
05	161245	Schauglas	
06	090709	Elektrode (Zündung)	mit Pos. 07, 08
07	981330	Dichtung, Zündelektrode	
08	118883	Flachkopfschraube ISO 7045	
09	091542	Zündkabel	
10	-	-	Position entfällt für diese Geräte, siehe Pos. 10a
10a	190235	Gebläse	mit Pos. 11, 12, 24
11	981104	Dichtung	
12	981045	Dichtungssatz	
13	053470	Gasarmatur	VC 196 E-C, mit Pos. 11, 14
13	081697	Anschlussstück	mit Pos. 14, für Gasarmatur, nicht dargestellt
14	981142	Rechteckdichtring (10 St.)	
15	124276	Gasrohr	VC 196 E-C, mit Pos. 14
16	256061	Kabelbaum	
17	210734	Isolierplatte	mit Pos. 02,03
18	116688	Krümmern	mit Pos.19
19	0020107727	Dichtung	
20	105836	Zylinderschraube, Set a 4 St.	
21	251255	Klemmleiste	mit Pos. 20
22	0020025929	Dichtungssatz (Brennerflansch)	mit Pos. 07, 23
23	0020025929	Dichtungssatz (Brennerflansch)	mit Pos. 07, 22
24	139247	Schraube (M5x12)	
25	118882	Flachkopfschraube	
26	145829	Frischluftrrohr	mit Pos. 27
27	981111	Dichtung	
28	087195	Halter, Frischluftrrohr	
29	235756	Blechschrabe (ST 4,8x19)	
30	088134	Flansch	mit Pos. 02, 03, 04, 05, 07, 08, 17, 19, 22, 23

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

# Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 196 E-C

06 - Wärmetauscher

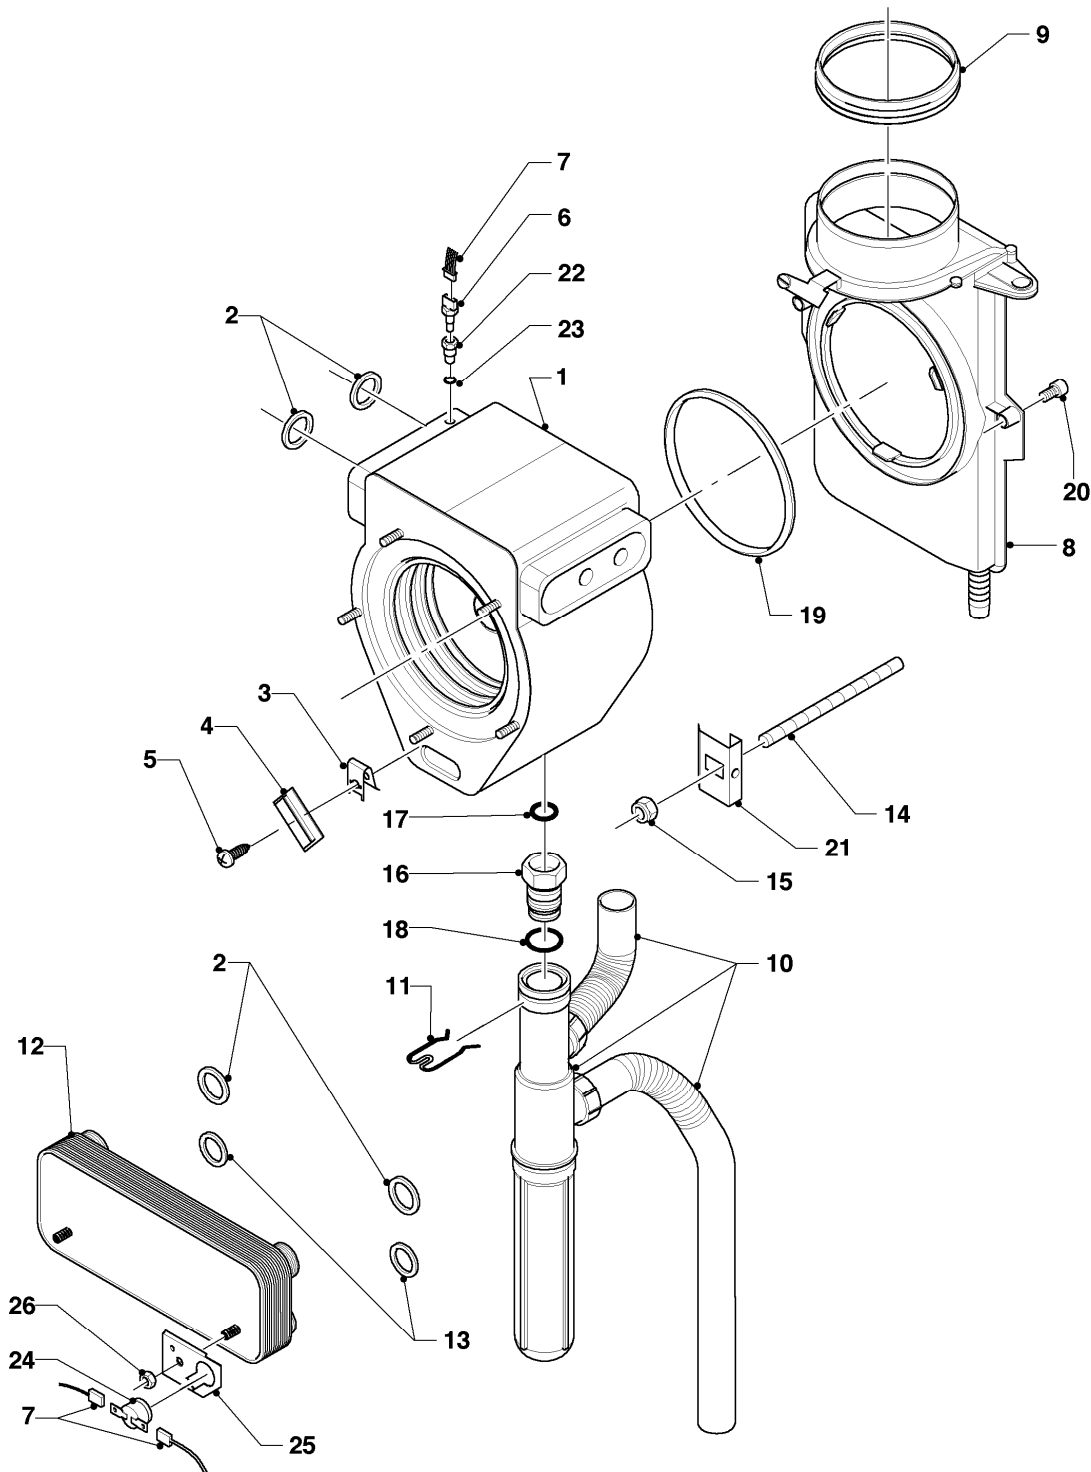

02 - 06 - 023.01

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 196 E-C

06 - Wärmetauscher


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	065113	Wärmetauscher HW	VC 196 E-C, mit Pos. 02
01	210779	Isolierplatte 10 mm	nicht dargestellt, für Wärmetauscher
02	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
03	158211	Schnappmutter, 6,3	
04	086992	Halter	VC 196 E-C
05	235737	Blechschrabe (ST 6,3x16)	
06	287607	Fühler (NTC, Vorlauf)	
07	256061	Kabelbaum	
08	077084	Abgasstutzen	
08	286703	Formring	zwischen Ober -u. Unterteil Abgasstutzen, nicht dargestellt
08	0020107743	Schraube	für Messöffnung, nicht dargestellt
09	0020107714	Dichtung	
10	0020081567	Siphon	mit Pos. 11, 16 - 18
10	982488	O-Ring	nicht dargestellt, Syphon unten
10	0020078062	Dichtung	nicht dargestellt, Siphon Schläuche
10	092018	Anschlussstück	nicht dargestellt, Kammerdurchführung Siphonschlauch
11	0020107702	Klammer (5 St.)	
12	-	-	Position entfällt für diese Geräte
13	-	-	Position entfällt für diese Geräte
14	289802	Gewindestange	VC 196 E-C
15	114828	Sechskantmutter-M6 EN 1661-	
16	087310	Anschlussstück	mit Pos. 11, 17, 18
17	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 16
18	981158	O-Ring (10 St.)	
19	0020057606	Dichtungssatz	mit Pos. 02, 17, 18
20	118885	Flachkopfschraube	
21	087140	Halter (PWT-Befestigung)	
22	173115	Hülse	mit Pos. 23
23	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 22
24	-	-	Position entfällt für diese Geräte
25	-	-	Position entfällt für diese Geräte
26	-	-	Position entfällt für diese Geräte

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

# Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 196 E-C

07 - Verkleidungsteile

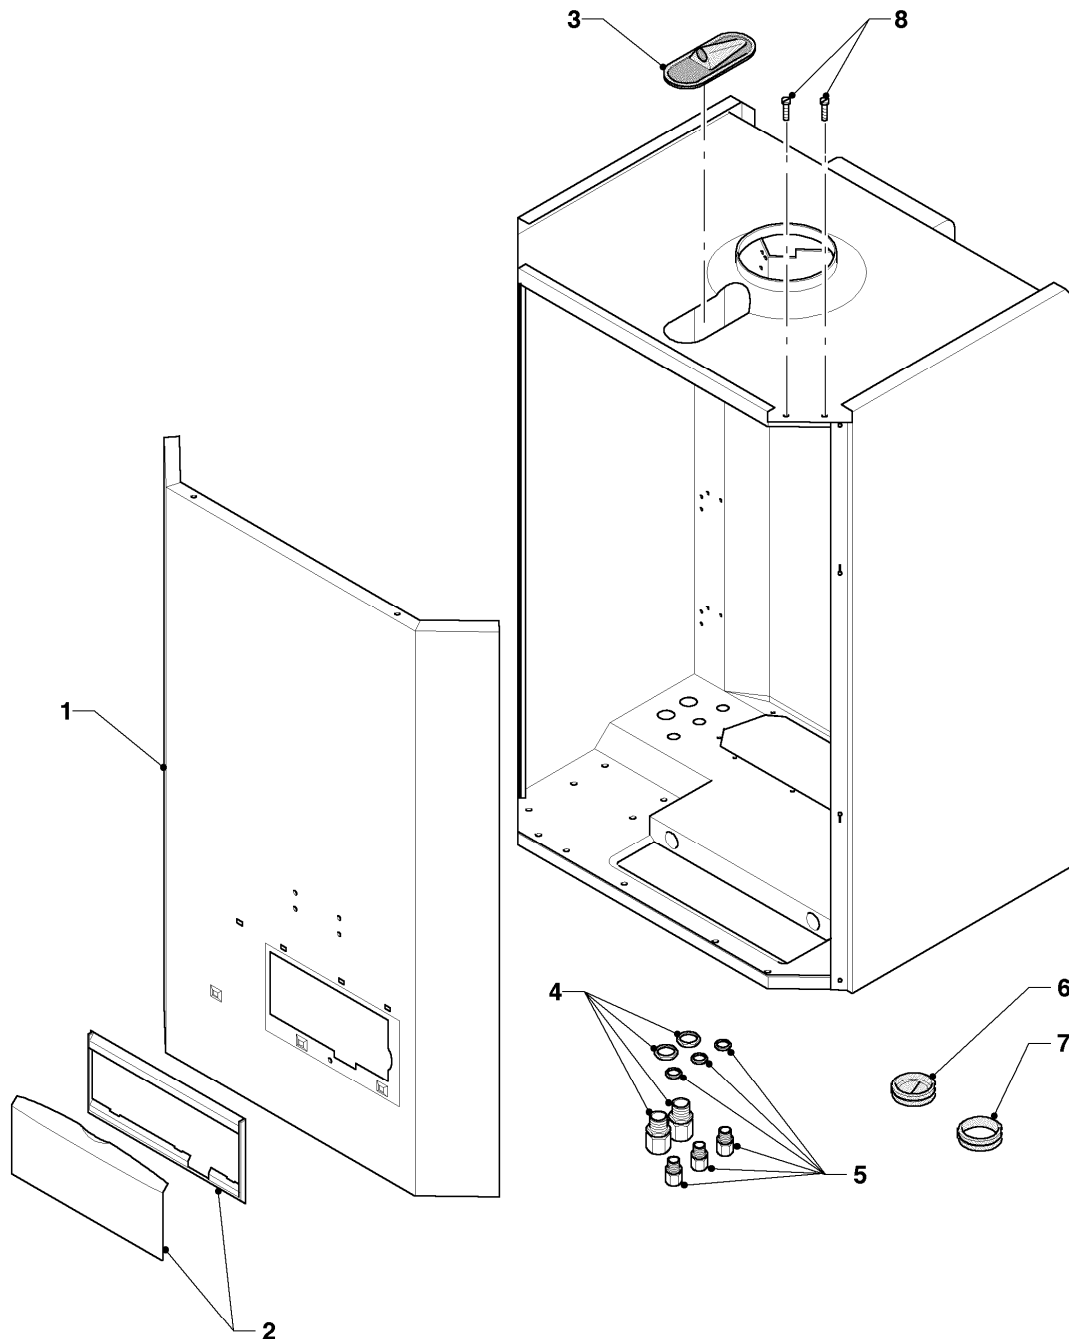

02 - 07 - 034.01

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 196 E-C

07 - Verkleidungsteile

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	103892	Halter (Geräteaufhängung)	nicht dargestellt
00	201866	Kabeldurchführung	für Öffnungen Wärmetauscher (BW), nicht dargestellt
01	077362	Verkleidung	mit Pos. 02
02	-	-	136720 ist nicht mehr lieferbar, siehe Pos. 01
03	980661	Dichtung	
04	088368	Verschraubung (PG 11/13.5)	
05	088367	Verschraubung (PG 9)	
06	201865	Kabeldurchführung	
07	980660	Dichtung	
08	0020107695	Schraube (10 St.)	


-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-



# Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 196 E-C

08 - Hydraulikteile

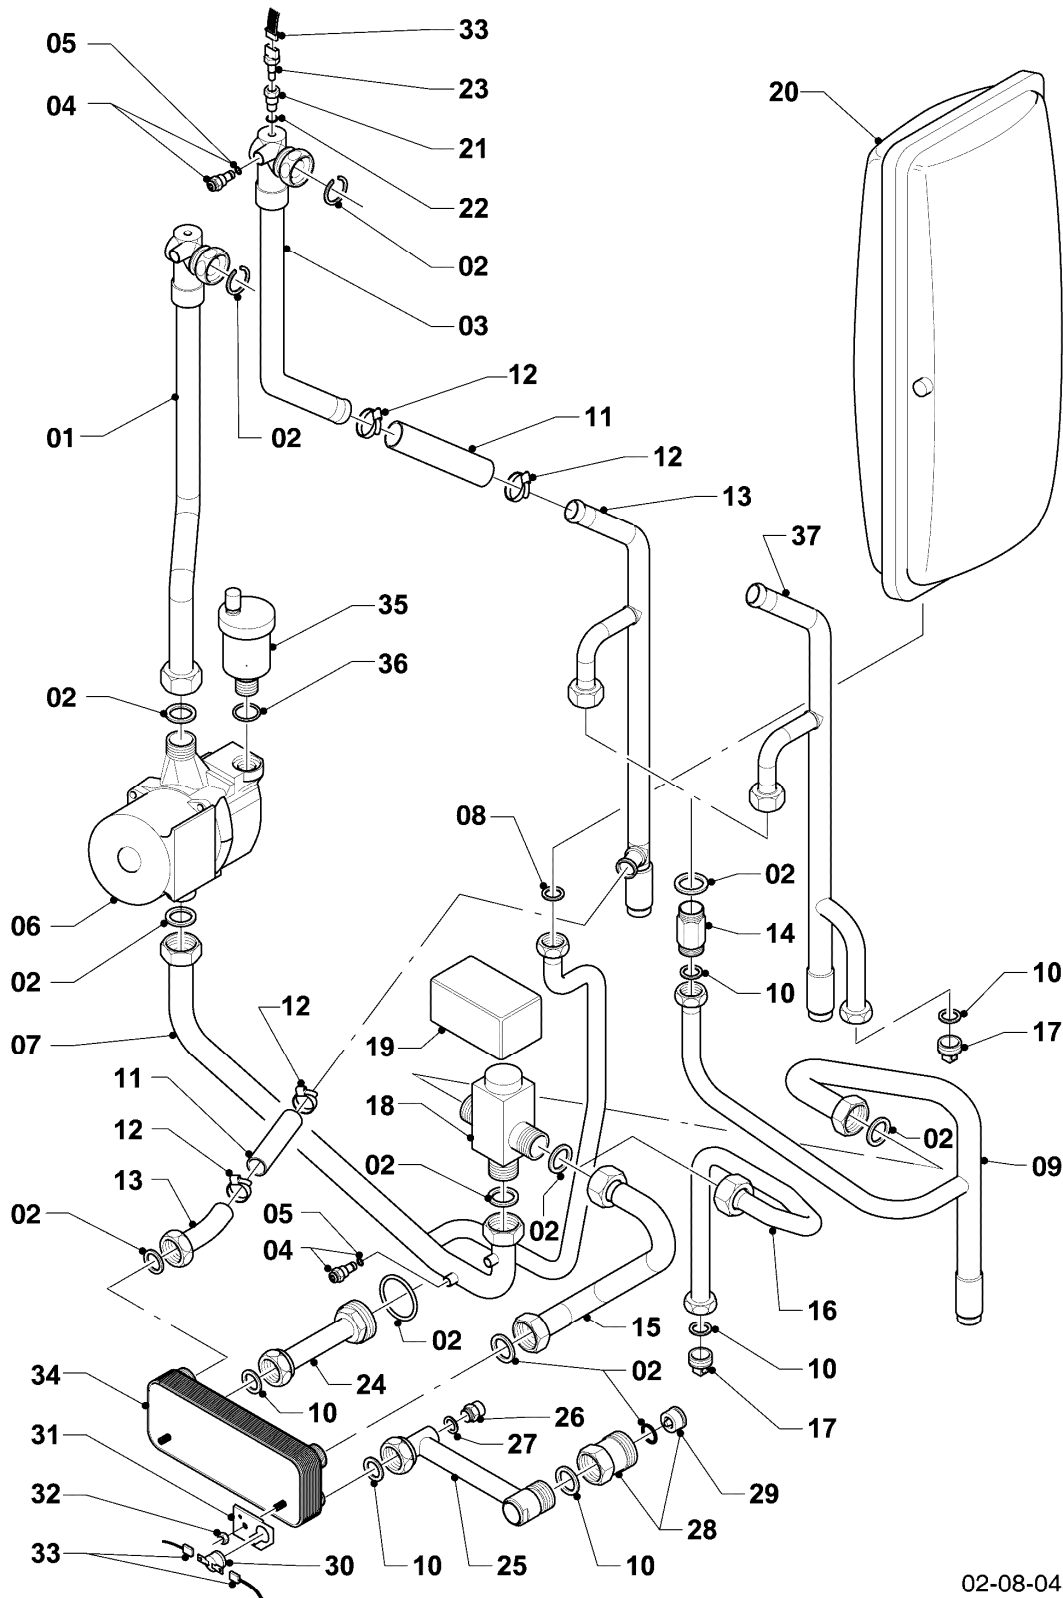

02-08-043.02

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 196 E-C

08 - Hydraulikteile

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	019255	Rohr	mit Pos. 02
02	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
03	019260	Rohr	mit Pos. 02, 04, 11
04	140015	Entlüftungsschraube	
05	981166	O-Ring (10 St.)	
06	161106	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 02
07	-	-	019258 Rohr ist nicht mehr lieferbar
08	981149	Rechteckdichtring (10 St.)	
09	019259	Rohr	mit Pos. 02,10
10	981142	Rechteckdichtring (10 St.)	
11	080387	Schlauch	mit Pos. 12
12	0020052092	Schelle, Set a 2 St.	
13	-	-	Position entfällt für diese Geräte
14	150238	Überströmventil	mit Pos. 02 und 10
15	-	-	Position entfällt für diese Geräte
16	019256	Rohr	mit Pos. 02, 10, 17
17	136376	Nippel	
18	014639	Vorrangumschaltventil	
18	280333	Einsatz (22 mm)	für Vorrangumschaltventil, nicht dargestellt
19	255025	Motor	
20	181051	Ausdehnungsgefäß 10 ltr.	
21	173115	Hülse	mit Pos. 22
22	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 21
23	287607	Fühler (NTC, Vorlauf)	
24	-	-	Position entfällt für diese Geräte
25	-	-	Position entfällt für diese Geräte
26	-	-	Position entfällt für diese Geräte
27	-	-	Position entfällt für diese Geräte
28	-	-	Position entfällt für diese Geräte
29	-	-	Position entfällt für diese Geräte
30	-	-	Position entfällt für diese Geräte
31	-	-	Position entfällt für diese Geräte
32	-	-	Position entfällt für diese Geräte
33	256061	Kabelbaum	

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 196 E-C

08 - Hydraulikteile

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
34	-	-	Position entfällt für diese Geräte
35	061707	Schnellentlüfter	mit Pos. 36
36	981163	O-Ring (10 St.)	
37	019257	Rohr	mit Pos. 02,11


-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-



# Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 196 E-C

12 - Schaltkasten

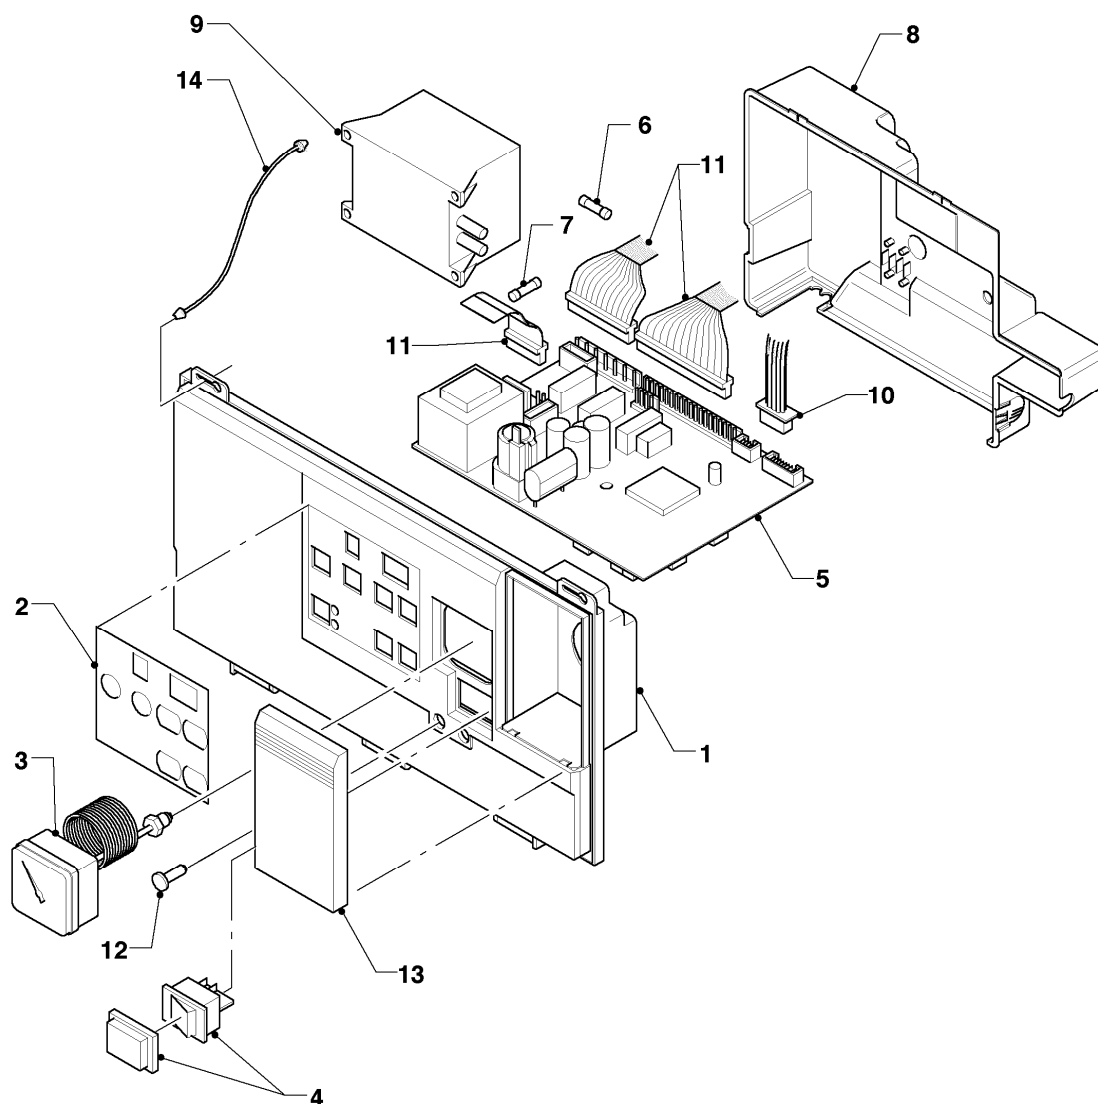

02 - 12 - 024.01

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Gas-Wandheizgerät ecoTEC VC Brennwert

VC 196 E-C

12 - Schaltkasten

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	070298	Vorderteil	
02	159093	Folie	
03	101263	Manometer	
04	257950	Schalter	
05	130809	Leiterplatte	VC 196 E-C, E,LL (H,L), mit Pos. 06,07
05	130810	Leiterplatte	VC 196 E-C, P (PB), mit Pos. 06,07
06	251958	Sicherung 2,0A F (10 St.)	2,0 AF
07	251957	Sicherung T4H (10 St.)	4,0 AT
08	079799	Rückwand	
09	287448	Transformator	
10	256059	Flachbandkabel	
11	256061	Kabelbaum	
12	118891	Flachkopfschraube	
13	209576	Deckel	
14	078530	Fangband	

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-