


Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 206/5-5 R4

Baugruppenübersicht

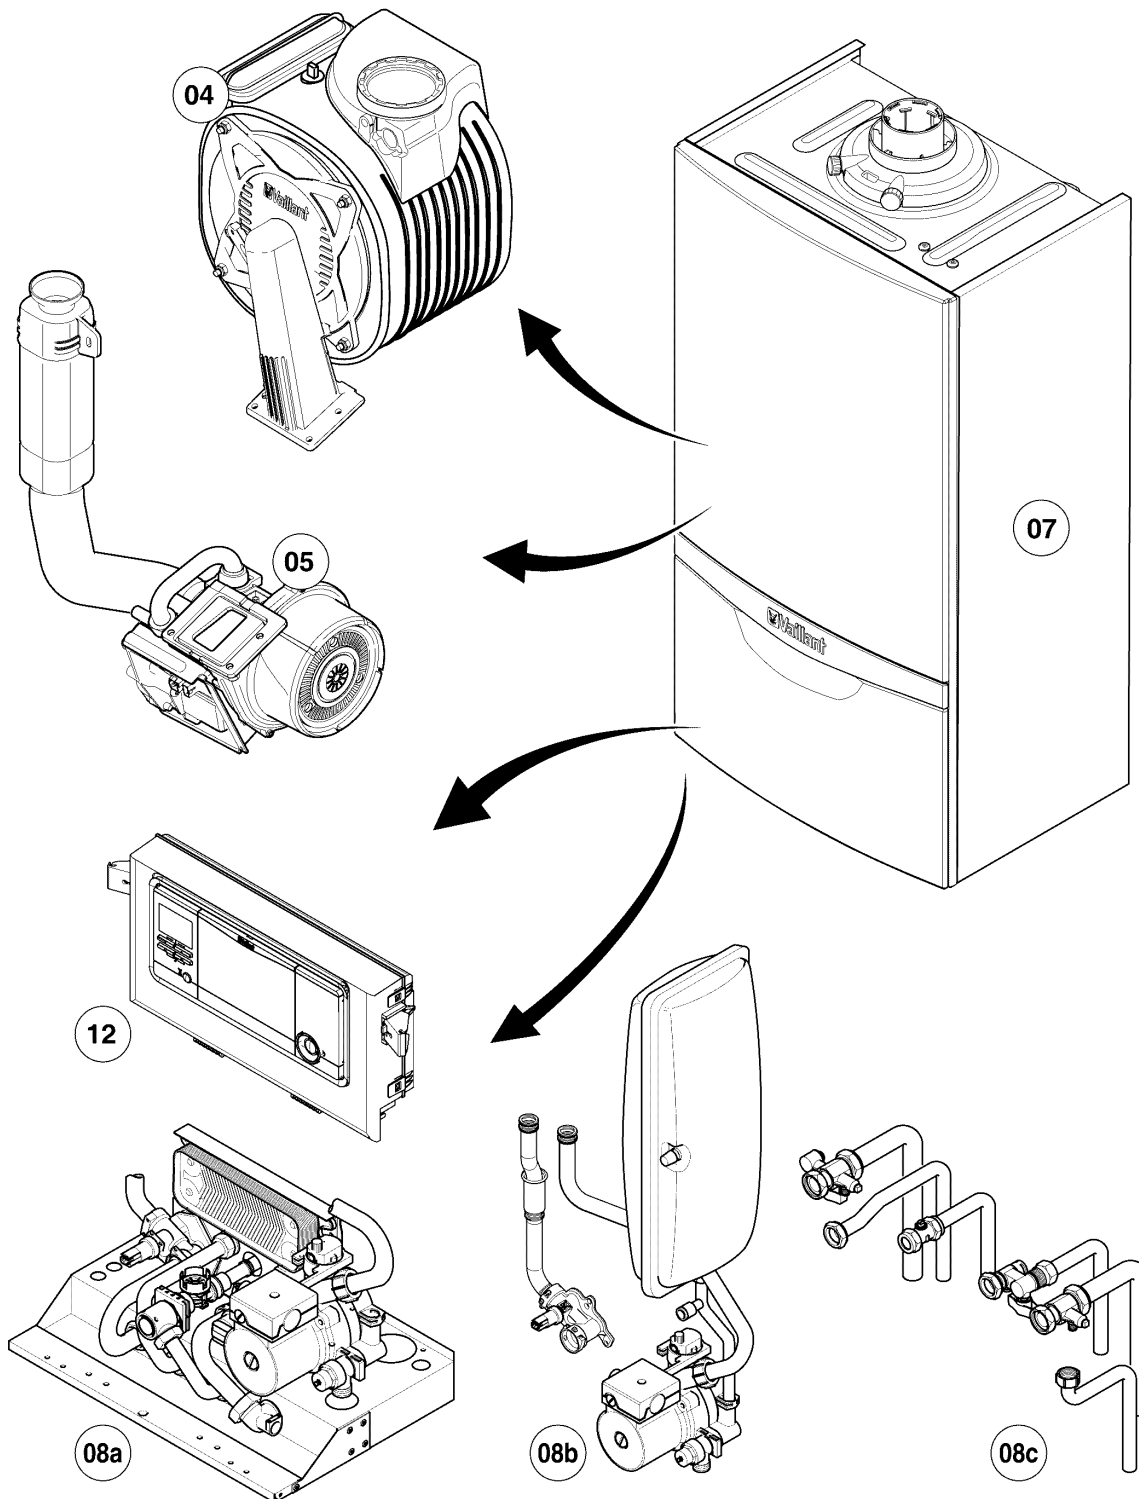

02-00-111

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 206/5-5 R4

Baugruppenübersicht


| Pos. | Baugruppe |
|------|-------------------------------------|
| 04 | Brenner, Wärmetauscher |
| 05 | Gasweg |
| 07 | Verkleidungsteile |
| 08a | Hydroblock |
| 08b | Rohre und ADG |
| 08c | Anschlusszubehör |
| 08d | Austausch mit Gas- u. Wartungshahn |
| 08e | Austausch ohne Gas- u. Wartungshahn |
| 12 | Schaltkasten |

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 206/5-5 R4

04 - Brenner, Wärmetauscher

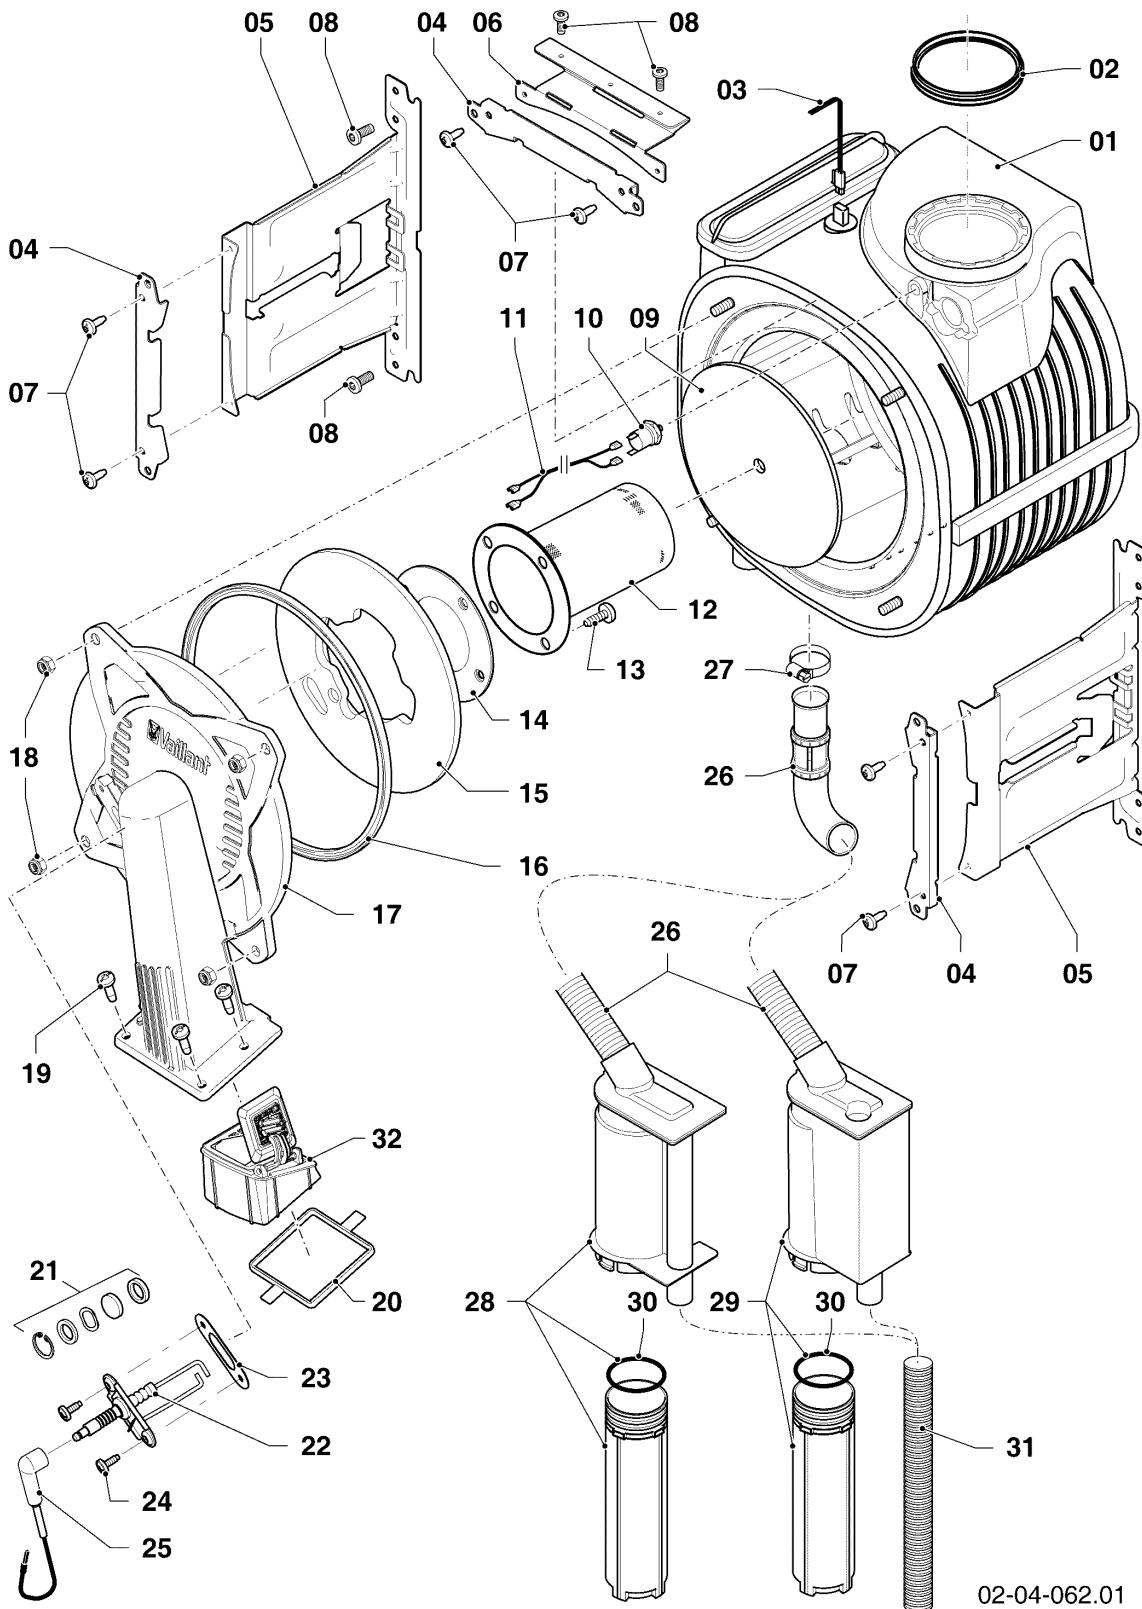

02-04-062.01

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 206/5-5 R4

04 - Brenner, Wärmetauscher


| Pos. | Teilenummer | Beschreibung | Hinweis, Bemerkung |
|------|-------------|---------------------------------------|---|
| 01 | 0020210464 | Wärmetauscher HW | VCW 206/5-5 R4, mit Pos. 09,16,18 |
| 02 | 981227 | Dichtung, EPDM (DN 80) | |
| 04 | 0020135117 | Klammer, Halter PWT | mit Pos. 07 |
| 05 | 0020135112 | Halter, PWT | VCW 206/5-5 R4, mit Pos. 07,08 |
| 06 | - | - | nicht für diese Geräte |
| 07 | 0020133828 | Schraube, (10 St.) | |
| 08 | 0020136643 | Schraube, (10 St.) | |
| 09 | 0020143489 | Isolierung, 16 mm mit Clips | |
| 10 | - | - | nicht für diese Geräte |
| 12 | 0020223029 | Brenner | VCW 206/5-5 R4, mit Pos. 13,14 |
| 13 | 105900 | Linsenschraube, (10 St.) | |
| 14 | 981103 | Dichtung, Brenner | |
| 15 | 193595 | Isolierplatte | mit Pos. 13,14 |
| 16 | 0020025929 | Dichtungssatz, Brennerflansch | mit Pos. 18 |
| 17 | 0020135118 | Flansch | mit Pos. 13,14,16,18,19,20,21,23,24 |
| 18 | 0020026537 | Mutter, (5 St.) | |
| 19 | 193597 | Schraube, (10 St.) | |
| 20 | 193594 | Dichtung | |
| 21 | 161245 | Schauglas | |
| 22 | 0020133816 | Elektrode, Zündung und Überwachung | mit Pos. 23,24 |
| 23 | 981330 | Dichtung, Zündelektrode | |
| 24 | 118937 | Flachkopfschraube, M 5x12 | |
| 25 | 0020135119 | Kabel, Zündung | |
| 25 | 0020075412 | Stecker, Zündung | |
| 26 | - | - | nicht als Ersatzteil lieferbar, siehe Pos. 28 |
| 28 | 0020184119 | Siphon | mit Pos. 26 |
| 29 | - | - | nicht für diese Geräte |
| 30 | 0020077919 | O-Ring, (5 St.) | |
| 31 | 0020144602 | Schlauch, Kondensat | |
| 32 | 0020175893 | Rückströmsicherung | Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar, nicht für Flüssiggas (P)! mit Pos. 19,20 |

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 206/5-5 R4

05 - Gasweg

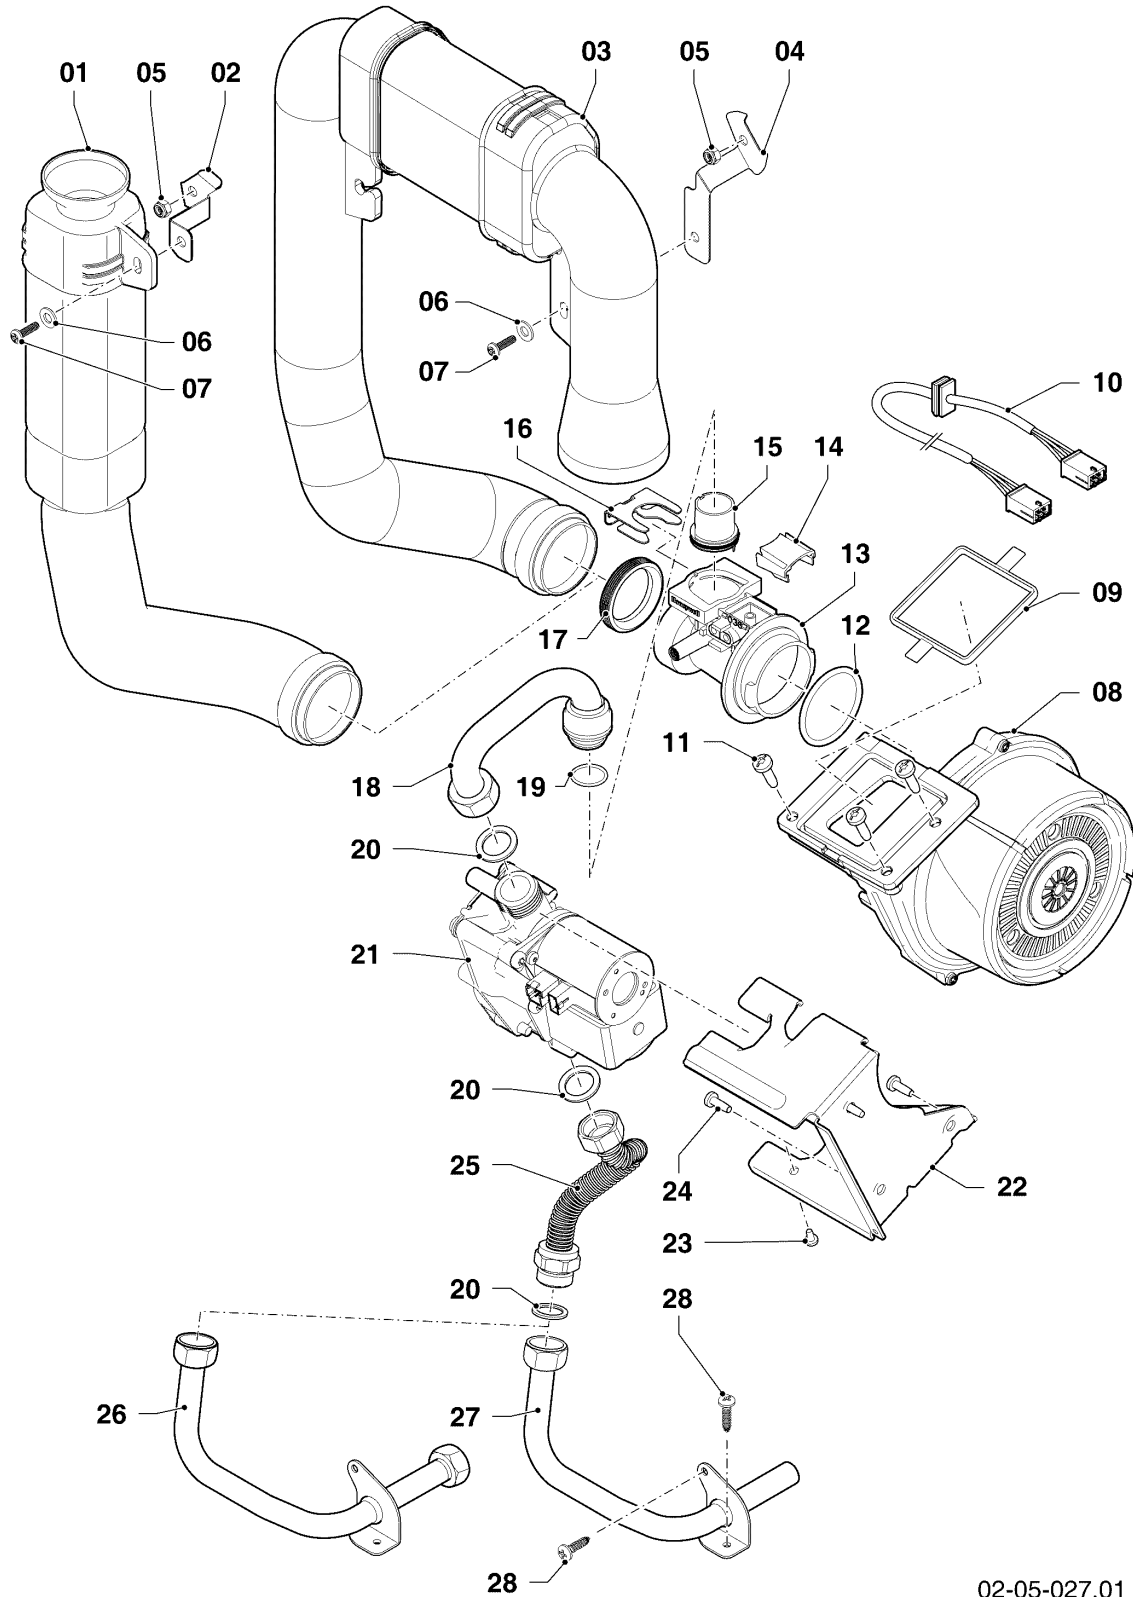

02-05-027.01

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 206/5-5 R4

05 - Gasweg

| Pos. | Teilenummer | Beschreibung | Hinweis, Bemerkung |
|------|-------------|-----------------------------------|---|
| 00 | 0020118055 | Umstellsatz, auf HH-H und HH-L | alle Gerätetypen, auf Erdgas HH-H und HH-L gemäß Hamburger Förderprogramm, nicht dargestellt |
| 00 | 0020160885 | Umstellsatz, auf H | VCW 206/5-5 R4, auf Erdgas E (H), nicht dargestellt |
| 00 | 0020118050 | Umstellsatz, auf L(LL) | VCW 206/5-5 R4, auf Erdgas LL (L), nicht dargestellt |
| 00 | 0020160887 | Umstellsatz, auf P | VCW 206/5-5 R4, auf Flüssiggas P (PB), nicht dargestellt |
| 01 | 0020135147 | Frischluftrrohr | VCW 206/5-5 R4 |
| 02 | 0020135150 | Halter, Frischluftrrohr | VCW 206/5-5 R4 |
| 03 | - | - | VCW 206/5-5 R4, nicht für diese Geräte |
| 04 | - | - | VCW 206/5-5 R4, nicht für diese Geräte |
| 05 | 0020026537 | Mutter, (5 St.) | |
| 06 | 0020135152 | Unterlegscheibe, (10 St.) | |
| 07 | 0020133833 | Schraube, (10 St.) | |
| 08 | 0020135138 | Gebälse | mit Pos. 09,11,12,20,23,24 |
| 09 | 193594 | Dichtung | |
| 10 | - | - | nicht für diese Geräte |
| 11 | 193597 | Schraube, (10 St.) | |
| 12 | 0020135120 | O-Ring, Venturi (5 St.) | |
| 13 | 0020135122 | Venturidüse | VCW 206/5-5 R4, Achtung: Sie müssen die Vordüse (Pos. 15) wiederverwenden! mit Pos. 12,14,19,20 |
| 14 | 0020136647 | Kappe, über Venturi-Filter | |
| 15 | 0020135126 | Vordüse + Gaskodierstecker (gelb) | für Erdgas H, mit Pos. 12,19,20 |
| 15 | 0020135127 | Vordüse + Gaskodierstecker (blau) | für Erdgas L, mit Pos. 12,19,20 |
| 15 | 0020135128 | Vordüse + Gaskodierstecker (grau) | für Flüssiggas P, mit Pos. 12,19,20 |
| 15 | 0020176133 | Vordüse + Gaskodierstecker (rot) | nur für Erdgas H nach Anforderung des 'Hamburger Förderprogramm', mit Pos. 12,19,20 |

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 206/5-5 R4

05 - Gasweg

| Pos. | Teilenummer | Beschreibung | Hinweis, Bemerkung |
|------|-------------|-----------------------------------|---|
| 15 | 0020135126 | Vordüse + Gaskodierstecker (gelb) | nur für Erdgas L nach Anforderung des 'Hamburger Förderprogramm', mit Pos. 12,19,20 |
| 16 | 0020136636 | Clip, (10 St.) | |
| 17 | 0020135149 | Dichtung, Frischluftrohr | |
| 18 | 0020135136 | Gasrohr | mit Pos. 12,19,20 |
| 19 | 0020135135 | O-Ring, (10 St.) | |
| 20 | 981142 | Rechteckdichtring, (10 St.) | |
| 21 | 0020146733 | Gasarmatur, mit Druckregler | VCW 206/5-5 R4, für Erdgas und Flüssiggas, mit Pos. 09,20,23 |
| 22 | 0020135145 | Halter, Gasarmatur | mit Pos. 09,11,20,23,24 |
| 23 | 108628 | Schraube, (10 St.) | |
| 24 | 509685 | Schraube, (10 St.) | |
| 25 | 0020141340 | Gasrohr, oben | mit Pos. 20 |
| 26 | 0020136648 | Gasrohr, unten | mit Pos. 20,28 |
| 27 | - | - | nicht für diese Geräte |
| 28 | 0020136643 | Schraube, (10 St.) | |


-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 206/5-5 R4

07 - Verkleidungsteile

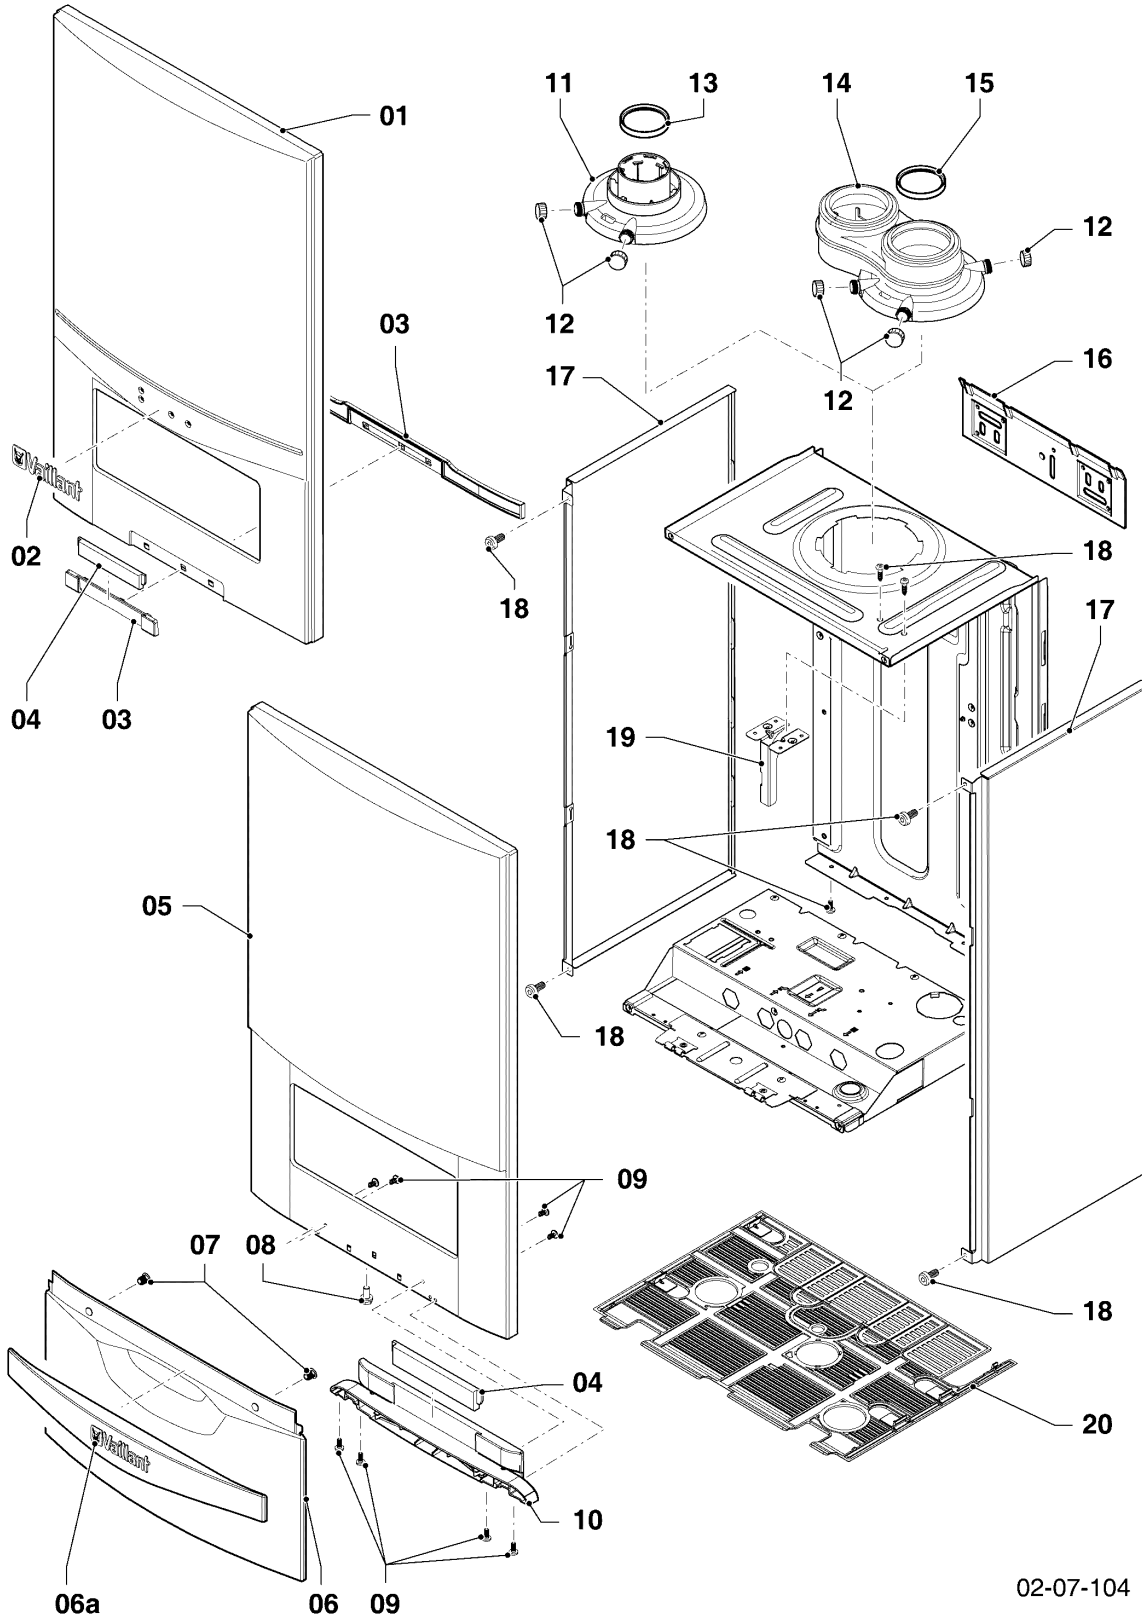

02-07-104

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 206/5-5 R4

07 - Verkleidungsteile


| Pos. | Teilenummer | Beschreibung | Hinweis, Bemerkung |
|------|-------------|---|-----------------------------|
| 01 | - | - | nicht für diese Geräte |
| 02 | - | - | nicht für diese Geräte |
| 03 | - | - | nicht für diese Geräte |
| 04 | 0020141349 | Schild, Produktbezeichnung | |
| 05 | 0020144590 | Verkleidung, Front (plus) | mit Pos. 06,06a,07,08,09,10 |
| 06 | 0020144594 | Deckel | mit Pos. 06a,07,09,10 |
| 06a | 0020144609 | Griff | mit Pos. 07 |
| 07 | 0020068136 | Magnet, (2 St.) | |
| 08 | 105839 | Sechskantschraube, (10 St.) | |
| 09 | 193538 | Schraube, (10 St.) | |
| 10 | 0020144595 | Scharnier | mit Pos. 09 |
| 11 | 0020144596 | Adapter, 60/100 | mit Pos. 12,13 |
| 12 | 147392 | Kappe, (5 St.) | |
| 13 | 981233 | Dichtung, Lippendichtring EPDM (DN 60) | |
| 14 | - | - | nicht für diese Geräte |
| 15 | - | - | nicht für diese Geräte |
| 16 | 180987 | Halter | |
| 16 | 0020130588 | Befestigungssatz, Schrauben + Dübel | nicht dargestellt |
| 17 | 0020144593 | Verkleidung, Seitenteil | mit Pos. 18 |
| 18 | 0020136643 | Schraube, (10 St.) | |
| 19 | 0020144598 | Halter, ADG | mit Pos. 18 |
| 20 | 0020046864 | Deckel | |

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 206/5-5 R4

08a - Hydroblock

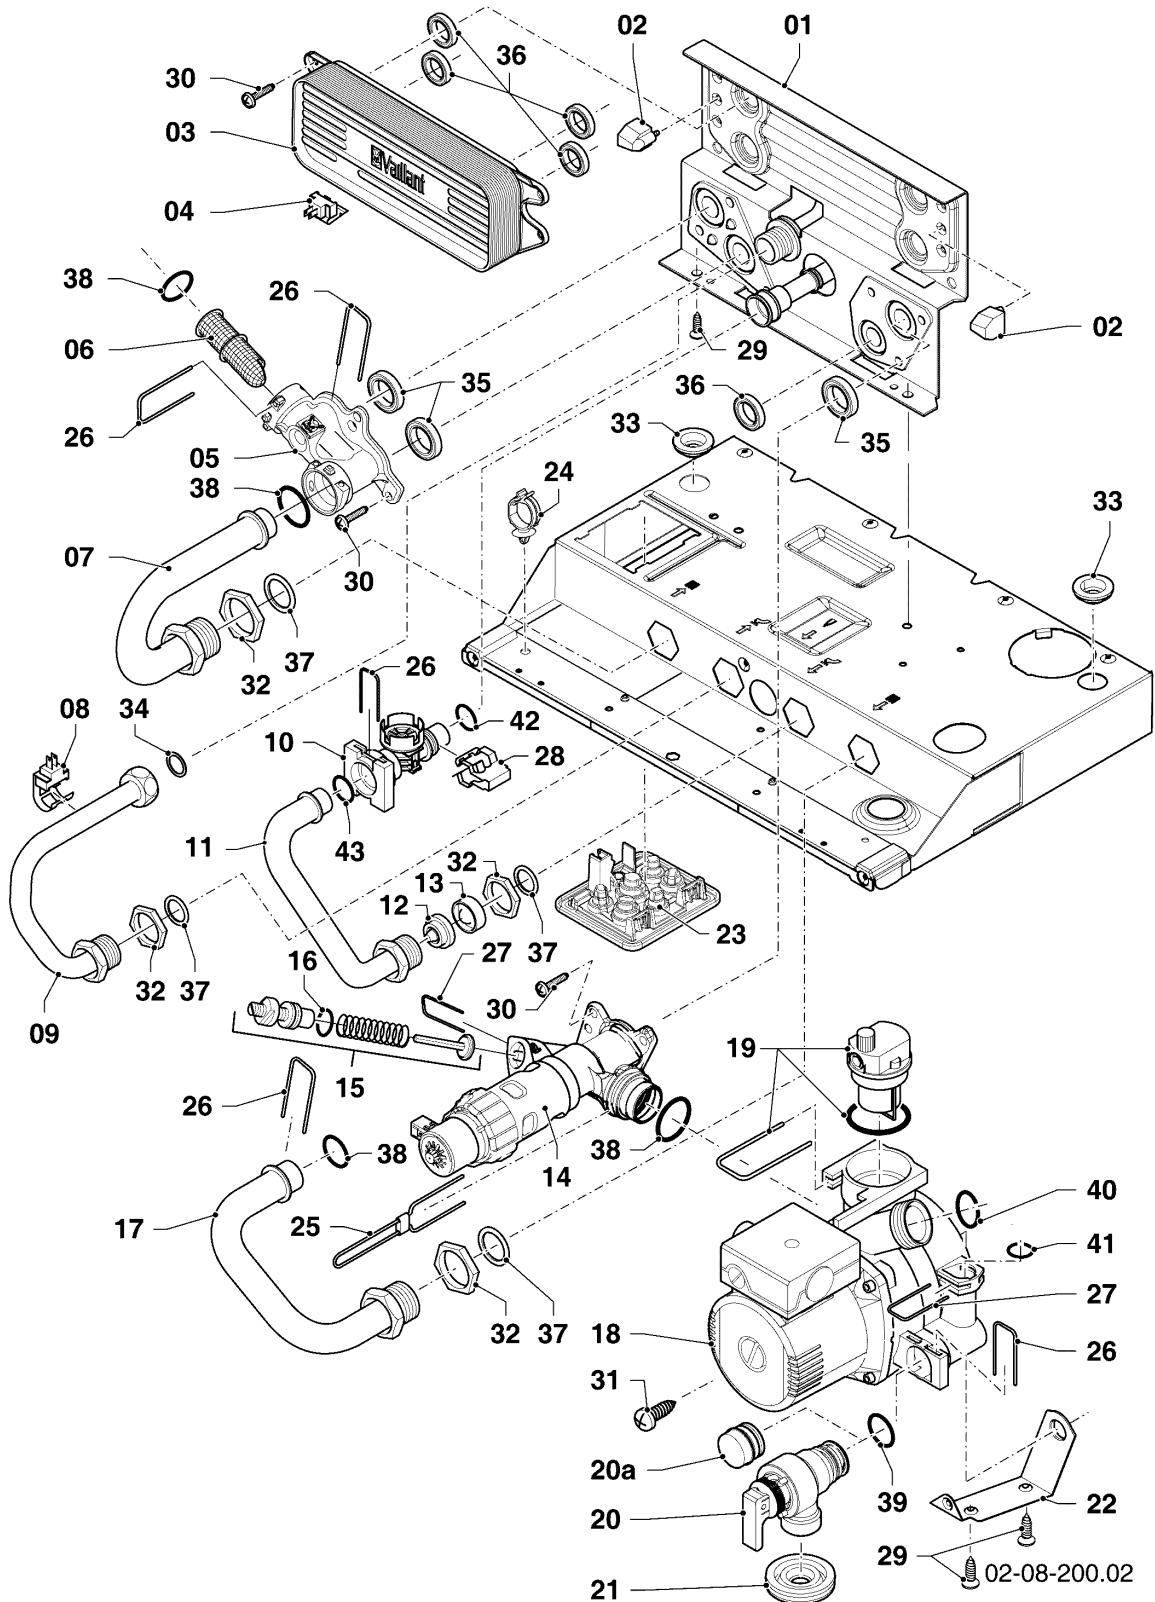

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 206/5-5 R4

08a - Hydroblock

| Pos. | Teilenummer | Beschreibung | Hinweis, Bemerkung |
|------|-------------|---------------------------------------|--|
| 01 | 178965 | Hydroplatte | mit Pos. 02,28,29,30,34,35,36,37,38,42,43 |
| 02 | 193536 | Führung, (2 St.) | |
| 03 | 0020038572 | Wärmetauscher BW, 19 Platten | mit Pos. 30,36 |
| 04 | 103430 | NTC-Fühler | |
| 05 | 0020140559 | Anschluss, Vorlauf, Kunststoff | mit Pos. 06,26,27,30,35,38,41 |
| 06 | 179030 | Sieb | mit Pos. 26,38 |
| 07 | 179033 | Rohr | mit Pos. 32,37,38 |
| 08 | 103429 | NTC-Fühler | |
| 09 | 179034 | Rohr, Warmwasser | mit Pos. 34,37 |
| 10 | 178988 | Flügelrad, Aqua-Sensor | mit Pos. 26,28,42,43 |
| 11 | 117306 | Rohr | mit Pos. 13,37,43 Dieser Artikel ist nicht mehr lieferbar. |
| 12 | 012975 | Wassermengenbegrenzer 8,1l/min | VCW 206/5-5 R4 |
| 12 | 0020100830 | Wassermengenbegrenzer, HT 7,5l/min | VCW 206/5-5 R4, nur für Anlagen mit solarer Nacherwärmung |
| 13 | 074514 | Sieb | |
| 14 | 0020020015 | Vorrangumschaltventil, Kunststoff | mit Pos. 15,26,30,35,36,37,38 |
| 15 | 178980 | Bypass | mit Pos. 16,27 |
| 16 | 981165 | O-Ring, (10 St.) | |
| 17 | 180999 | Rohr | mit Pos. 37,38 Dieser Artikel ist nicht mehr lieferbar. |
| 18 | 0020176087 | Pumpe | mit Pos. 19,20a,22,26,27,30,31,35,36,37,38 ,39,40,41 |
| 19 | 104521 | Schnellentlüfter | |
| 20 | 178985 | Sicherheitsventil, 3 bar | mit Pos. 26,39 |
| 20a | - | - | nicht für diese Geräte |
| 21 | 0020039723 | Dichtung | |
| 22 | 178984 | Halter | mit Pos. 29,31 |
| 23 | 0020144603 | Kabeldurchführung | |
| 24 | 0020144599 | Clip, (5 St.) | |

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 206/5-5 R4

08a - Hydroblock

| Pos. | Teilenummer | Beschreibung | Hinweis, Bemerkung |
|------|-------------|---------------------------------|--------------------|
| 25 | 178981 | Klammer | |
| 26 | 178992 | Klammer, (10 St.) | |
| 27 | 0020107694 | Klammer, (5 St.) | |
| 28 | 178966 | Klammer, Blech | |
| 29 | 0020107695 | Schraube, (10 St.) | |
| 30 | 0020133828 | Schraube, (10 St.) | |
| 31 | 0020133833 | Schraube, (10 St.) | |
| 32 | 0020144600 | Mutter, G3/4 (4 St.) | |
| 33 | 509120 | Dichtung, (10 St.) | |
| 34 | 981142 | Rechteckdichtring, (10 St.) | |
| 35 | 193535 | Dichtung, Typ-C (10 St.) | |
| 36 | 178969 | Dichtung, Typ-C (10 St.) | |
| 37 | 981140 | Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.) | |
| 38 | 193537 | O-Ring, (10 St.) | |
| 39 | 178986 | O-Ring, (10 St.) | |
| 40 | 193539 | O-Ring, (10 St.) | |
| 41 | 178993 | O-Ring, (10 St.) | |
| 42 | 178991 | O-Ring, (10 St.) | |
| 43 | 981163 | O-Ring, (10 St.) | |


-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 206/5-5 R4

08b - Rohre und ADG

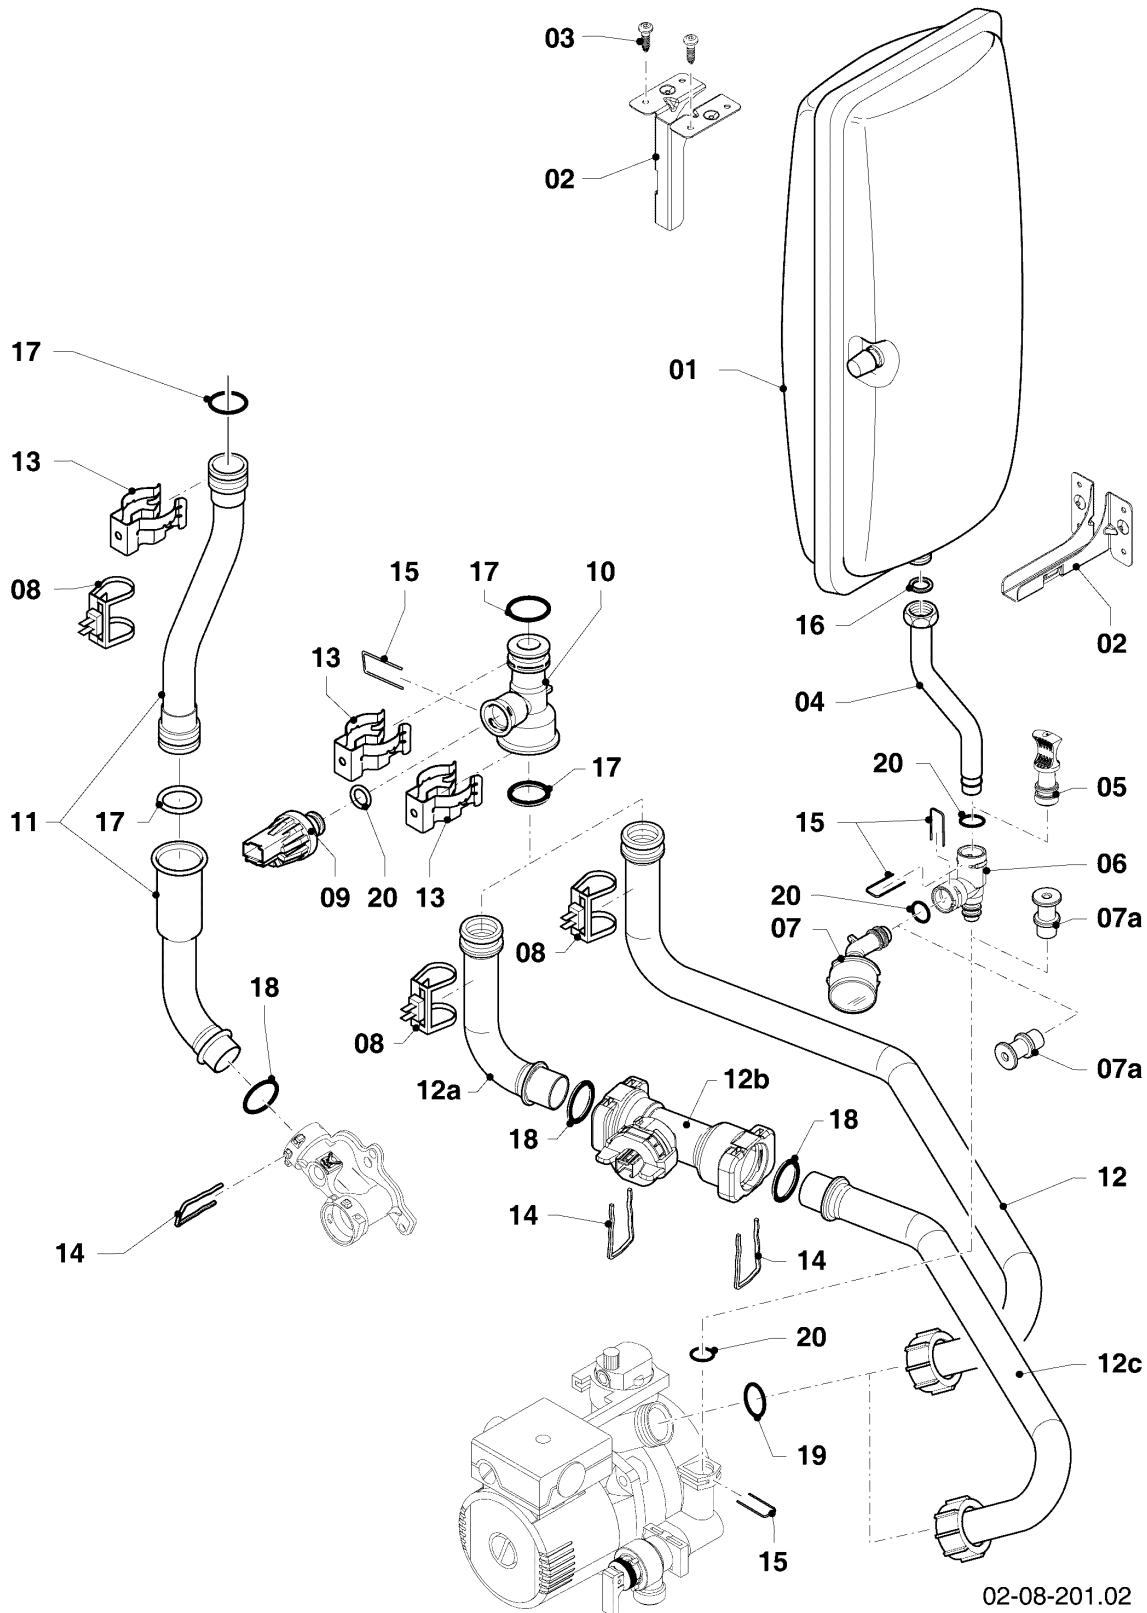

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 206/5-5 R4

08b - Rohre und ADG


| Pos. | Teilenummer | Beschreibung | Hinweis, Bemerkung |
|------|-------------|-----------------------------|------------------------|
| 01 | 181051 | Ausdehnungsgefäß, 10 L | |
| 02 | 0020144598 | Halter, ADG | mit Pos. 03 |
| 03 | 0020136643 | Schraube, (10 St.) | |
| 04 | 0020144605 | Rohr, ADG | mit Pos. 15,16,20 |
| 05 | - | - | nicht für diese Geräte |
| 06 | 0020144608 | Adapter | mit Pos. 15,20 |
| 07 | 0020144606 | Manometer | mit Pos. 15,20 |
| 07a | - | - | nicht für diese Geräte |
| 08 | 193592 | Fühler (NTC, 19mm) | |
| 09 | 0020059717 | Fühler, Wasserdrucksensor | mit Pos. 15,20 |
| 10 | 0020087657 | Adapter | mit Pos. 15,17,20 |
| 11 | 0020068956 | Rohr, Teleskop | mit Pos. 17,18 |
| 12 | - | - | nicht für diese Geräte |
| 12a | 0020178129 | Rohr | mit Pos. 13,14,17,18 |
| 12b | 0020045923 | Sensor (Vortex, DN15) | mit Pos. 18 |
| 12c | 0020178130 | Rohr | mit Pos. 14,18,19 |
| 13 | 103417 | Klammer, (10 St.) | |
| 14 | 178992 | Klammer, (10 St.) | |
| 15 | 0020107694 | Klammer, (5 St.) | |
| 16 | 981149 | Rechteckdichtring, (10 St.) | |
| 17 | 103415 | O-Ring, (10 St.) | |
| 18 | 193537 | O-Ring, (10 St.) | |
| 19 | 193539 | O-Ring, (10 St.) | |
| 20 | 178993 | O-Ring, (10 St.) | |

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 206/5-5 R4

08c - Anschlusszubehör

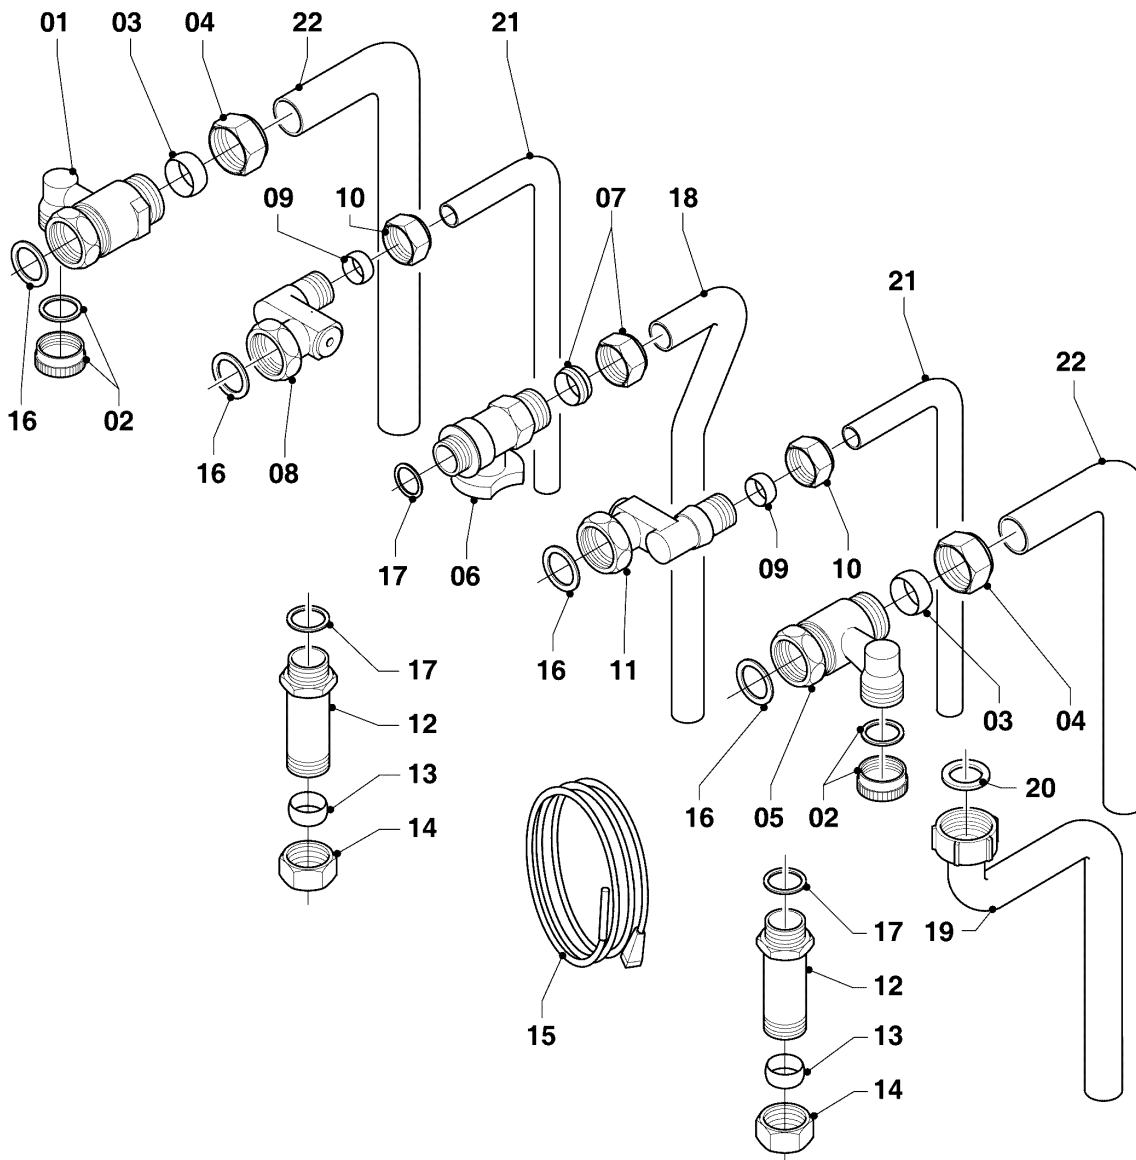

02-08-156.02

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 206/5-5 R4

08c - Anschlusszubehör


| Pos. | Teilenummer | Beschreibung | Hinweis, Bemerkung |
|------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 01 | 0020057190 | Ventil, li | mit Pos. 02-04,16 |
| 02 | 0020057200 | Kappe, Wartungshahn | |
| 03 | 980603 | Dichtung | |
| 04 | 111246 | Mutter | |
| 05 | 0020057191 | Ventil, re | mit Pos. 02-04,16 |
| 06 | 0020057192 | Gasventil | mit Pos. 07,17 |
| 06 | 0020100813 | Griff, Gasventil | |
| 07 | 0020057201 | Mutter, Gasventil | |
| 08 | 0020057193 | Anschluss, WW | mit Pos. 09,10,16 |
| 09 | 980410 | Dichtring | |
| 10 | 111328 | Überwurfmutter | |
| 11 | 0020057194 | Ventil, KW | mit Pos. 09,10,16 |
| 12 | - | - | Position entfällt für diese Geräte |
| 13 | - | - | Position entfällt für diese Geräte |
| 14 | - | - | Position entfällt für diese Geräte |
| 15 | - | - | Position entfällt für diese Geräte |
| 16 | 981140 | Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.) | |
| 17 | 981142 | Rechteckdichtring, (10 St.) | |
| 18 | 0020057202 | Rohr, Gas vernickelt | |
| 18 | 0020100819 | Rohr, Gas, unvernickelt | |
| 19 | 0020010297 | Rohr, Ablauf Sicherheitsventil | mit Pos. 20 |
| 20 | 0020010298 | Rechteckdichtring, (10 St.) | |
| 21 | 0020057211 | Rohr, BW vernickelt | mit Pos. 09 |
| 21 | 0020100820 | Rohr, BW (unvernickelt) | mit Pos. 09 |
| 22 | 0020057203 | Rohr, HW vernickelt | mit Pos. 03 |
| 22 | 0020100818 | Rohr, HW (unvernickelt) | mit Pos. 03 |

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 206/5-5 R4

08d - Austausch mit Gas- u. Wartungshahn

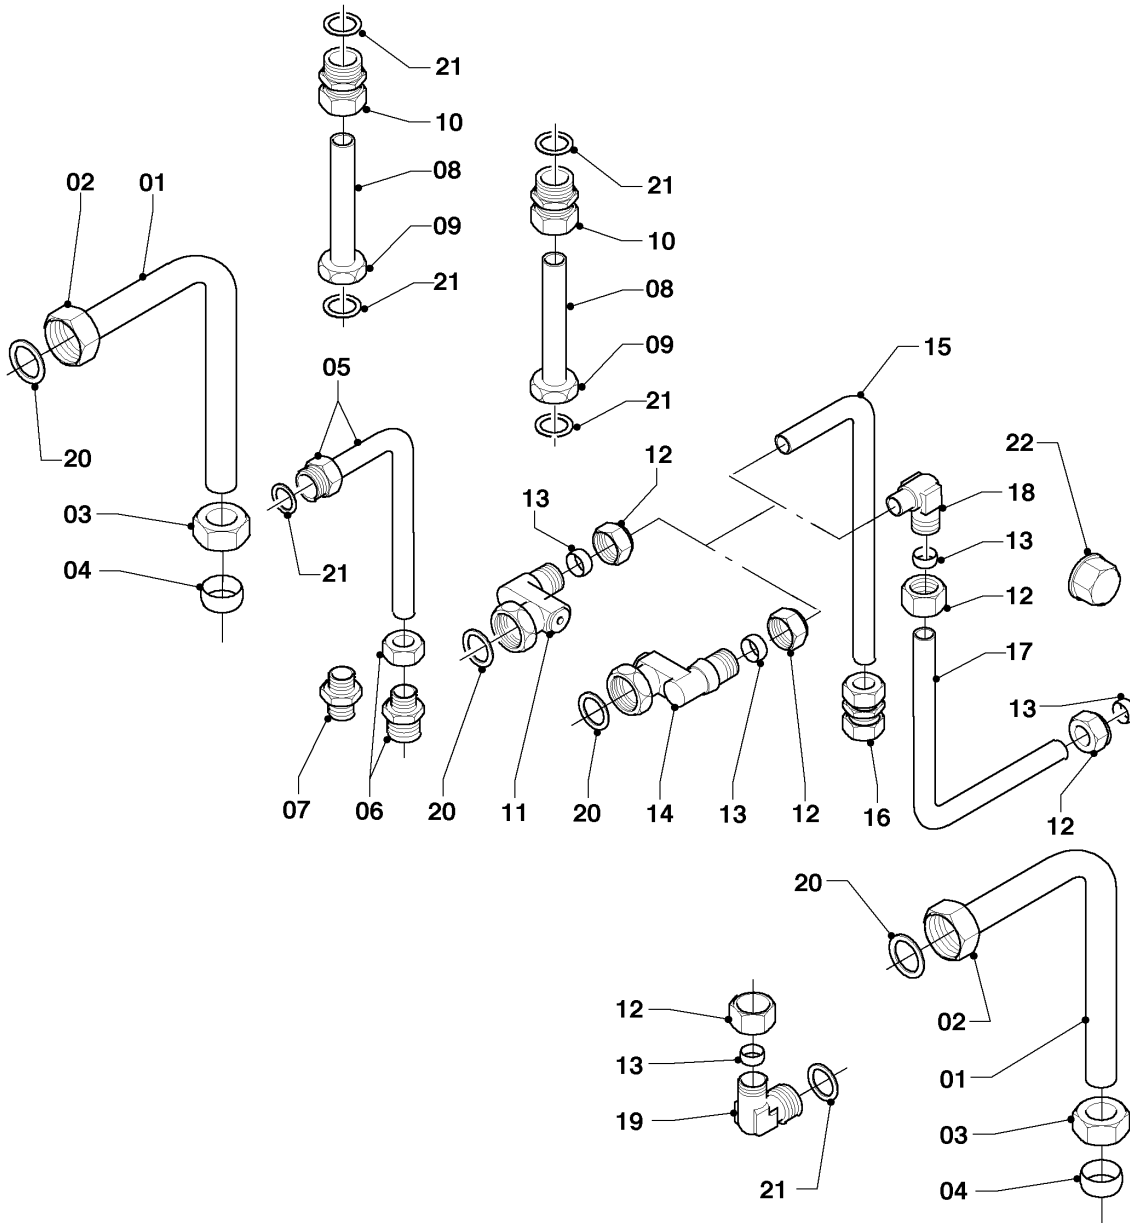

02 - 08 - 157

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 206/5-5 R4

08d - Austausch mit Gas- u. Wartungshahn


| Pos. | Teilenummer | Beschreibung | Hinweis, Bemerkung |
|------|-------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 01 | 0020057197 | Rohr, HW vernickelt | mit Pos. 02,20 |
| 02 | 0020204560 | Mutter | |
| 03 | 080177 | Mutter | |
| 04 | 080184 | Schneidring | |
| 05 | 0020057198 | Rohr, Gas vernickelt | mit Pos. 21 |
| 06 | 083408 | Quetschverschraubung, R 1/2 | |
| 07 | 0020057195 | Anschluss, Gas R 3/4 x G1/2 | |
| 08 | - | - | Position entfällt für diese Geräte |
| 09 | - | - | Position entfällt für diese Geräte |
| 10 | - | - | Position entfällt für diese Geräte |
| 11 | 0020057193 | Anschluss, WW | mit Pos. 12,13,20 |
| 12 | 111328 | Überwurfmutter | |
| 13 | 980410 | Dichtring | |
| 14 | 0020057194 | Ventil, KW | mit Pos. 12,13,20 |
| 15 | 0020057211 | Rohr, BW vernickelt | mit Pos. 13 |
| 15 | 0020100820 | Rohr, BW (unvernickelt) | mit Pos. 13 |
| 16 | 0020057210 | Verschraubung, Quetsch | |
| 17 | 0020057199 | Rohr, BW vernickelt | mit Pos. 13 |
| 18 | 0020057208 | Verschraubung, Winkel BW d:15 | mit Pos. 12,13 |
| 19 | 0020057209 | Verschraubung, Winkel BW R1/2xd:15 | mit Pos. 12,13,21 |
| 20 | 981140 | Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.) | |
| 21 | 981142 | Rechteckdichtring, (10 St.) | |
| 22 | 0020057196 | Kappe, 1/2 | |

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 206/5-5 R4

08e - Austausch ohne Gas- u. Wartungshahn

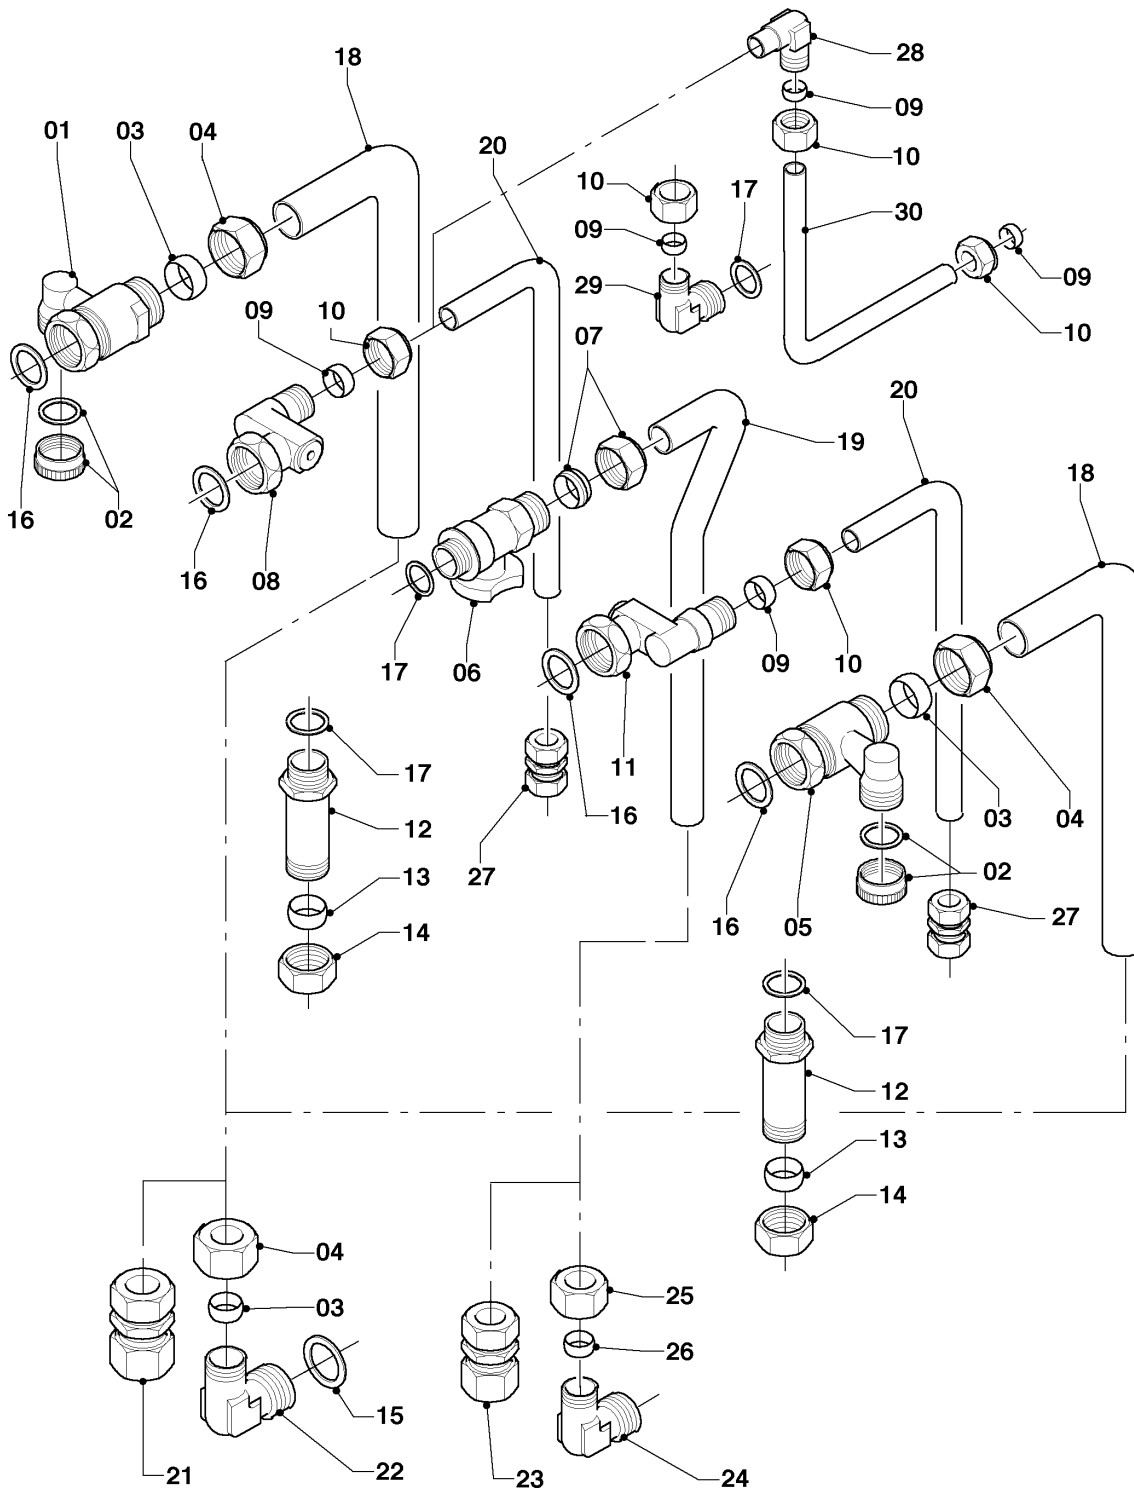

02 - 08 - 158

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 206/5-5 R4

08e - Austausch ohne Gas- u. Wartungshahn

| Pos. | Teilenummer | Beschreibung | Hinweis, Bemerkung |
|------|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 01 | 0020057190 | Ventil, li | mit Pos. 02-04,16 |
| 02 | 0020057200 | Kappe, Wartungshahn | |
| 03 | 980603 | Dichtung | |
| 04 | 111246 | Mutter | |
| 05 | 0020057191 | Ventil, re | mit Pos. 02-04,16 |
| 06 | 0020057192 | Gasventil | mit Pos. 07,17 |
| 06 | 0020100813 | Griff, Gasventil | |
| 07 | 0020057201 | Mutter, Gasventil | |
| 08 | 0020057193 | Anschluss, WW | mit Pos. 09,10,16 |
| 09 | 980410 | Dichtring | |
| 10 | 111328 | Überwurfmutter | |
| 11 | 0020057194 | Ventil, KW | mit Pos. 09,10,16 |
| 12 | - | - | Position entfällt für diese Geräte |
| 13 | - | - | Position entfällt für diese Geräte |
| 14 | - | - | Position entfällt für diese Geräte |
| 15 | 0020107800 | Rechteckdichtring, (10 St.) | |
| 16 | 981140 | Rechteckdichtring, 3/4 (10 St.) | |
| 17 | 981142 | Rechteckdichtring, (10 St.) | |
| 18 | 0020057203 | Rohr, HW vernickelt | mit Pos. 03 |
| 18 | 0020100818 | Rohr, HW (unvernickelt) | mit Pos. 03 |
| 19 | 0020057202 | Rohr, Gas vernickelt | mit Pos. 07 |
| 19 | 0020100819 | Rohr, Gas, unvernickelt | |
| 20 | 0020057211 | Rohr, BW vernickelt | mit Pos. 09 |
| 20 | 0020100820 | Rohr, BW (unvernickelt) | mit Pos. 09 |
| 21 | 0020057206 | Verschraubung, Quetsch 22xG3/4 | |
| 22 | 0020057205 | Verschraubung, Winkel HV-HR | mit Pos. 03,04,15 |
| 23 | 0020057207 | Verschraubung, Quetsch 15xR1/2 | |
| 24 | 0020057204 | Verschraubung, Winkel Gas | mit Pos. 25,26 |
| 25 | - | - | nicht einzeln lieferbar |
| 26 | - | - | nicht einzeln lieferbar |
| 27 | 0020057210 | Verschraubung, Quetsch | |

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 206/5-5 R4

08e - Austausch ohne Gas- u. Wartungshahn

| Pos. | Teilenummer | Beschreibung | Hinweis, Bemerkung |
|------|-------------|---------------------------------------|--------------------|
| 28 | 0020057208 | Verschraubung, Winkel BW d:15 | mit Pos. 09,10 |
| 29 | 0020057209 | Verschraubung, Winkel BW R1/2xd:15 | mit Pos. 09,10,17 |
| 30 | 0020057199 | Rohr, BW vernickelt | mit Pos. 09 (2x) |


-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 206/5-5 R4

12 - Schaltkasten

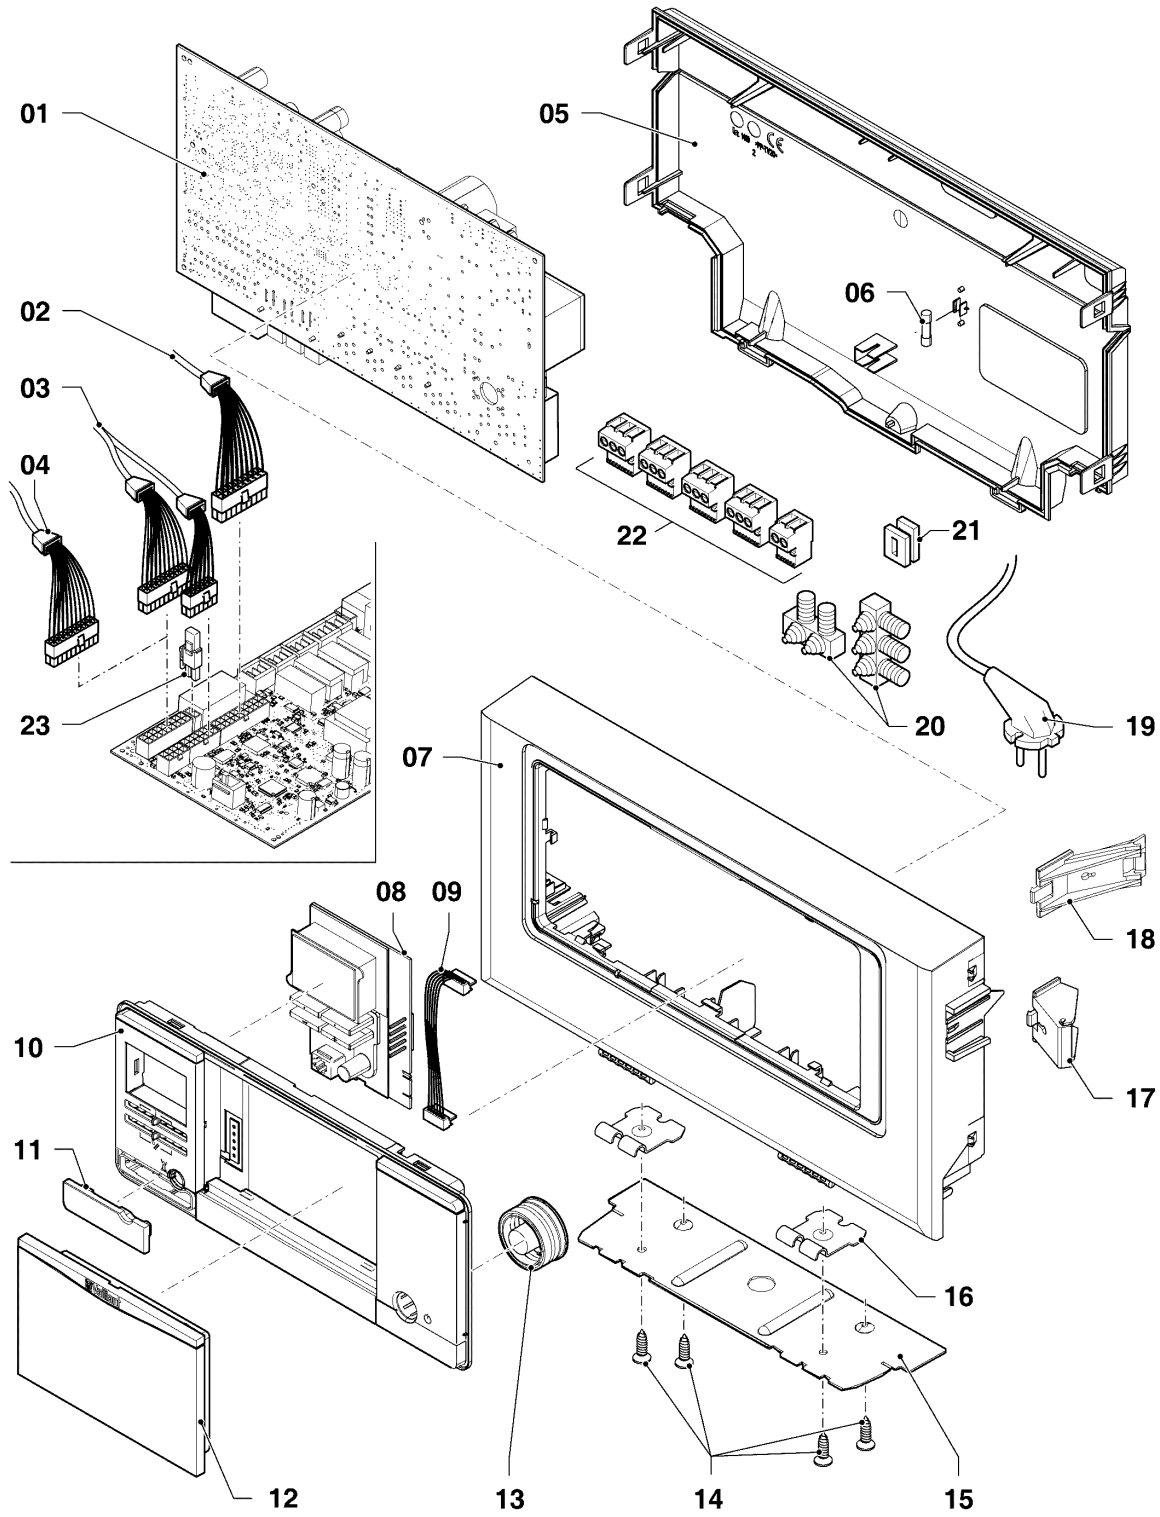

02-12-061.01

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Gas-Wandheizgerät ecoTEC VCW Brennwert

VCW 206/5-5 R4

12 - Schaltkasten

| Pos. | Teilenummer | Beschreibung | Hinweis, Bemerkung |
|------|-------------|---------------------------------------|--|
| 01 | 0020135165 | Leiterplatte | mit Pos. 22 |
| 02 | 0020178147 | Kabelbaum | |
| 03 | 0020210200 | Kabelbaum | VCW 206/5-5 R4 |
| 04 | - | - | nicht für diese Geräte |
| 05 | 0020136635 | Gehäuse, Rückwand (mit Sicherung T2H) | mit Pos. 06 |
| 06 | 0020067507 | Sicherung 2,0 A T2H (10 St.) | |
| 07 | 0020136631 | Gehäuse, Vorderteil (plus) | mit Pos. 10,11,12,13 |
| 08 | 0020136628 | Display | |
| 09 | 0020136630 | Kabel, Display | |
| 10 | - | - | nicht als Ersatzteil lieferbar, siehe Pos. 07 |
| 11 | 0020136640 | Deckel, Diagnoseanschluss | |
| 12 | 0020136633 | Deckel, Regler (plus) | |
| 13 | 0020136642 | Knopf, Netzschalter (plus) | |
| 14 | 0020136643 | Schraube, (10 St.) | |
| 15 | - | - | nicht für diese Geräte |
| 16 | 0020144611 | Halter, Schaltkasten (2 St.) | mit Pos. 14 |
| 17 | 193583 | Abstandhalter, (2 St.) | |
| 18 | - | - | nicht für diese Geräte |
| 19 | 0020135164 | Kabel, Netzkabel | |
| 20 | 078533 | Zugentlaster, Set | |
| 21 | 139438 | Stopfen, klein | |
| 22 | 0020136646 | Steckverbinder, ProE (Set) | |
| 23 | 0020135126 | Vordüse + Gaskodierstecker (gelb) | für Erdgas H |
| 23 | 0020135127 | Vordüse + Gaskodierstecker (blau) | für Erdgas L |
| 23 | 0020135128 | Vordüse + Gaskodierstecker (grau) | für Flüssiggas P |
| 23 | 0020176133 | Vordüse + Gaskodierstecker (rot) | nur für Erdgas H nach Anforderung des 'Hamburger Förderprogramm' |
| 23 | 0020135126 | Vordüse + Gaskodierstecker (gelb) | nur für Erdgas L nach Anforderung des 'Hamburger Förderprogramm' |

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-