


Warmwasserspeicher VIH monovalent (bodenstehend) inkl. uniSTOR

VIH R 500/3 BR

06 - Warmwasserspeicher

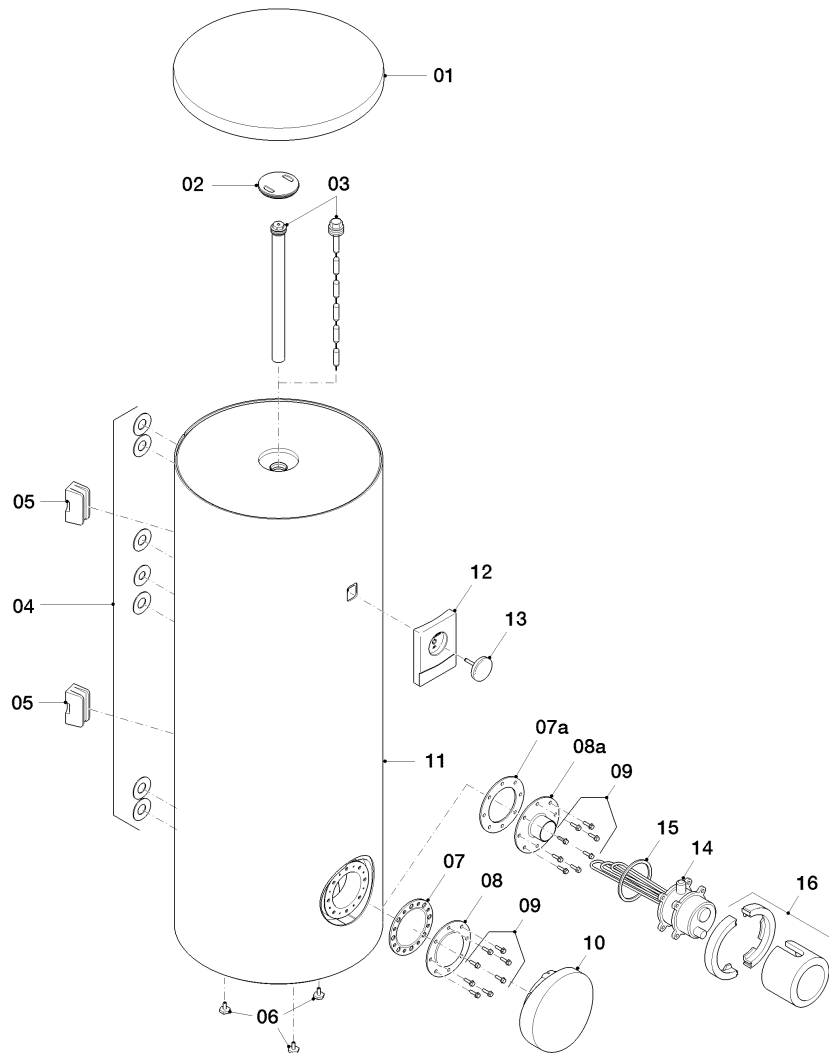

06 - 06 - 102

Warmwasserspeicher VIH monovalent (bodenstehend) inkl. uniSTOR

VIH R 500/3 BR

06 - Warmwasserspeicher

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Hinweis, Bemerkung
00	0020249423	Regler, Energy Manager	nicht dargestellt, für Zubehör 0020230738
01	0020249400	Verkleidung, Deckel	VIH R 500/3 BR
02	0020249363	Isolierung, Anode	
03	0020249404	Anode, Kettenanode (6 Glieder)	
04	0020249365	Rosette, Set	1 Stück 3/4 Zoll, 6 St. 1 Zoll, 4 St. 1 1/4 Zoll
05	0020249364	Stopfen	
06	0020198221	Fuß	
07	0020114940	Flanschdichtung	
07a	0020053310	Flanschdichtung	
08	0020081347	Flansch, Revisionsöffnung	mit Pos. 07, 09
08a			nicht einzeln tauschen, siehe Zubehör 0020230734, 0020230738 (Photovoltaik)
09	0020081349	Schraube, M8x30, (x10)	
10	0020249366	Isolierung, Flansch	
11	0020249430	Mantel	VIH R 500/3 BR
12	0020249367	Abdeckung, EPP	
13	0020249370	Thermometer	
14			nicht einzeln tauschen, siehe Zubehör 0020230734, 0020230738 (Photovoltaik)
15	0020028112	Rechteckdichtring	
16	0020258799	Isolierung, Set	

Warmwasserspeicher VIH monovalent (bodenstehend) inkl. uniSTOR

VIH R 500/3 BR

99 - Wartungsempfehlung

Hinweis: Die vorliegende allgemeine Wartungsempfehlung ist eine Ergänzung zur detaillierten Wartungsanleitung des jeweiligen Gerätes. Maßgeblich ist grundsätzlich die aktuelle Wartungsanleitung des Gerätes.

Speicher und Solarspeicher

- Wärmedämmung auf Beschädigung und Vollständigkeit überprüft?
- Trinkwasserspeicher gereinigt und auf Ablagerungen, Beschädigungen und Korrosion geprüft?
- Wenn Reinigungsflansch vorhanden, Dichtung erneuert?
- Sichtprüfung auf Undichtigkeiten durchgeführt?
- Manometer und Thermometer auf Beschädigung, Anzeige und Funktion geprüft?
- Schutzanode geprüft (bei Bedarf erneuert)?

Solarkreis

- Anlagendruck geprüft (ggf. wiederhergestellt)?
- pH-Wert der Wärmeträgerflüssigkeit gemessen (mindestens 6,5)? Wert: ____
- Frostschutzwirkung (Dichte und Temperatur) der Wärmeträgerflüssigkeit geprüft? Frostschutz bis ____ °C
- Abblaseleitung fest am SV des Solarkreises montiert?
- Auffanggefäß unter Abblaseleitung geprüft?
- Funktion der Solarpumpe geprüft (läuft in allen drei Stufen)?
- Volumenstrom Solarkreis geprüft? Wert: ____ l/min
- Schwerkraftbremse auf Funktion geprüft?
- Brauchwassermischer geprüft (liefert die gewünschte Temperatur)?

Kollektor

- Sichtprüfung der Kollektoren durchgeführt?
- Rohrisolierung/Rohrleitung und Kollektorfühlerleitung auf Schäden überprüft?

Ausdehnungsgefäß

- Sichtprüfung auf Undichtigkeiten durchgeführt?
- Druckpolster geprüft (ggf. wiederhergestellt)?

Absperr-, Abgleich-, Sicherheits- und Regelarmaturen

- Äußerlich auf Verschmutzung, Beschädigung, Korrosion und Befestigung geprüft?
- Funktionsprüfung der Sicherheitsventile durchgeführt?
- Sichtprüfung auf Undichtigkeiten durchgeführt?

Solarregler

- Einstellungen des Reglers überprüft, ggf. korrigiert?
- Temperaturfühler zeigen realistische Werte an?
- Funktion Solarpumpe an/aus/automatik?
- Temperaturdifferenz Vor-/Rücklauf?
- Legionellenschutz aktiviert (täglich einmal 60 °C)?

Sicherheitsüberprüfung nach VDE 0701

- Wurden im Rahmen der Wartung elektrische Bauteile getauscht? Ja/Nein
- Wenn ja, Prüfung nach VDE 0701 durchgeführt?

Zirkulationsleitung

- Funktion der Zirkulationspumpe überprüft?
- Zeitschaltuhr richtig eingestellt (in Absprache mit Betreiber)?

Nachheizung

- Eingestellte Speichertemperatur? Wert: ____ °C
- Speicherfühlerposition überprüft, ggf. korrigiert?

Datum _____

Stempel/Unterschrift Kundendiensttechniker _____

06-99-001

Warmwasserspeicher VIH monovalent (bodenstehend) inkl. uniSTOR

VIH R 500/3 BR

99 - Wartungsempfehlung

Pos.	Teilenummer	Bezeichnung	Hinweis, Bemerkung
00	0020053310	Flanschdichtung	bei W1, W2, W3, W4, für Varinate mit Zusatzheizstab
00	0020114940	Flanschdichtung	bei W1, W2, W3, W4, für Varinate ohne Zusatzheizstab
00	0020249404	Anode, Kettenanode (6 Glieder)	bei Bedarf, spätestens bei W3