


# Öl-Gebläsekessel VKO unit (incl. iroVIT)

VKO unit 25/4

Baugruppenübersicht

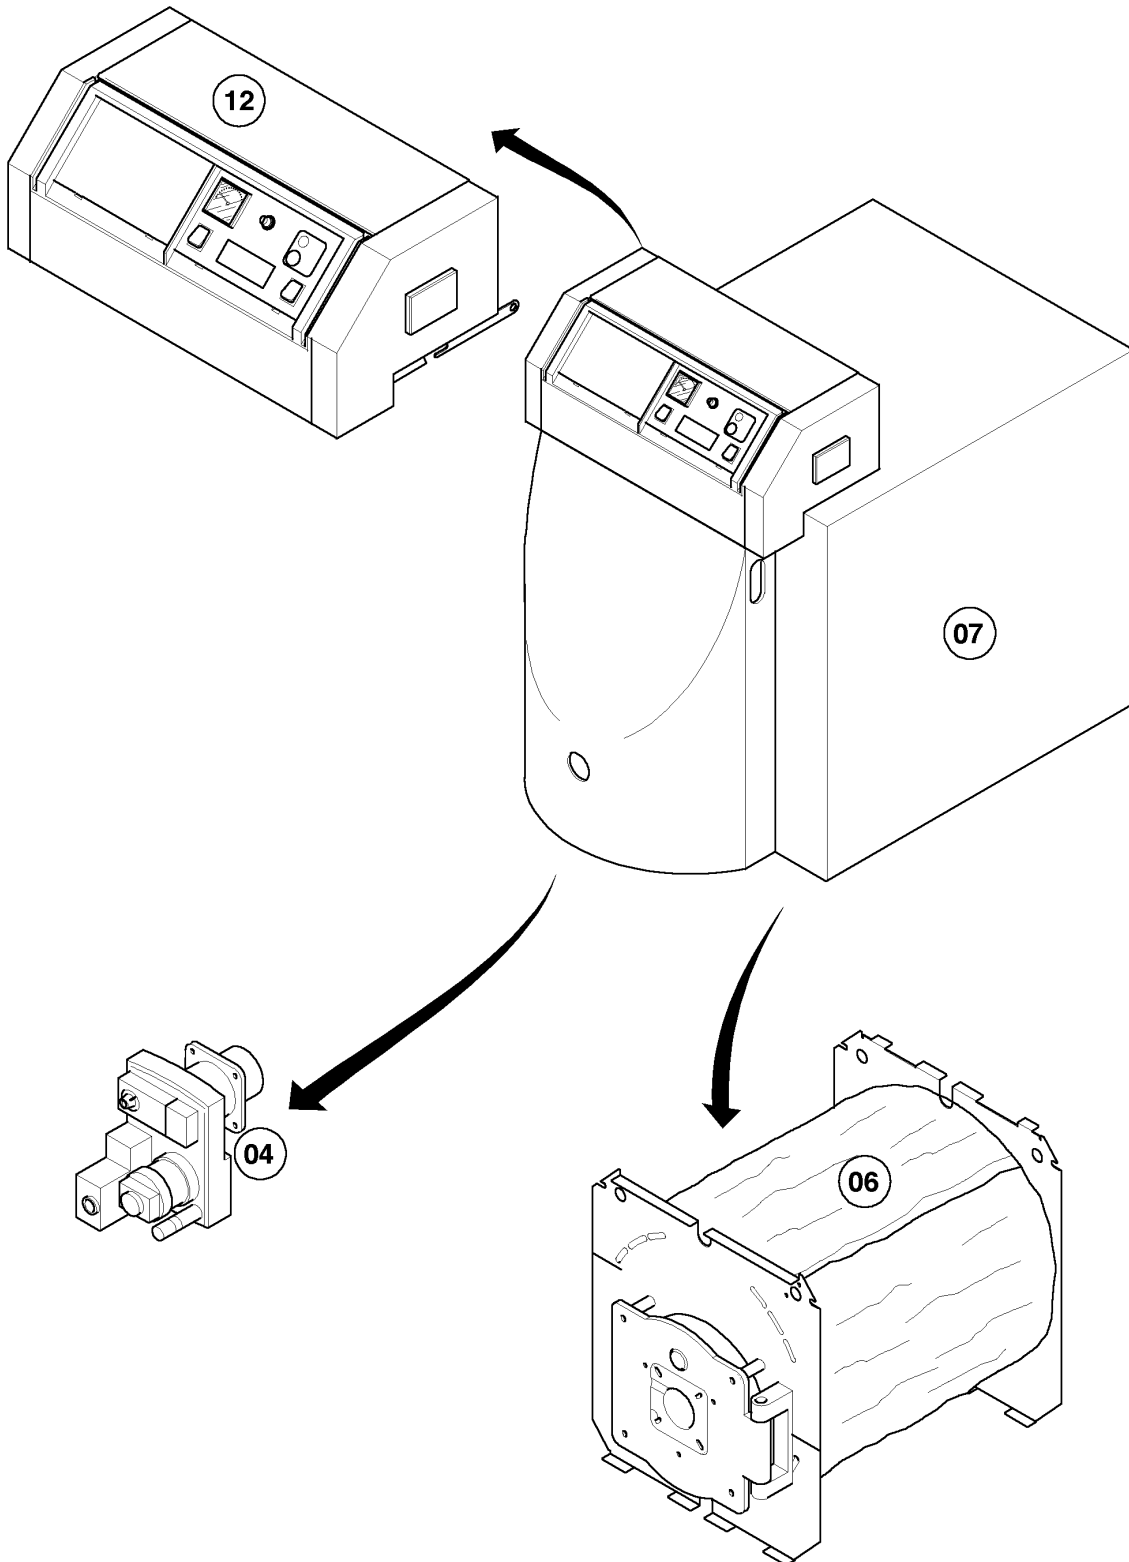

04 - 00 - 012.01

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Öl-Gebläsekessel VKO unit (incl. iroVIT)

VKO unit 25/4

Baugruppenübersicht


Pos.	Baugruppe
04	Ölgebläsebrenner
06	Wärmetauscher
07	Verkleidungsteile
12	Schaltkasten

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

# Öl-Gebläsekessel VKO unit (incl. iroVIT)

VKO unit 25/4

04 - Ölgebläseburner

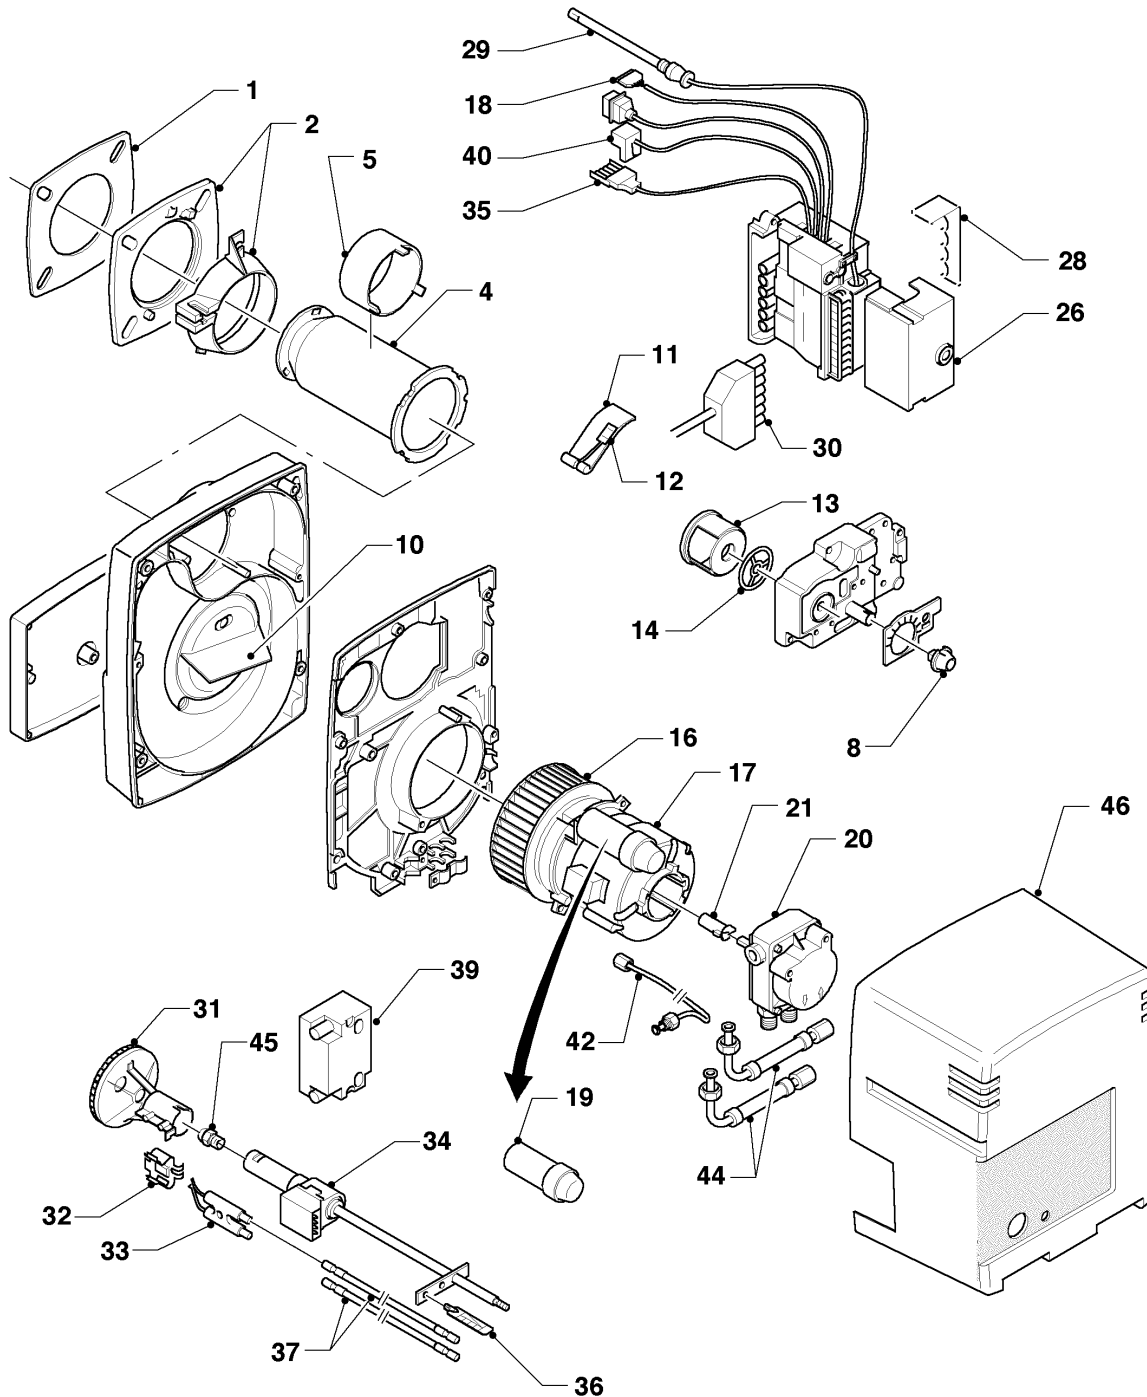

04 - 04 - 009

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Öl-Gebläsekessel VKO unit (incl. iroVIT)

VKO unit 25/4

04 - Ölgebläsebrenner

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	124168	Brennereinstellschablonen-Set	nicht dargestellt
01	981136	Dichtung, für Flansch D 80	VKO unit 25/4
01	158357	Dichtschnur	VKO unit 25/4, nicht dargestellt
02	088130	Flansch, für Brenner (D 80)	VKO unit 25/4
04	289316	Flammenführung, /-rohr	VKO unit 25/4
05	289318	Flammrohr, Vorsatzrohr	VKO unit 25/4
08	143821	Knopf, man. Luftklappenantrieb	
10	079434	Luftführung, (-rezirkulation)	
11	190017	Luftklappe	
12	190018	Luftklappe, -Feder	
13	140808	Luftsteuerteil, -regulierung	
14	140809	Luftsteuerteil, -Feder	
16	190180	Gebläserad, D 133x40	
17	255026	Motor, 110 W, mit Kondensator	mit Pos. 19
18	262611	Stecker, 3-polig für Motor	
19	257303	Kondensator 4uF, 400 V	
20	160915	Pumpe, Ölpumpe, AE 45 C 1301 1P	
20	160815	Pumpe, Ölpumpe, BFP21L3-LES	
21	284511	Kupplung, für Ölpumpe	
26	251641	Öl-Feuerungsautomat, Relais LOA 24	
28	087174	Halter, Stopfbuchsen-	
29	254502	Widerstand, Fotozelle	
30	252613	Stecker, 7-polig	
31	195812	Stauplatte /-scheibe, Turbulator	VKO unit 25/4
32	087183	Halter, für Elektrode	
33	090712	Elektrode, Zündung, blau	

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Öl-Gebläsekessel VKO unit (incl. iroVIT)

VKO unit 25/4

04 - Ölgebläsebrenner

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
34	-	-	Die Ausführung des Düsenstocks wurde geändert. Als Ersatz wird unter Ersatzteil-Nummer 285654 ein Umrüstsatz geliefert. Bitte geänderte Einzelkomponenten beachten!
34	285654	Düsenstock, /-gestänge	Lieferumfang: Düsenstock/Ölvorwärmer, Ölpumpe und Kleinteile
34	0020012514	Kabel, Ölvorwärmung	nicht dargestellt
35	262612	Stecker, 5-polig	
36	208466	Blende, Einstellskala	
37	091539	Zündkabel	
39	091254	Zündtransformator	
40	081223	Anschlusskabel, Zündtrafo	
42	093869	Rohr	für Ölpumpe AE 45 C 1301 1P
42	091563	Rohr, Düsenzuleitung	für Ölpumpe BFP21L3-LES
44	097004	Anschluss/Ölschlauch, L=1,4 m	
45	240686	Brennerdüse (Öl), 0,60 Gph 45GR-HF	VKO unit 25/4
46	068910	Haube, für Brenner	


-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Öl-Gebläsekessel VKO unit (incl. iroVIT)

VKO unit 25/4

06 - Wärmetauscher

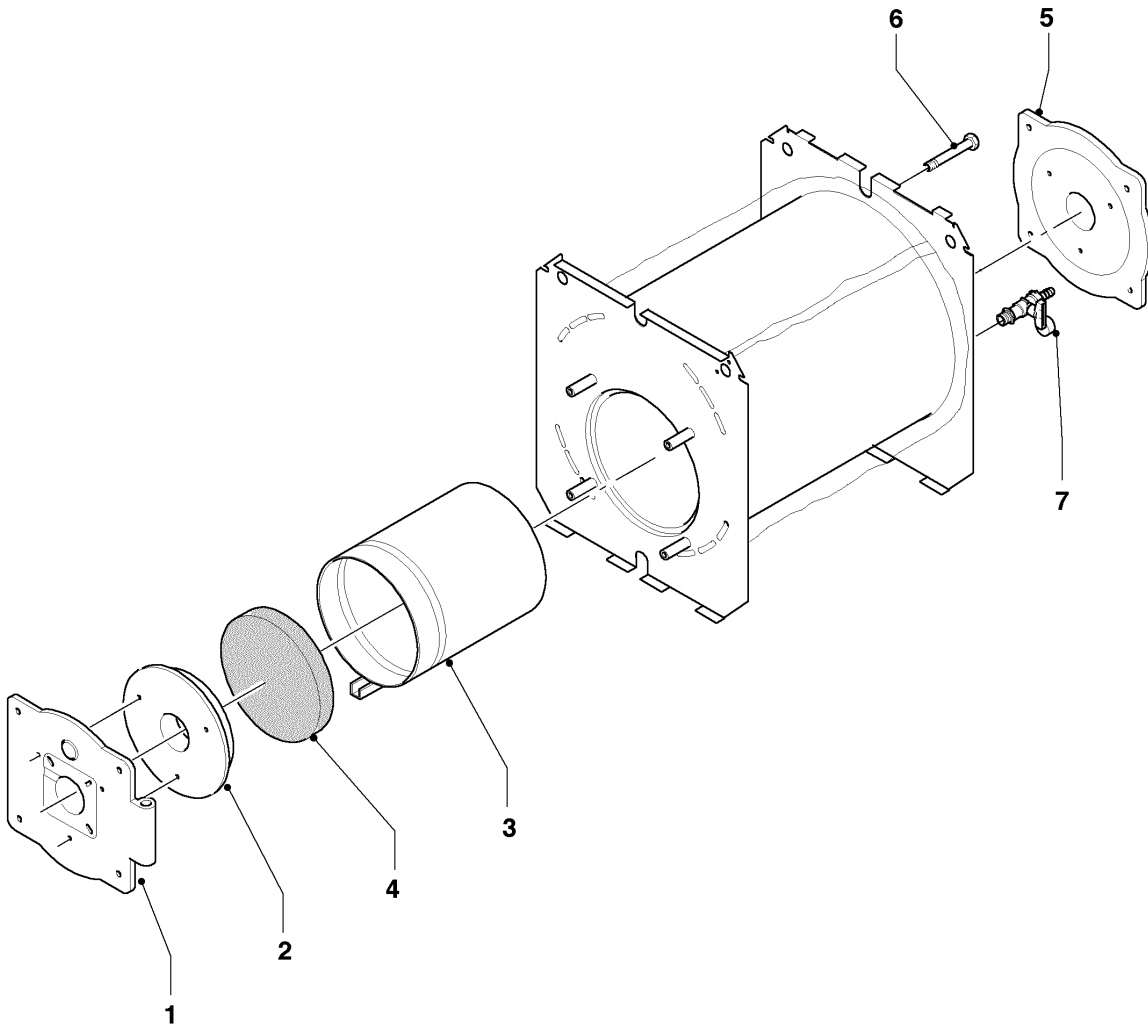

04 - 06 - 008

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Öl-Gebläsekessel VKO unit (incl. iroVIT)

VKO unit 25/4

06 - Wärmetauscher

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	990215	Bürste, 2110x130x70 mm	nicht dargestellt
01	068429	Brennertüre	mit Pos. 02
02	076627	Isolierung, für Brennertür	
03	071667	Brennkammer	VKO unit 25/4, mit Pos. 04
04	069519	Stein, Isolierstein für Brennkammer	
05	077797	Abgashaube	
06	174204	Tauchhülse, 17x150	
07	082225	K.F.E.-Hahn	


-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-



# Öl-Gebläsekessel VKO unit (incl. iroVIT)

VKO unit 25/4

07 - Verkleidungsteile

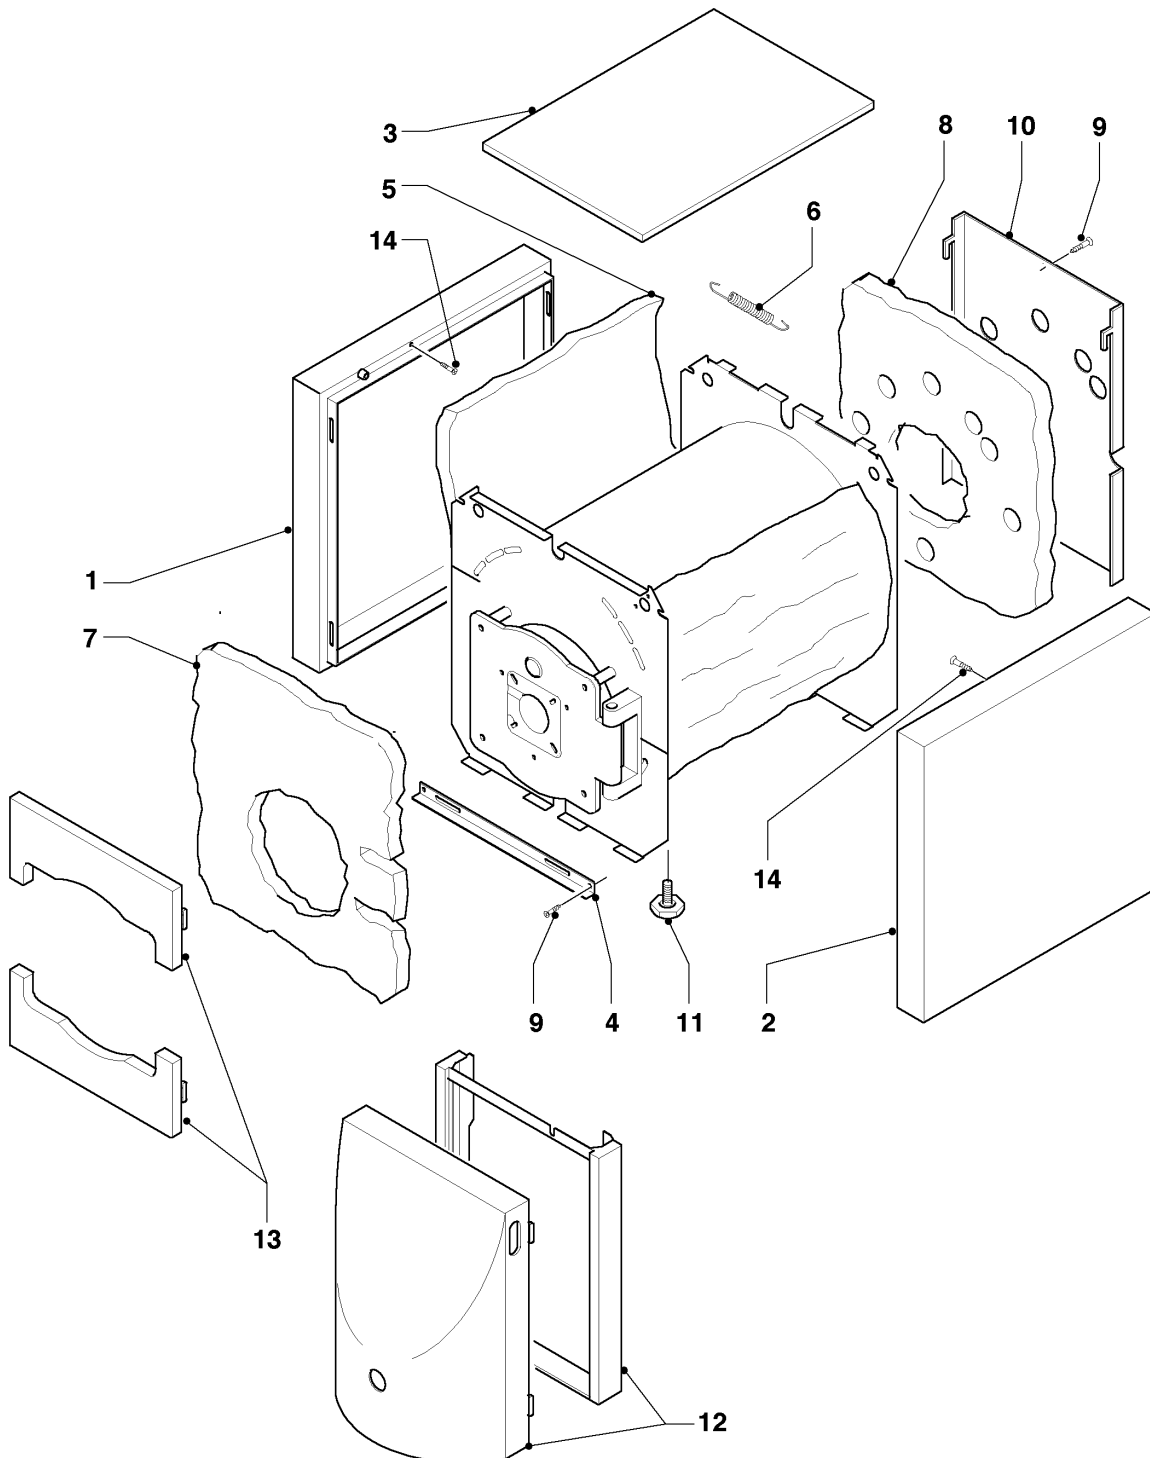

04 - 07 - 011

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Öl-Gebläsekessel VKO unit (incl. iroVIT)

VKO unit 25/4

07 - Verkleidungsteile


Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	078705	Seitenwand, links	VKO unit 25/4
02	078711	Seitenwand, rechts	VKO unit 25/4
03	078328	Frontblech, oben	VKO unit 25/4
04	092222	Haltewinkel, unten	gehört zum Lieferumfang des Zubehörs 307589 Brennerhauben-Set
05	076623	Isolierung	VKO unit 25/4
06	219626	Klammer, für Wärmedämmung (8 St.)	
07	076252	Isolierung, vorne	
08	076254	Isolierung, hinten	
09	130005	Blechschraube, (5 St.)	
10	074415	Rückwand	
11	071935	Fuss, Stellfuß	
12	307589	Zubehör, VKO/4 Brennerhauben-Set	Zubehörartikel, nicht über Ersatzteil-Store bestellbar, Pos. 04 Haltewinkel 092222 gehört zum Lieferumfang
13	077957	Blende, oben=unten	Verpackungseinheit = 1 Stück
14	0020107695	Schraube, (10 St.)	

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

# Öl-Gebläsekessel VKO unit (incl. iroVIT)

VKO unit 25/4

12 - Schaltkasten

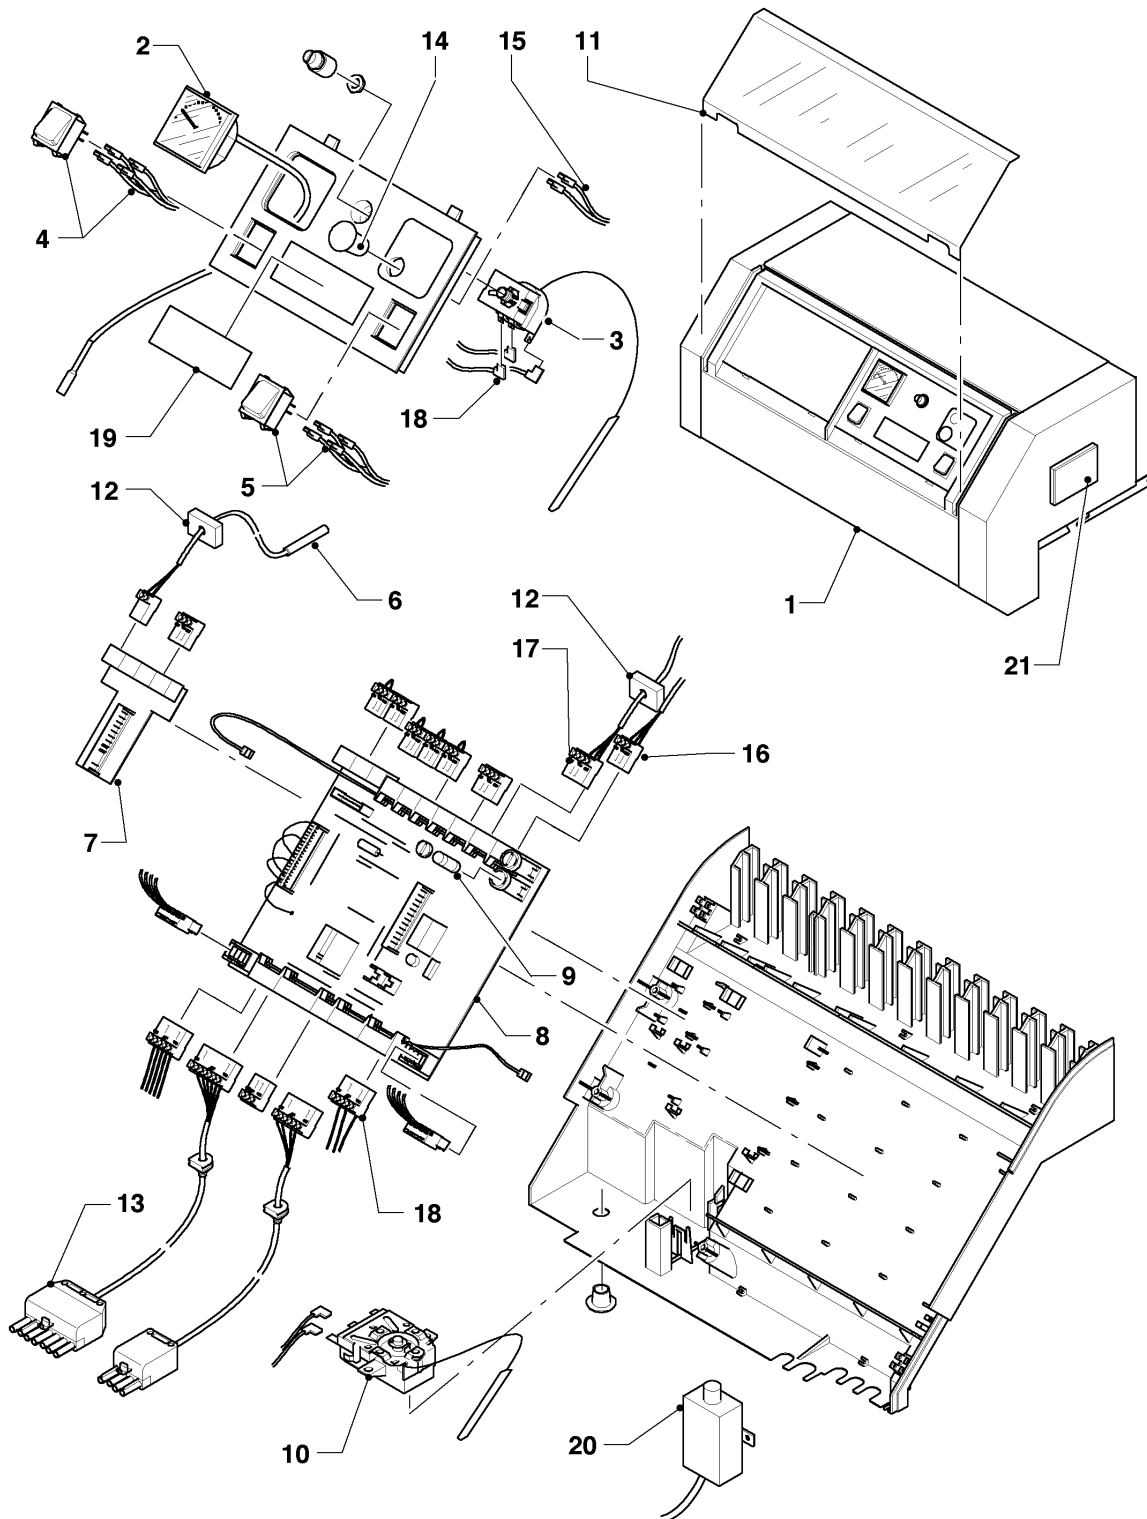

04 - 12 - 016

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-

## Öl-Gebläsekessel VKO unit (incl. iroVIT)

VKO unit 25/4

12 - Schaltkasten

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	-	-	Schaltkasten, kpl. ist nicht als Ersatzteil lieferbar
02	101563	Thermometer	
03	101164	Temperaturbegrenzer, 110 Grad C	
04	257963	Schalter, STB-Taster	
05	257962	Schalter, Ein/Aus	
06	711576	Tauchfühler	
07	130476	Leiterplatte	
08	130475	Leiterplatte, BVP	mit Pos. 09
09	0020107634	Sicherung T6,3 H (10 St.)	
10	101125	Kesseltemperaturregler, 83 Grad C	
11	076081	Deckel, Klarsichtblende	
12	088654	Zugentlastungen, Set	
13	255779	Brennerstecker/Kabel, 7-polig	
14	250645	Glimmlampe	
15	252623	Stecker, Störanzeige	
16	733753	Kabelbaum	
17	733754	Verbindungsleitung	
18	733877	Verbindungsleitung, STB	
19	209635	Blinddeckel, Betr.-stundenz.	
20	-	-	Position entfällt für diese Geräte
21	-	-	siehe Zubehör 307539 Service-Steckdose für VKO, nicht als Ersatzteil lieferbar

-> zum Ersatzteilkauf bei [www.loebbeshop.de](http://www.loebbeshop.de) <-