
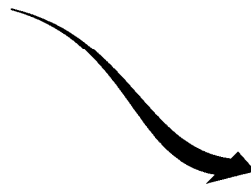
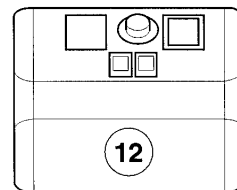
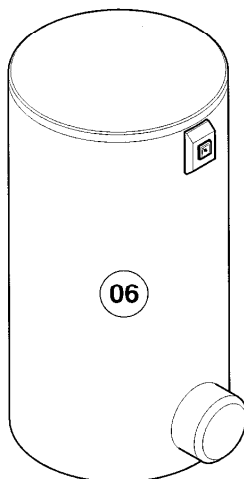
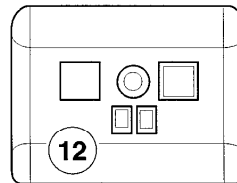
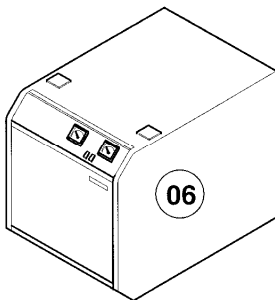
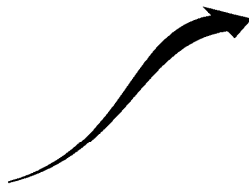



Warmwasserspeicher VIH monovalent (bodenstehend) inkl. uniSTOR
VIH 500/7
Baugruppenübersicht

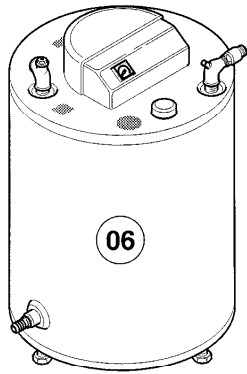

06 - 00 - 001

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Warmwasserspeicher VIH monovalent (bodenstehend) inkl. uniSTOR


VIH 500/7

Baugruppenübersicht

Pos.	Baugruppe
06	Wärmetauscher
12	Schaltkasten

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Warmwasserspeicher VIH monovalent (bodenstehend) inkl. uniSTOR
VIH 500/7
06 - Wärmetauscher

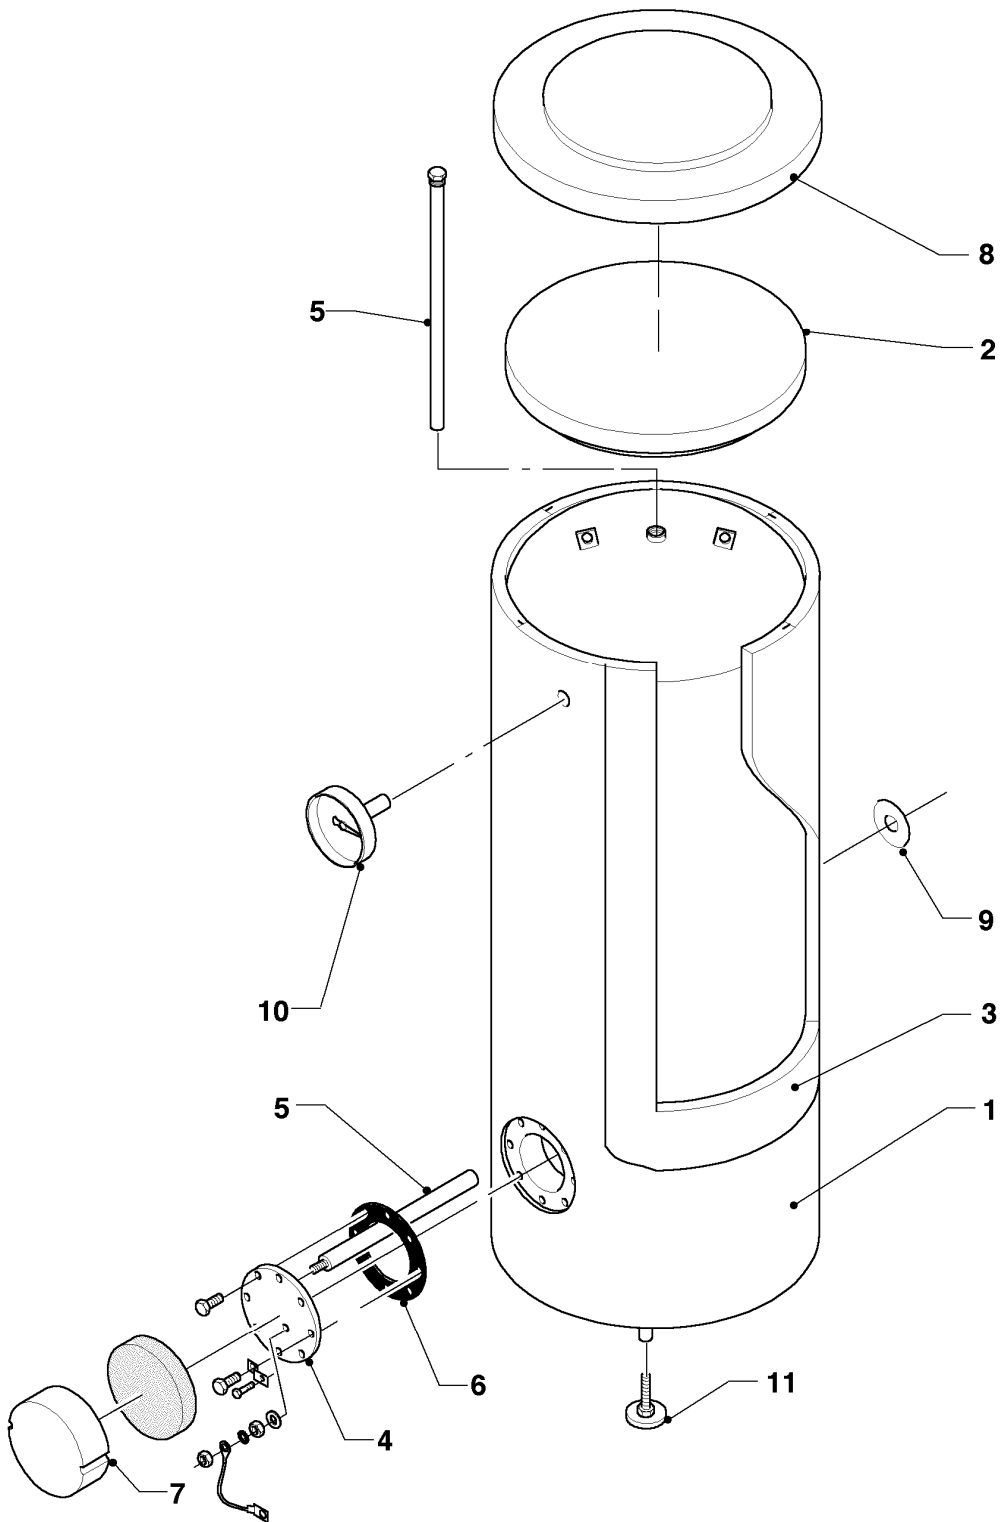

05 - 06 - 019.02

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Warmwasserspeicher VIH monovalent (bodenstehend) inkl. uniSTOR


VIH 500/7

06 - Wärmetauscher

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
01	067322	Mantel (Folienmantel)	VIH 500/7, weiß
02	079112	Isolierung (oben)	VIH 500/7
03	076637	Isolierung	VIH 500/7
04	088133	Flansch (unten)	
05	295833	Schutzanode oben+vorne, Set a 2 St.	VIH 500/7
05	302042	Universal Fremdstrom Anode für Speicher	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
06	981246	Dichtung (Flansch)	
07	147394	Deckel (Flanschabdeckung)	grau
08	078939	Deckel (oben)	VIH 500/7, grau
09	147046	Rosettensatz	
10	101572	Thermometer	
11	071944	Stellfuß	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Warmwasserspeicher VIH monovalent (bodenstehend) inkl. uniSTOR
 VIH 500/7
 12 - Schaltkasten

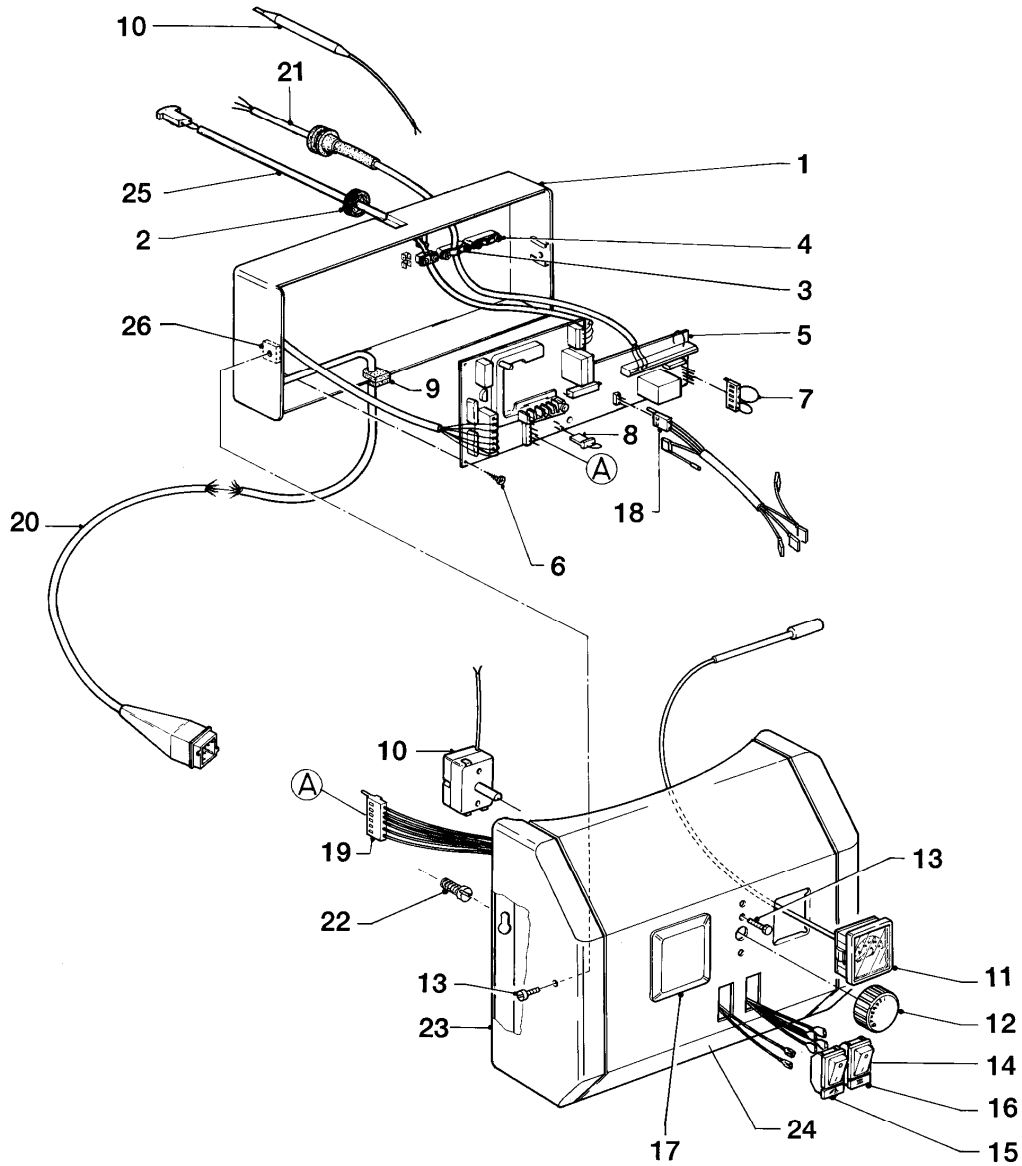

06 - 12 - 009

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-

Warmwasserspeicher VIH monovalent (bodenstehend) inkl. uniSTOR

VIH 500/7

12 - Schaltkasten

Pos.	Teilenummer	Beschreibung	Hinweis, Bemerkung
00	305973	Schaltkasten VIH/R 120/150 u. 300-500/7	Zubehörartikel, nicht als Ersatzteil bestellbar (nicht dargestellt)
01	121098	Schaltkasten-Gehäuse	
02	120065	Kabeldurchführung	
03	188642	Schelle	
04	492226	Blechschraube	
05	130327	Leiterplatte	
06	235748	Blechschraube ISO 7049	
07	252780	Brückenstecker	
08	250790	Brückenstecker	
09	201849	Kabeldurchführung	
10	101804	Temperaturregler	
11	101554	Thermometer	
12	114254	Drehknopf für Temperaturregler	
13	060018	Schraube	
14	251777	Schalter	
15	-	-	nicht mehr lieferbar
16	-	-	nicht mehr lieferbar
17	201623	Deckel	
17	253216	Schaltuhr	nicht dargestellt
18	256005	Kabelbaum	
19	250762	Kabelbaum	
20	089403	Verbindungsleitung	
21	084521	Verbindungsleitung	
22	060009	Schraube	
23	-	-	nicht einzeln lieferbar
24	-	-	nicht einzeln lieferbar
25	089419	Verbindungsleitung	
26	114611	Vierkantmutter	

-> zum Ersatzteilkauf bei www.loebbeshop.de <-